2.3L -7

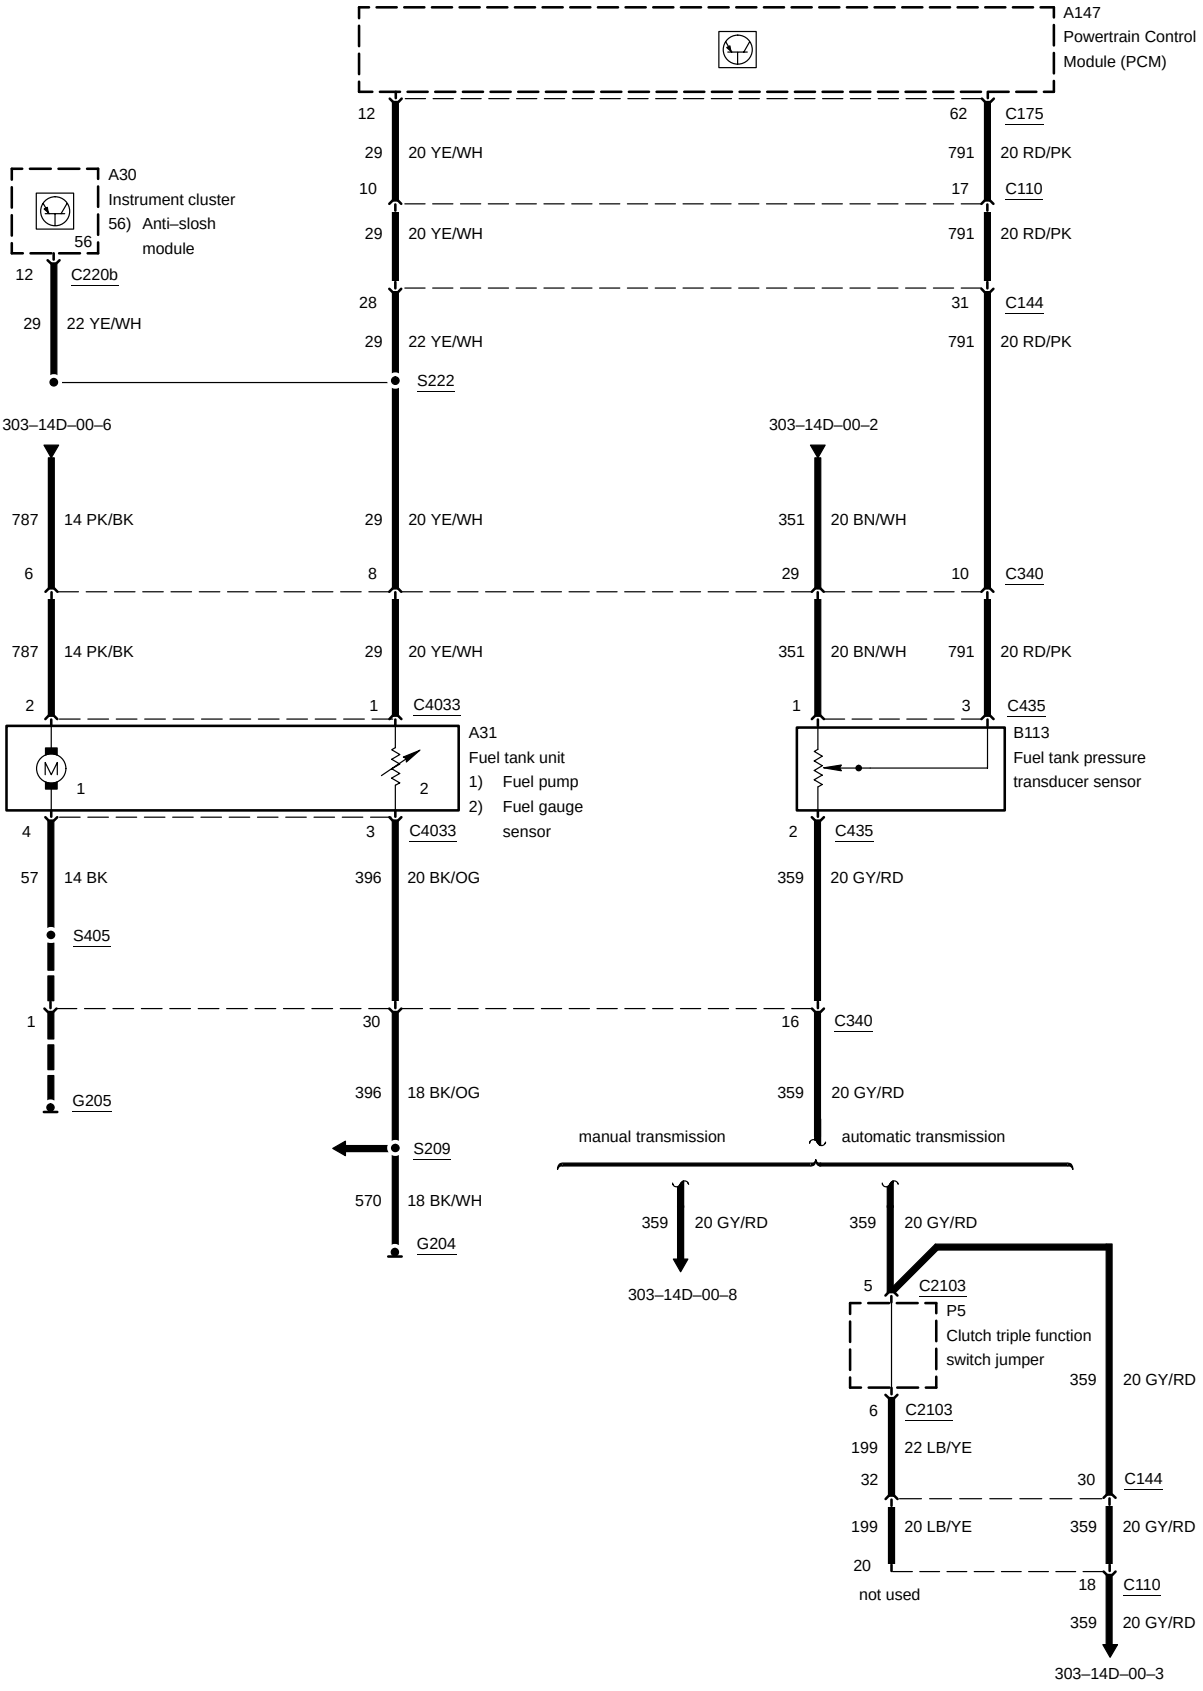
A147
Powertrain Control Module (PCM)
12
29
20 YE/WH
10
29
20 YE/WH
28
29
22 YE/WH
62
C175
791
20 RD/PK
17
C110
791
20 RD/PK
31
C144
791
20 RD/PK
A30
Instrument cluster
56) Anti–slosh module
56
12
C220b
29
22 YE/WH
S222
303–14D–00–6
787
14 PK/BK
6
787
14 PK/BK
2
303–14D–00–2
351
20 BN/WH
29
10
C340
351
20 BN/WH
791
20 RD/PK
1
3
C435
29
20 YE/WH
8
29
20 YE/WH
1
C4033
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
1
2
4
57
14 BK
3
C4033
396
20 BK/OG
B113
Fuel tank pressure transducer sensor
2
C435
359
20 GY/RD
S405
1
G205
30
396
18 BK/OG
S209
570
18 BK/WH
G204
16
C340
359
20 GY/RD
manual transmission
automatic transmission
359
20 GY/RD
303–14D–00–8
359
20 GY/RD
5
C2103
P5
Clutch triple function switch jumper
6
C2103
199
22 LB/YE
32
30
C144
199
20 LB/YE
359
20 GY/RD
20
not used
18
C110
359
20 GY/RD
303–14D–00–3