6.0L

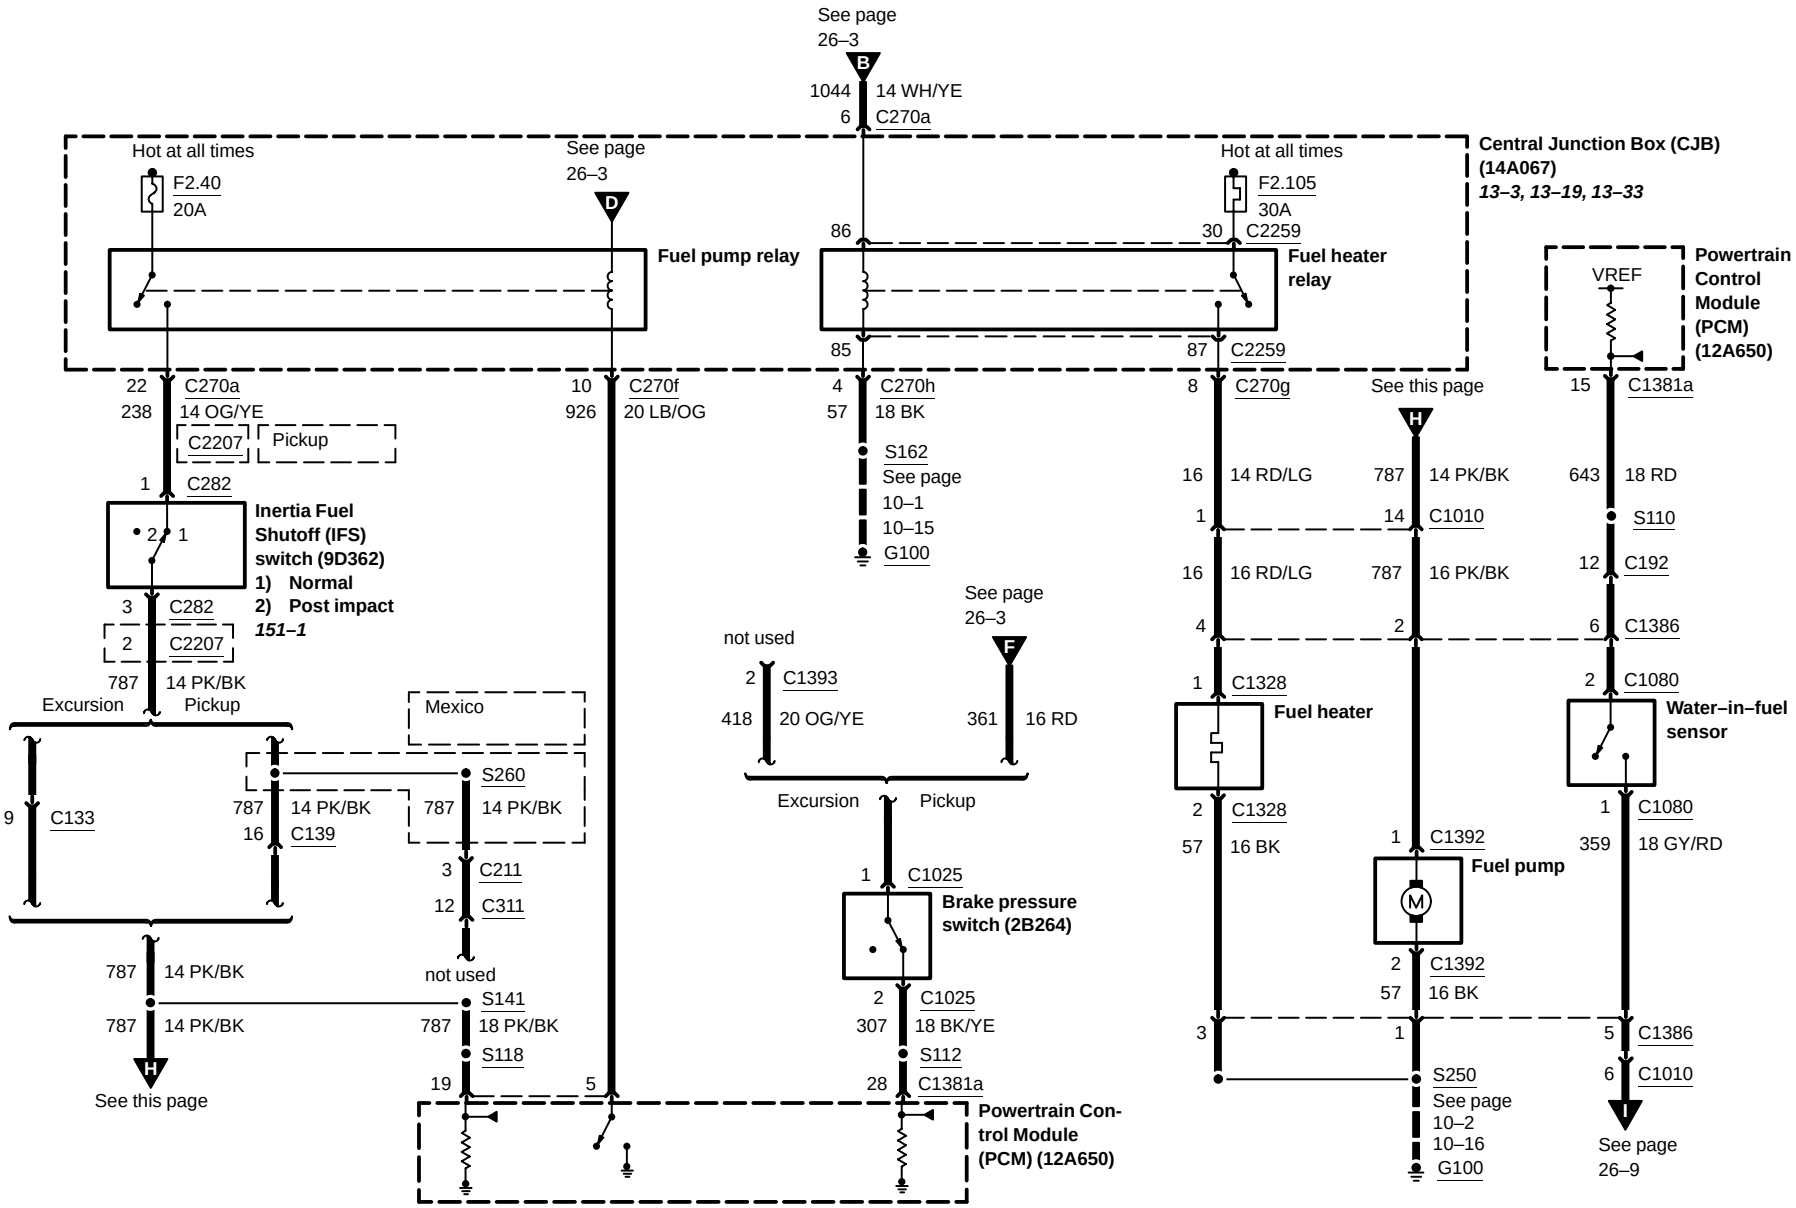
See page 26–3
B
1044 14 WH/YE
6 C270a
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–3, 13–19, 13–33
Hot at all times
F2.40
20A
See page 26–3
D
Fuel pump relay
Hot at all times
F2.105
30A
86
30 C2259
Fuel heater relay
85
87 C2259
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22 C270a
238 14 OG/YE
C2207
Pickup
10 C270f
926 20 LB/OG
4 C270h
57 18 BK
S162
See page 10–1
10–15
G100
8 C270g
See this page
H
15 C1381a
1 C282
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–1
3 C282
2 C2207
787 14 PK/BK
Excursion
Pickup
Mexico
not used
2 C1393
418 20 OG/YE
See page 26–3
F
361 16 RD
Excursion
Pickup
16 14 RD/LG
1
16 16 RD/LG
4
1 C1328
Fuel heater
2 C1328
57 16 BK
787 14 PK/BK
14 C1010
787 16 PK/BK
2
1 C1392
Fuel pump
2 C1392
57 16 BK
643 18 RD
S110
12 C192
6 C1386
2 C1080
Water–in–fuel sensor
1 C1080
359 18 GY/RD
9 C133
787 14 PK/BK
16 C139
S260
787 14 PK/BK
3 C211
12 C311
not used
1 C1025
Brake pressure switch (2B264)
2 C1025
307 18 BK/YE
S112
28 C1381a
787 14 PK/BK
787 14 PK/BK
H
See this page
S141
787 18 PK/BK
S118
19
5
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
3
1
S250
See page 10–2
10–16
G100
5 C1386
6 C1010
I
See page 26–9