-1

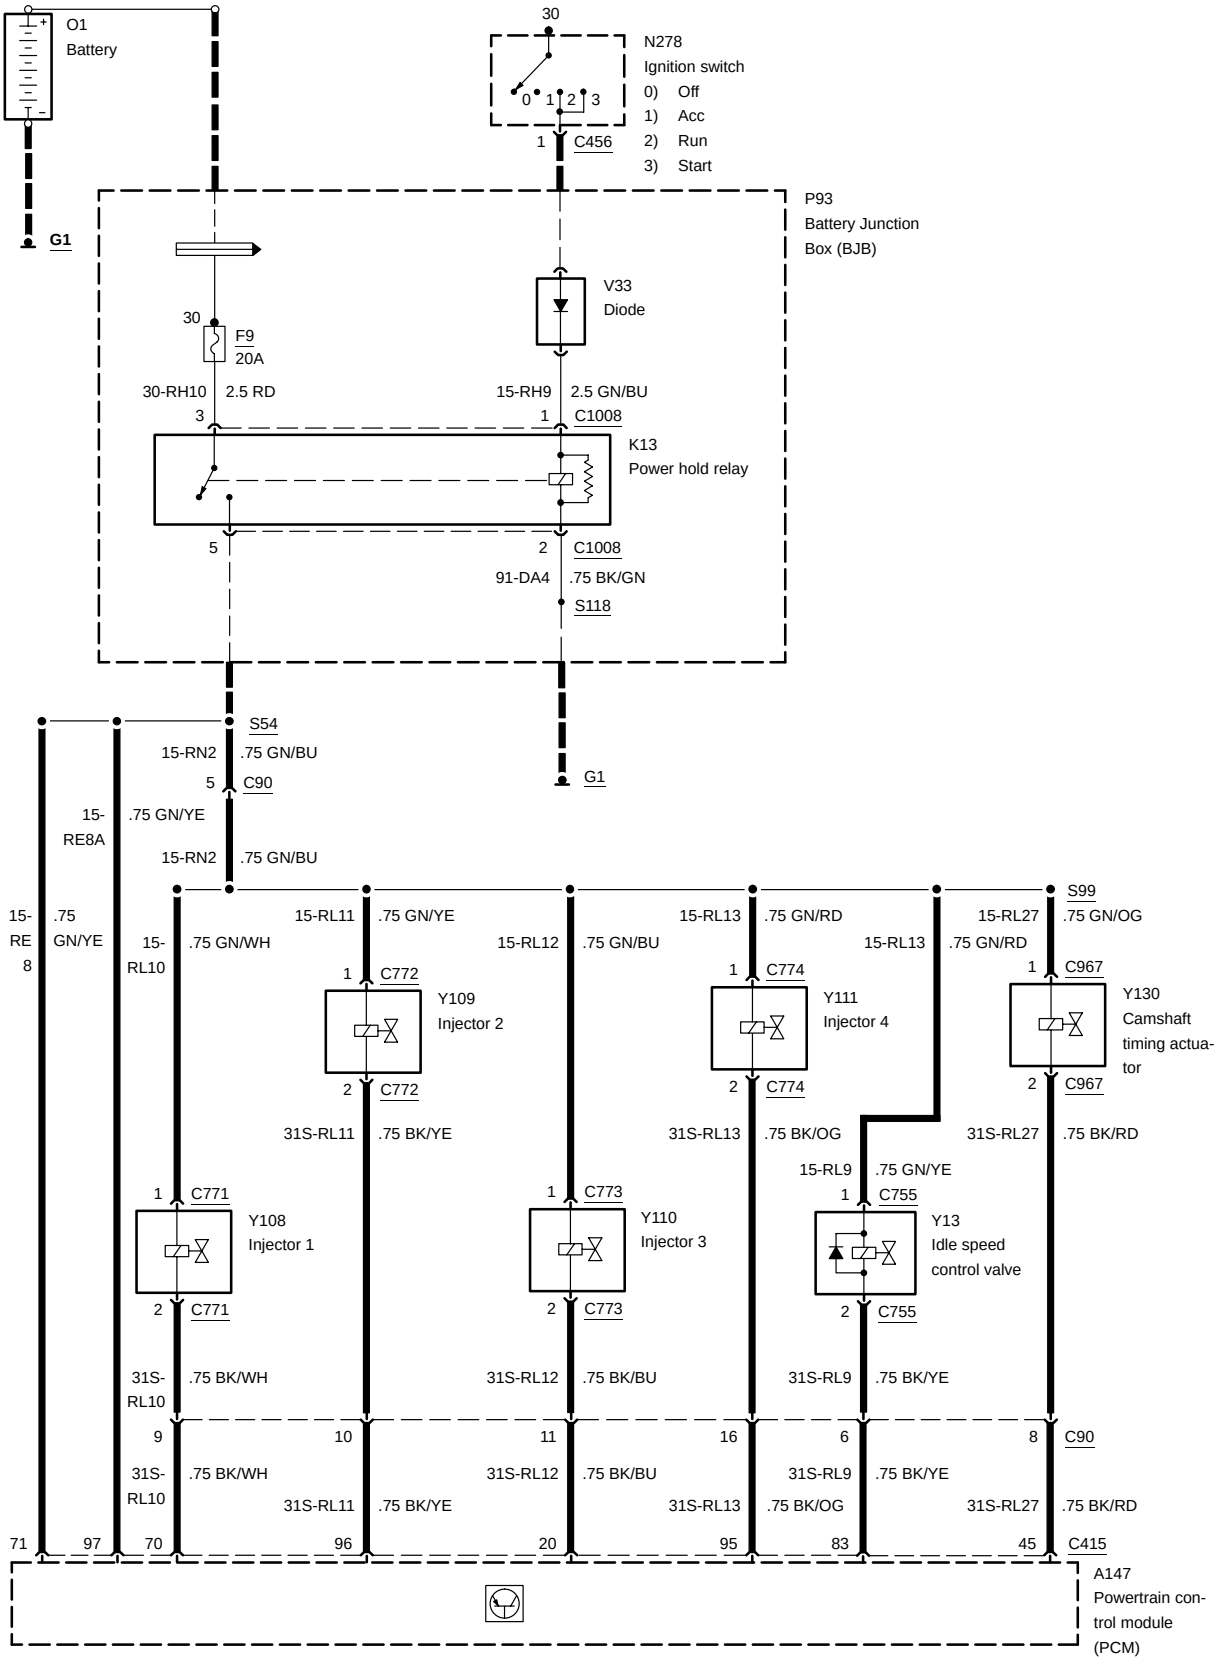
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3
15-RH9 2.5 GN/BU
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
S54
15-RN2 .75 GN/BU
5 C90
15- RE8A .75 GN/YE
15-RN2 .75 GN/BU
15- RE 8 .75 GN/YE
15- RL10 .75 GN/WH
15-RL11 .75 GN/YE
15-RL12 .75 GN/BU
15-RL13 .75 GN/RD
15-RL13 .75 GN/RD
15-RL27 .75 GN/OG
S99
1 C772
Y109
Injector 2
2 C772
1 C774
Y111
Injector 4
2 C774
1 C967
Y130
Camshaft
timing actua-
tor
2 C967
31S-RL11 .75 BK/YE
31S-RL13 .75 BK/OG
31S-RL27 .75 BK/RD
15-RL9 .75 GN/YE
1 C771
Y108
Injector 1
2 C771
1 C773
Y110
Injector 3
2 C773
1 C755
Y13
Idle speed
control valve
2 C755
31S- RL10 .75 BK/WH
31S-RL12 .75 BK/BU
31S-RL9 .75 BK/YE
9
10
11
16
6
8 C90
31S- RL10 .75 BK/WH
31S-RL11 .75 BK/YE
31S-RL12 .75 BK/BU
31S-RL13 .75 BK/OG
31S-RL9 .75 BK/YE
31S-RL27 .75 BK/RD
71
97
70
96
20
95
83
45 C415
A147
Powertrain con-
trol module
(PCM)