-1

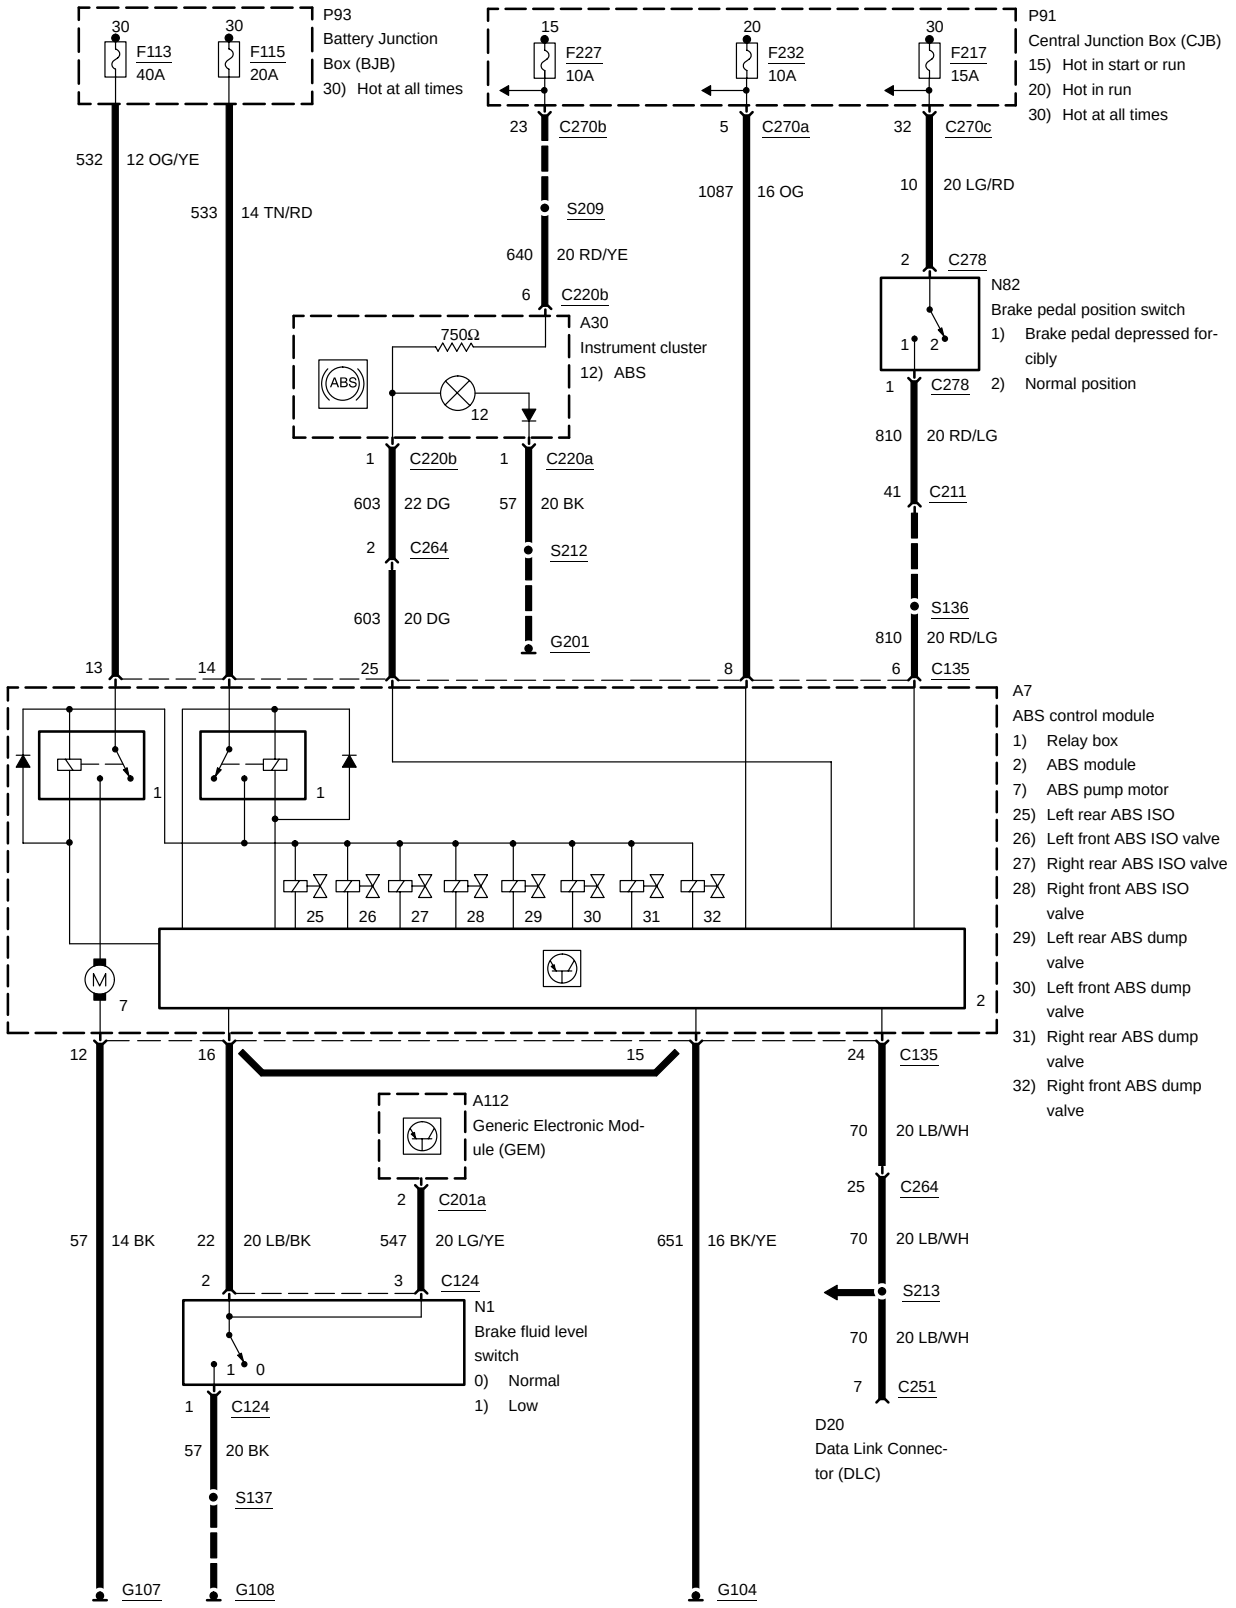
P93
Battery Junction Box (BJB)
30) Hot at all times
F113 40A
F115 20A
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
20) Hot in run
30) Hot at all times
F227 10A
F232 10A
F217 15A
C270b
C270a
C270c
S209
C220b
A30
Instrument cluster
12) ABS
750Ω
ABS
N82
Brake pedal position switch
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
C278
C264
C211
S136
S212
G201
C135
A7
ABS control module
1) Relay box
2) ABS module
7) ABS pump motor
25) Left rear ABS ISO
26) Left front ABS ISO valve
27) Right rear ABS ISO valve
28) Right front ABS ISO valve
29) Left rear ABS dump valve
30) Left front ABS dump valve
31) Right rear ABS dump valve
32) Right front ABS dump valve
A112
Generic Electronic Module (GEM)
C201a
C124
N1
Brake fluid level switch
0) Normal
1) Low
S137
G107
G108
G104
D20
Data Link Connector (DLC)
S213
C251
532 12 OG/YE
533 14 TN/RD
640 20 RD/YE
1087 16 OG
10 20 LG/RD
810 20 RD/LG
603 22 DG
57 20 BK
603 20 DG
57 14 BK
22 20 LB/BK
547 20 LG/YE
651 16 BK/YE
70 20 LB/WH
70 20 LB/WH
70 20 LB/WH
57 20 BK