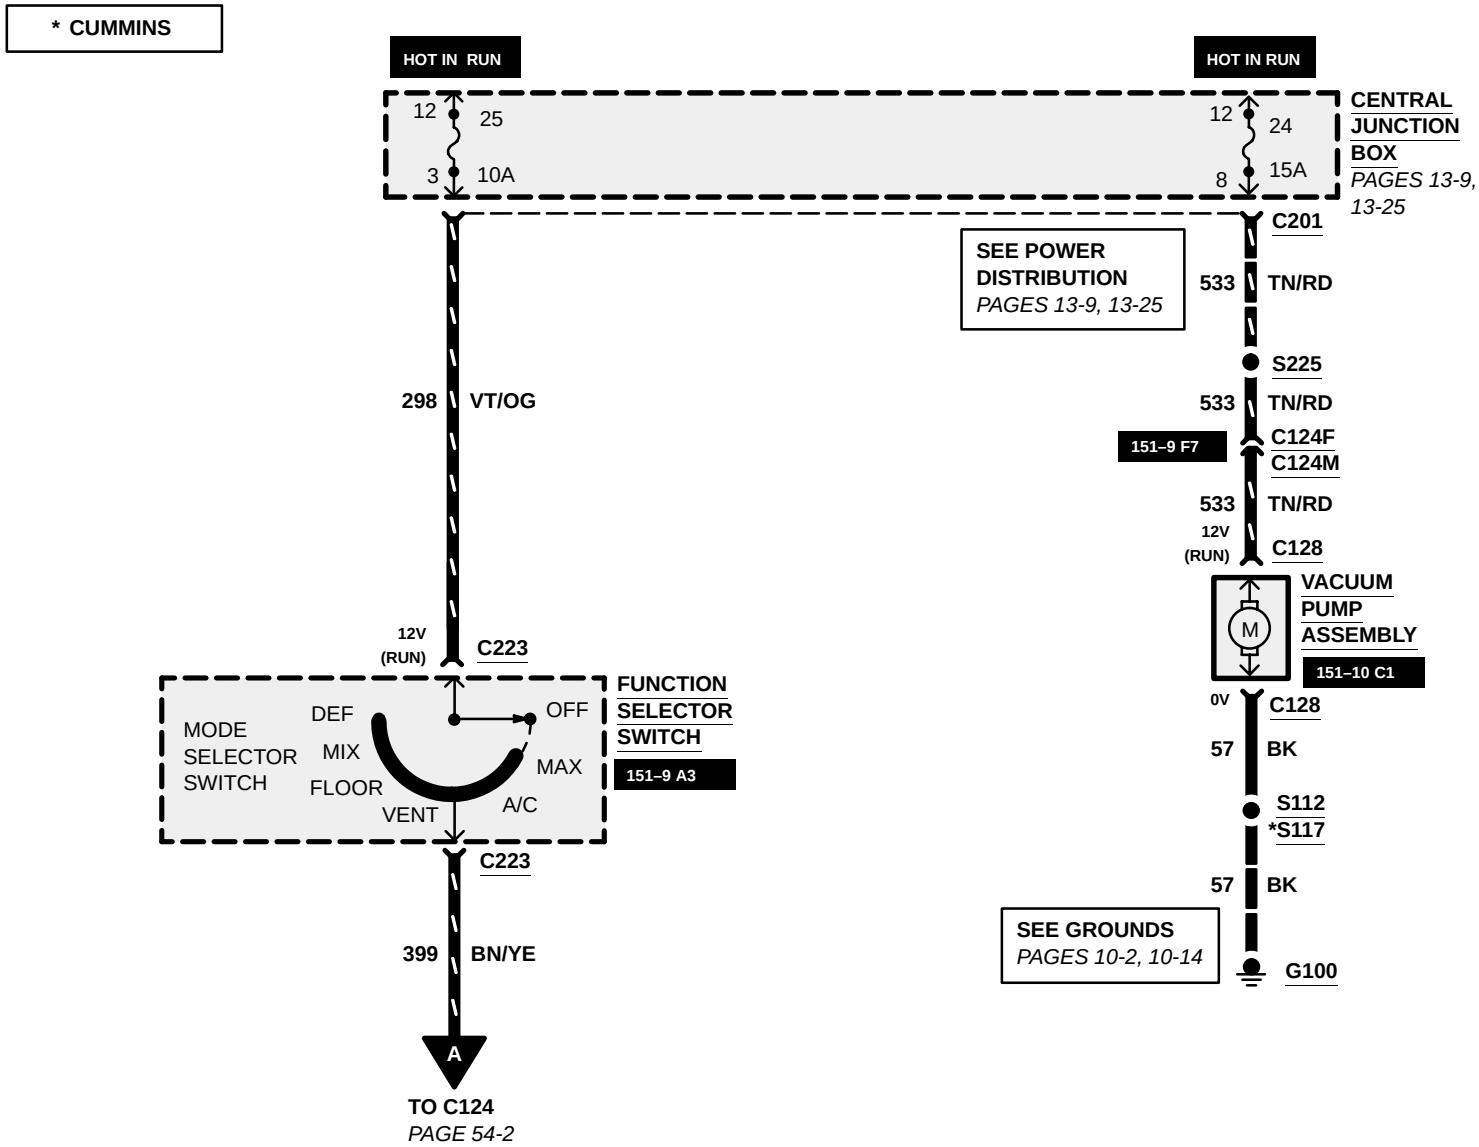
* CUMMINS
HOT IN RUN
HOT IN RUN
12
25
3
10A
12
24
8
15A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGES 13-9, 13-25
C201
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGES 13-9, 13-25
533 TN/RD
S225
533 TN/RD
151–9 F7
C124F
C124M
533 TN/RD
12V (RUN)
C128
VACUUM PUMP ASSEMBLY
151–10 C1
M
0V
C128
57 BK
S112
*S117
57 BK
SEE GROUNDS
PAGES 10-2, 10-14
G100
298 VT/OG
12V (RUN)
C223
FUNCTION SELECTOR SWITCH
151–9 A3
MODE SELECTOR SWITCH
DEF
MIX
FLOOR
VENT
A/C
MAX
OFF
C223
399 BN/YE
A
TO C124
PAGE 54-2