F1.101

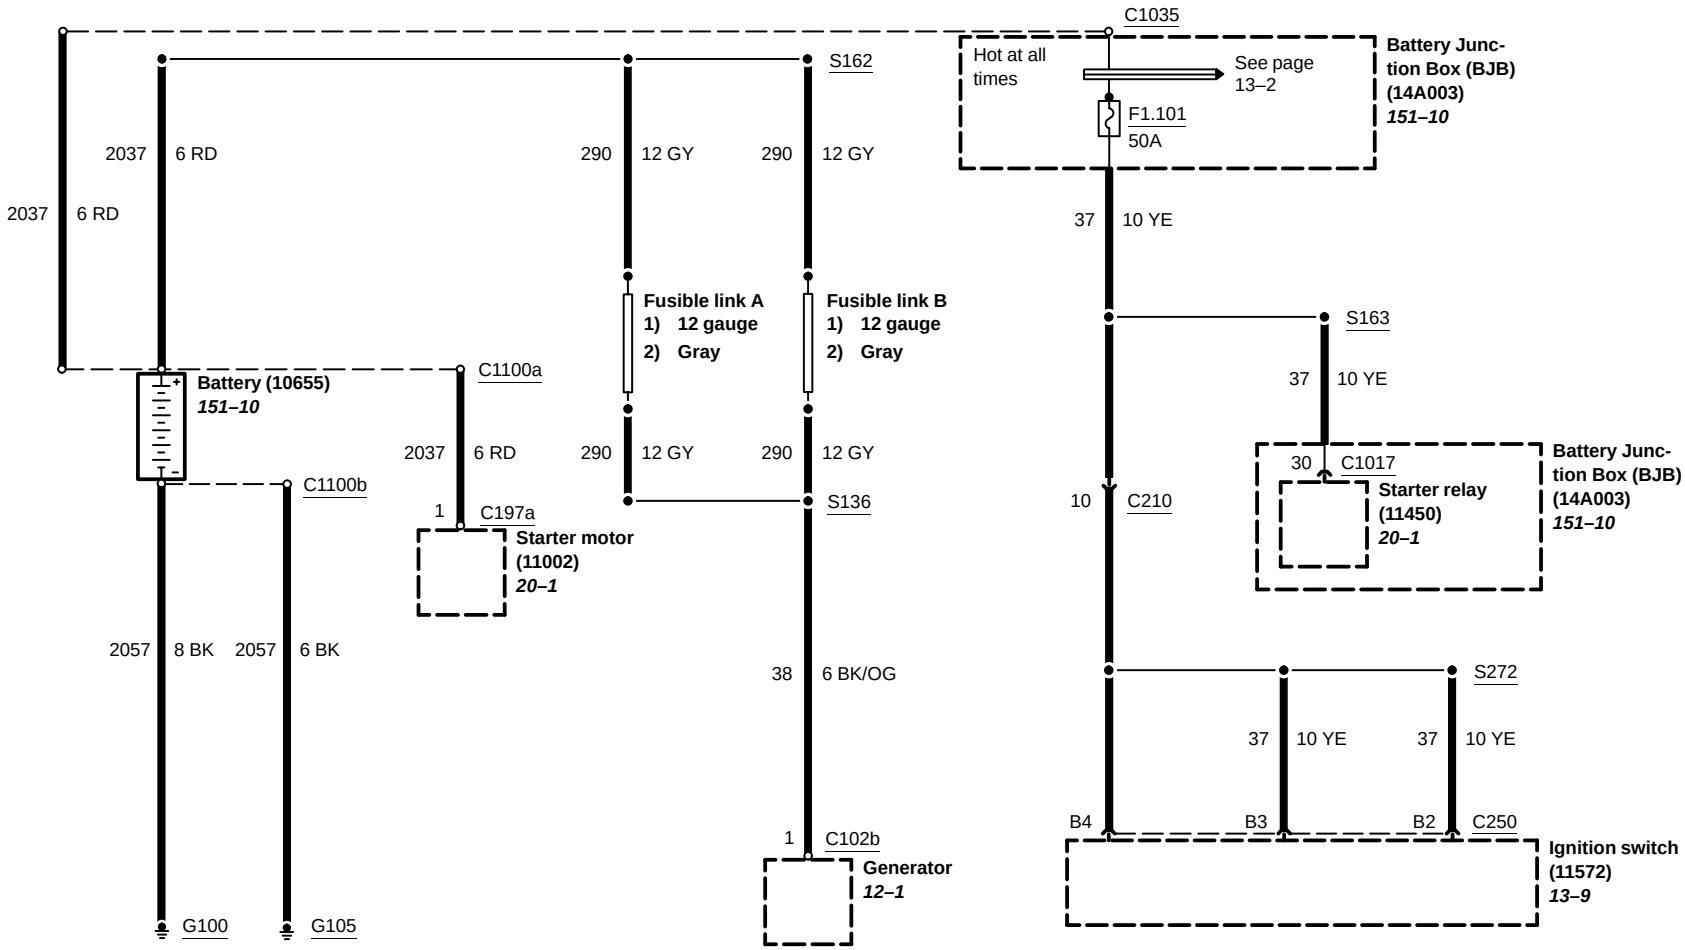
C1035
Hot at all times
See page 13–2
F1.101
50A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–10
2037 6 RD
2037 6 RD
290 12 GY
290 12 GY
S162
37 10 YE
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
S163
37 10 YE
C1100a
Battery (10655) 151–10
2037 6 RD
290 12 GY
290 12 GY
S136
30 C1017
Starter relay (11450) 20–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–10
10 C210
C1100b
1 C197a
Starter motor (11002) 20–1
2057 8 BK
2057 6 BK
38 6 BK/OG
S272
37 10 YE
37 10 YE
B4
B3
B2
C250
1 C102b
Generator 12–1
Ignition switch (11572) 13–9
G100
G105