4.6L

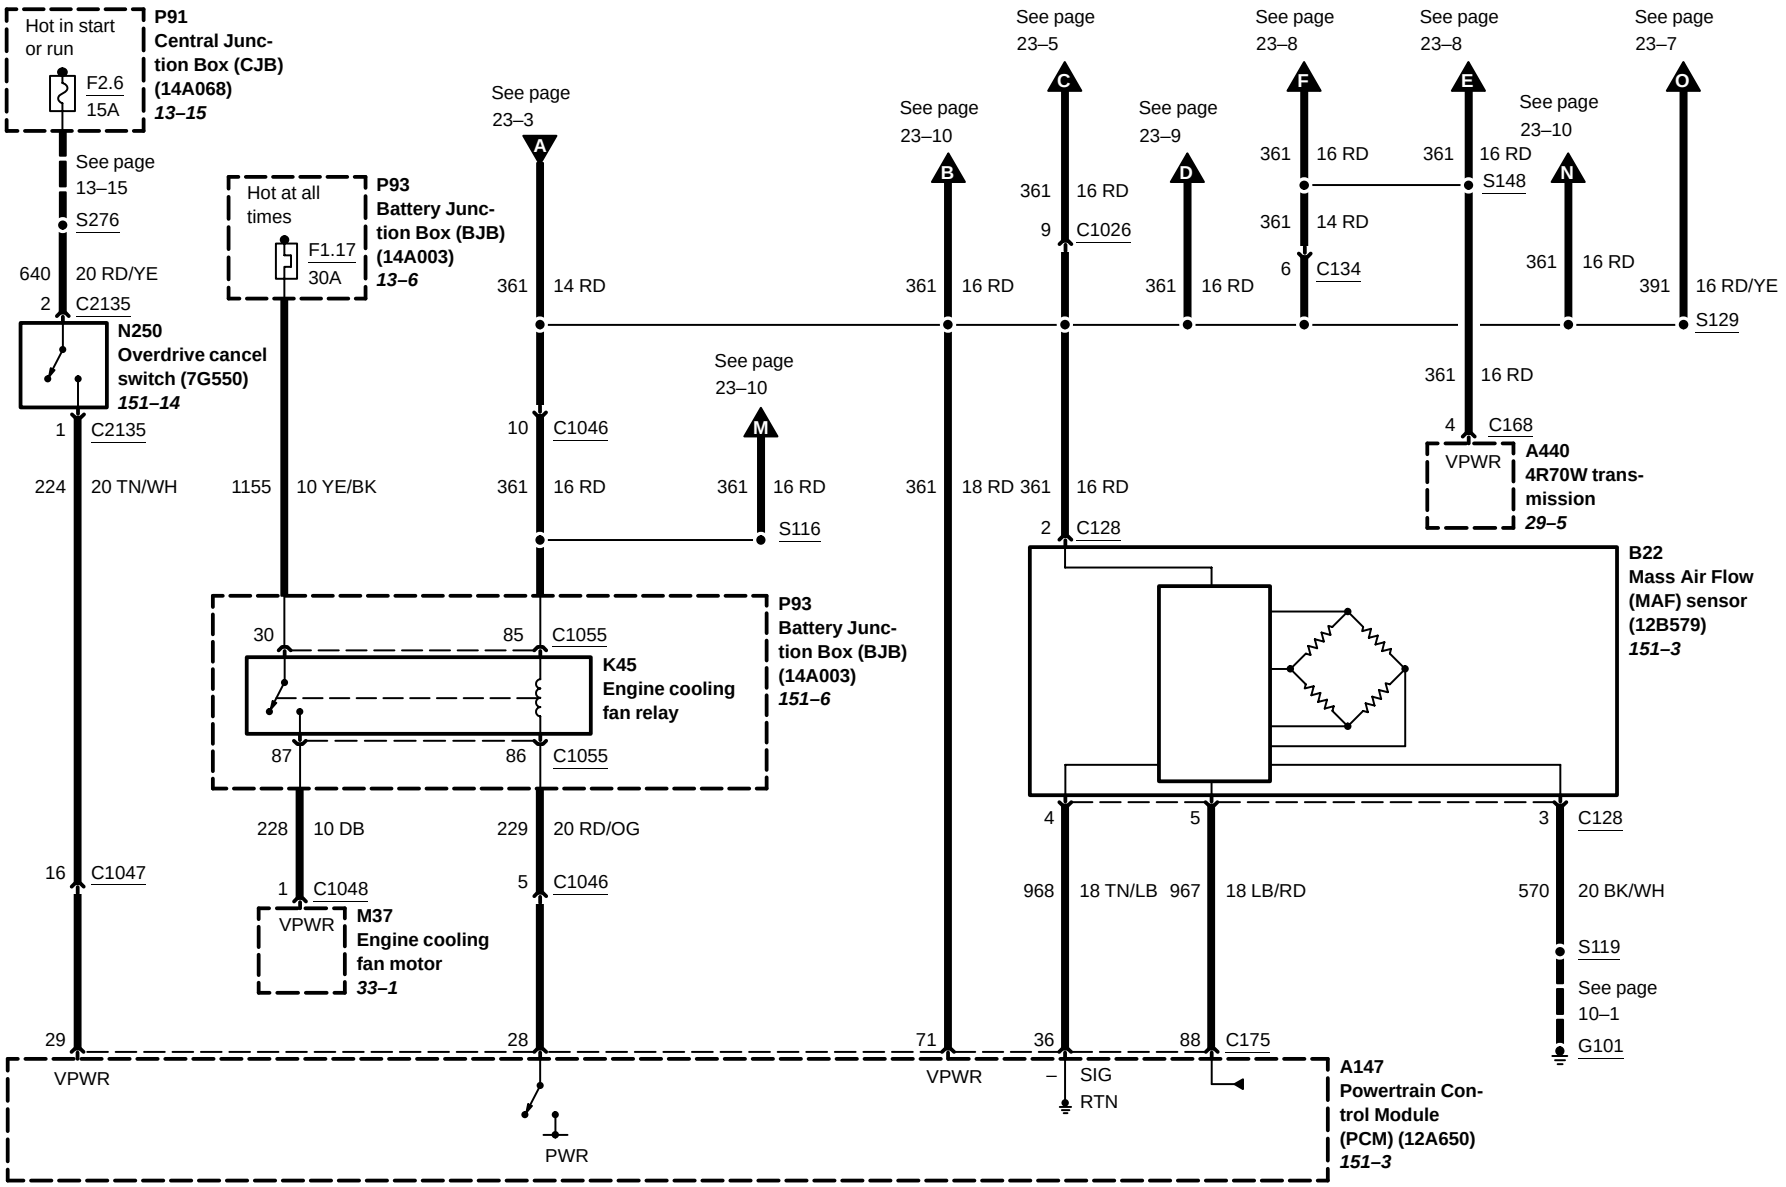
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–15
F2.6 15A
See page 13–15
S276
640 20 RD/YE
2 C2135
N250 Overdrive cancel switch (7G550) 151–14
1 C2135
224 20 TN/WH
16 C1047
29 VPWR
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
F1.17 30A
1155 10 YE/BK
30
87
228 10 DB
1 C1048
VPWR
M37 Engine cooling fan motor 33–1
See page 23–3
A
361 14 RD
10 C1046
361 16 RD
30
85 C1055
K45 Engine cooling fan relay
87
86 C1055
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–6
229 20 RD/OG
5 C1046
28
PWR
See page 23–10
M
361 16 RD
S116
See page 23–10
B
361 16 RD
361 18 RD
71 VPWR
See page 23–5
C
361 16 RD
9 C1026
2 C128
361 16 RD
See page 23–9
D
361 16 RD
See page 23–8
F
361 16 RD
361 14 RD
6 C134
See page 23–8
E
361 16 RD
S148
361 16 RD
4 C168
VPWR
A440 4R70W transmission 29–5
See page 23–10
N
361 16 RD
See page 23–7
O
391 16 RD/YE
S129
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–3
4
5
3 C128
968 18 TN/LB
967 18 LB/RD
570 20 BK/WH
S119
See page 10–1
G101
36
88 C175
– SIG
RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3