-1

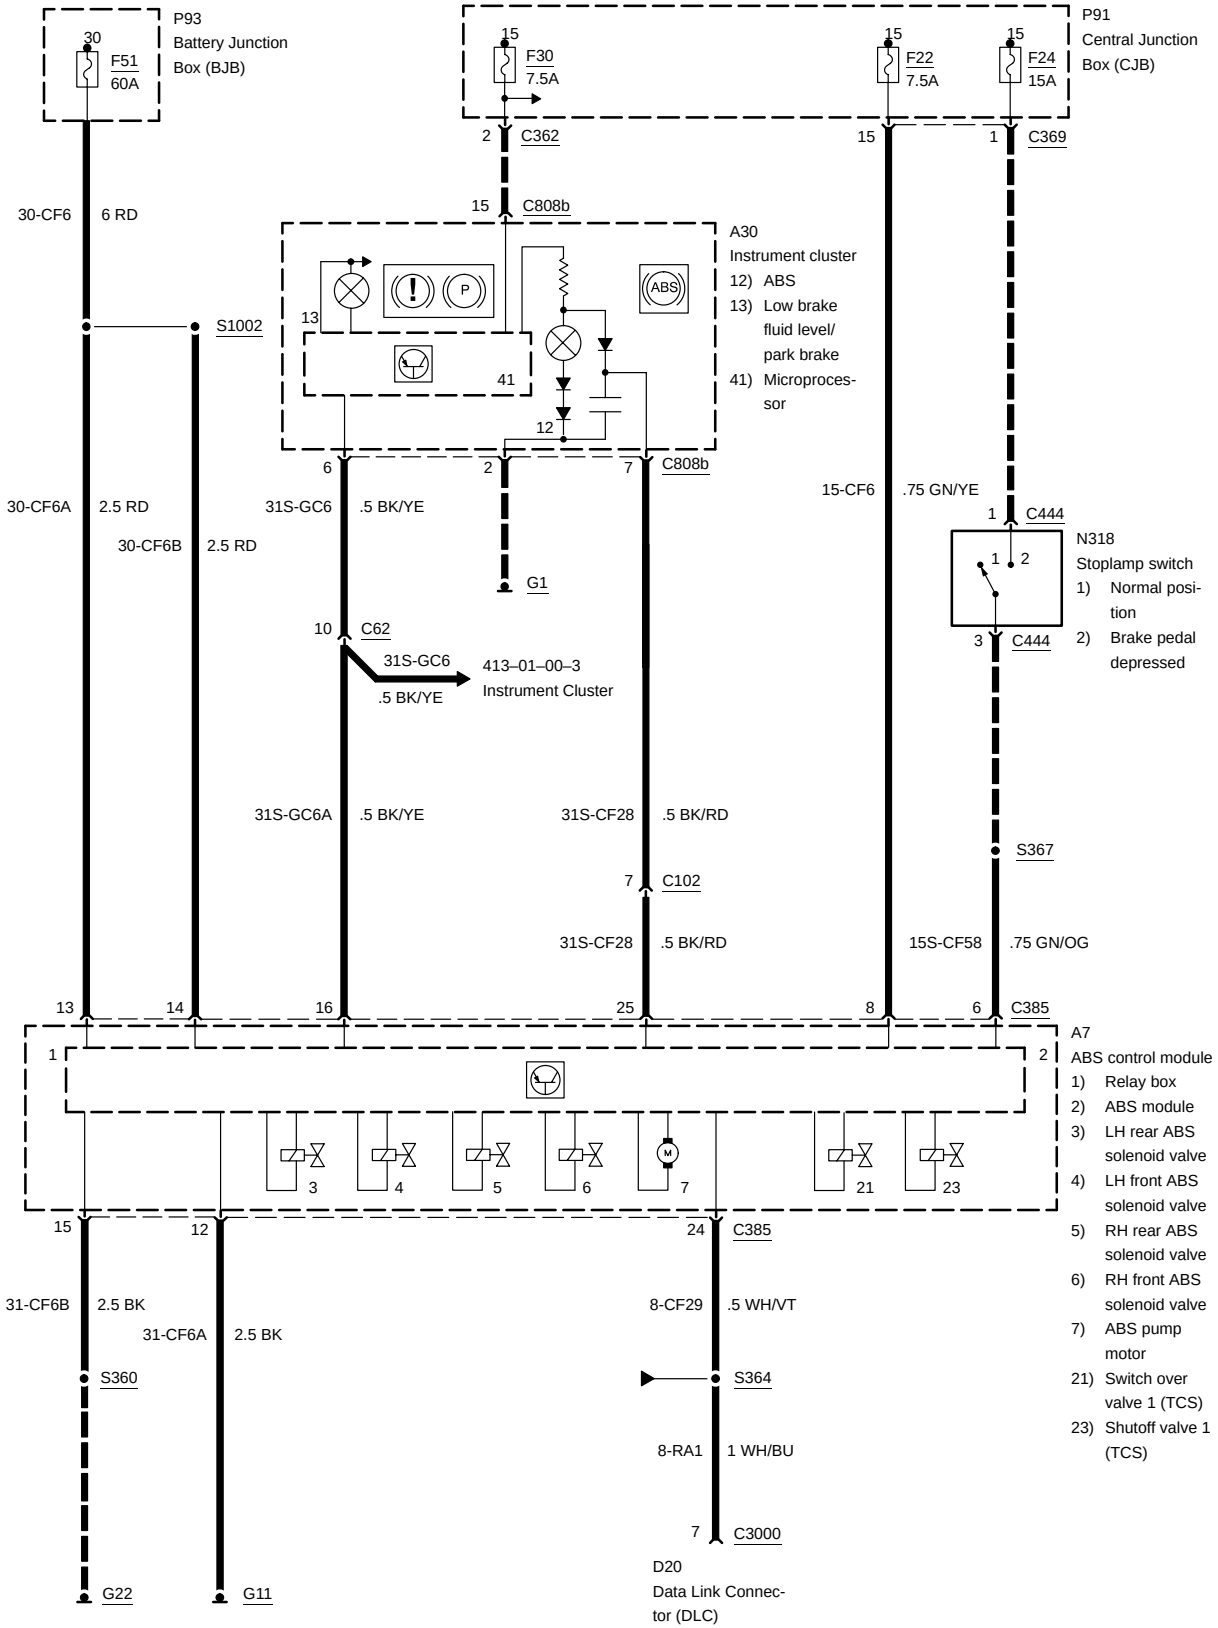
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F51
60A
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F30
7.5A
F22
7.5A
F24
15A
2
C362
15
C369
30-CF6
6 RD
15
C808b
A30
Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/ park brake
41) Microprocessor
13
41
12
S1002
6
2
7
C808b
30-CF6A
2.5 RD
31S-GC6
.5 BK/YE
15-CF6
.75 GN/YE
1
C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
30-CF6B
2.5 RD
G1
10
C62
31S-GC6
.5 BK/YE
413–01–00–3
Instrument Cluster
3
C444
31S-GC6A
.5 BK/YE
31S-CF28
.5 BK/RD
S367
7
C102
31S-CF28
.5 BK/RD
15S-CF58
.75 GN/OG
13
14
16
25
8
6
C385
A7
ABS control module
1) Relay box
2) ABS module
3) LH rear ABS solenoid valve
4) LH front ABS solenoid valve
5) RH rear ABS solenoid valve
6) RH front ABS solenoid valve
7) ABS pump motor
21) Switch over valve 1 (TCS)
23) Shutoff valve 1 (TCS)
1
2
3
4
5
6
7
21
23
15
12
24
C385
31-CF6B
2.5 BK
31-CF6A
2.5 BK
8-CF29
.5 WH/VT
S360
S364
8-RA1
1 WH/BU
7
C3000
D20
Data Link Connector (DLC)
G22
G11