4R70W

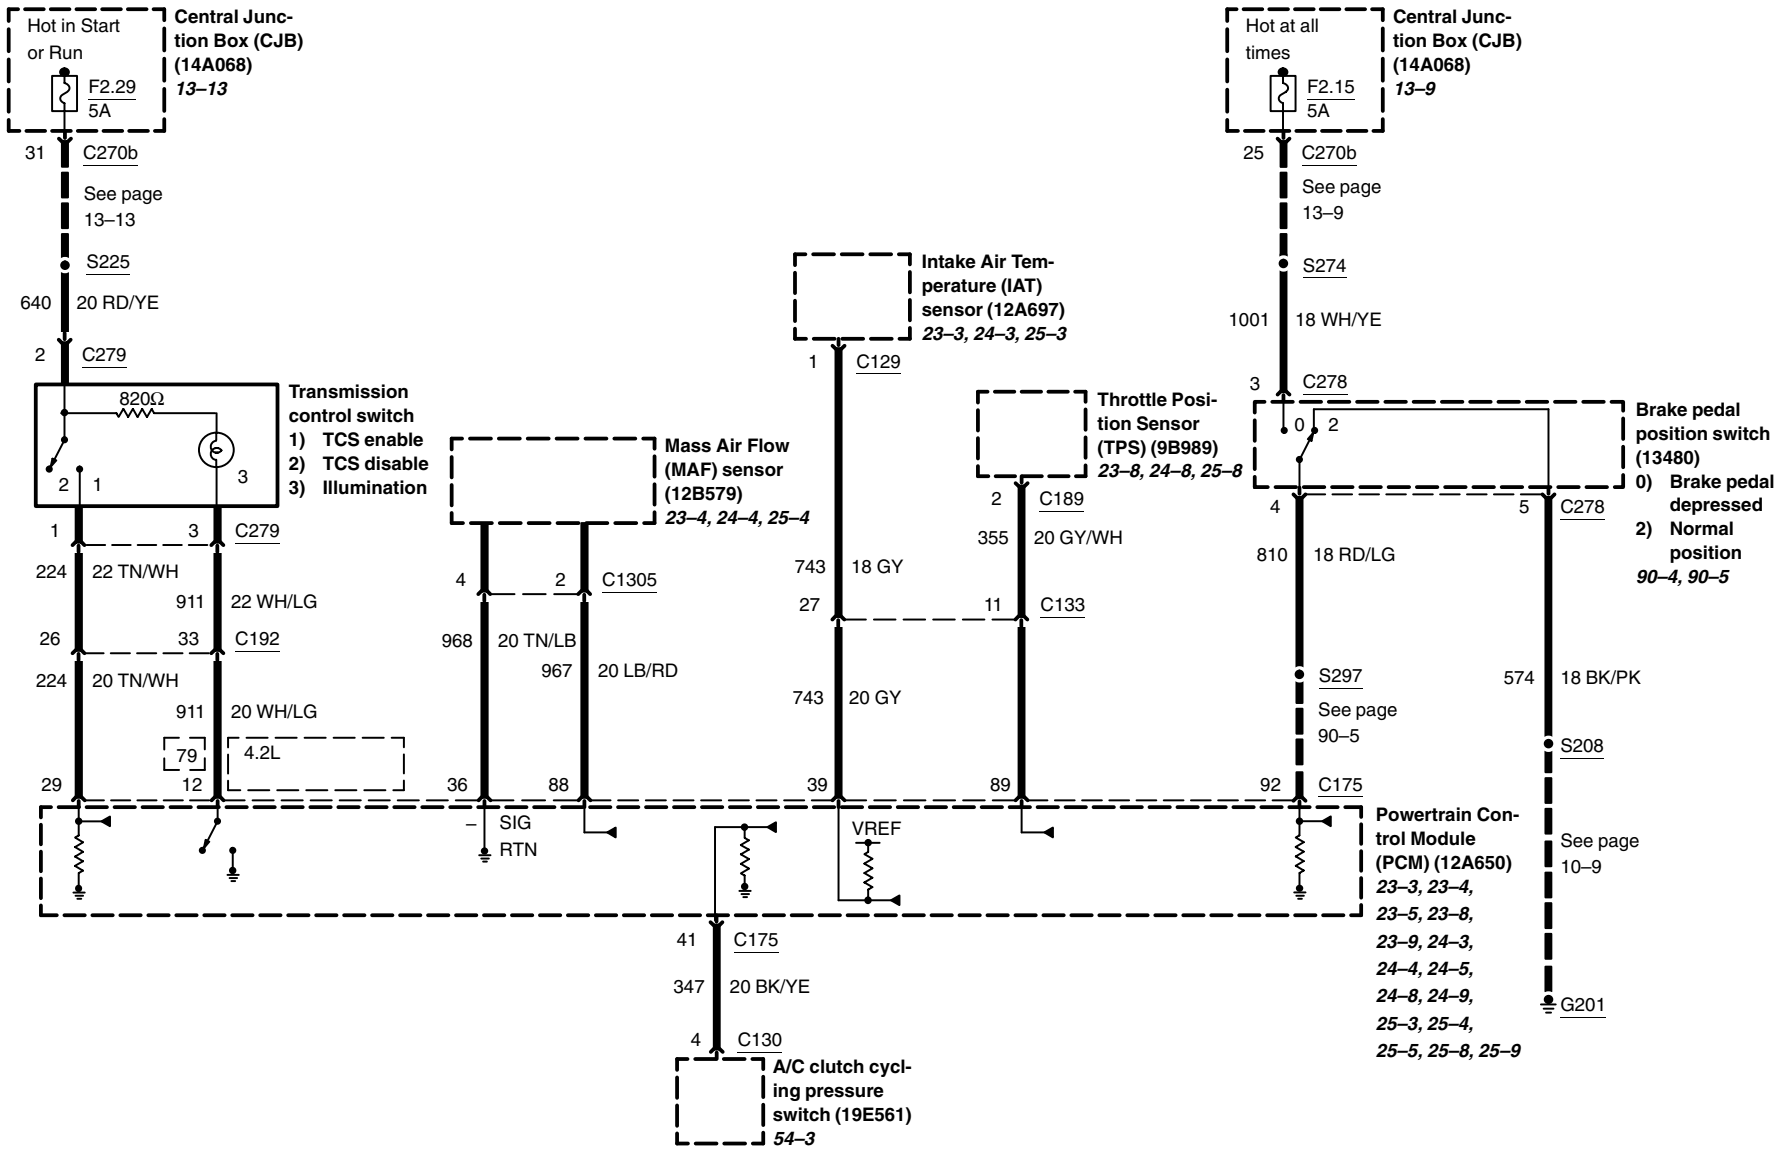
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
F2.29 5A
31 C270b
See page 13–13
S225
640 20 RD/YE
2 C279
820Ω
Transmission control switch
1) TCS enable
2) TCS disable
3) Illumination
2 1 3
1 3 C279
224 22 TN/WH
911 22 WH/LG
26 33 C192
224 20 TN/WH
911 20 WH/LG
79
4.2L
29 12
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–4, 24–4, 25–4
4 2 C1305
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
36 88
SIG RTN
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 23–3, 24–3, 25–3
1 C129
743 18 GY
27
743 20 GY
39
VREF
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 23–8, 24–8, 25–8
2 C189
355 20 GY/WH
11 C133
89
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
F2.15 5A
25 C270b
See page 13–9
S274
1001 18 WH/YE
3 C278
0 2
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
90–4, 90–5
4 5 C278
810 18 RD/LG
S297
See page 90–5
92 C175
574 18 BK/PK
S208
See page 10–9
G201
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–4, 23–5, 23–8, 23–9, 24–3, 24–4, 24–5, 24–8, 24–9, 25–3, 25–4, 25–5, 25–8, 25–9
41 C175
347 20 BK/YE
4 C130
A/C clutch cycling pressure switch (19E561) 54–3