F40, F41

-23

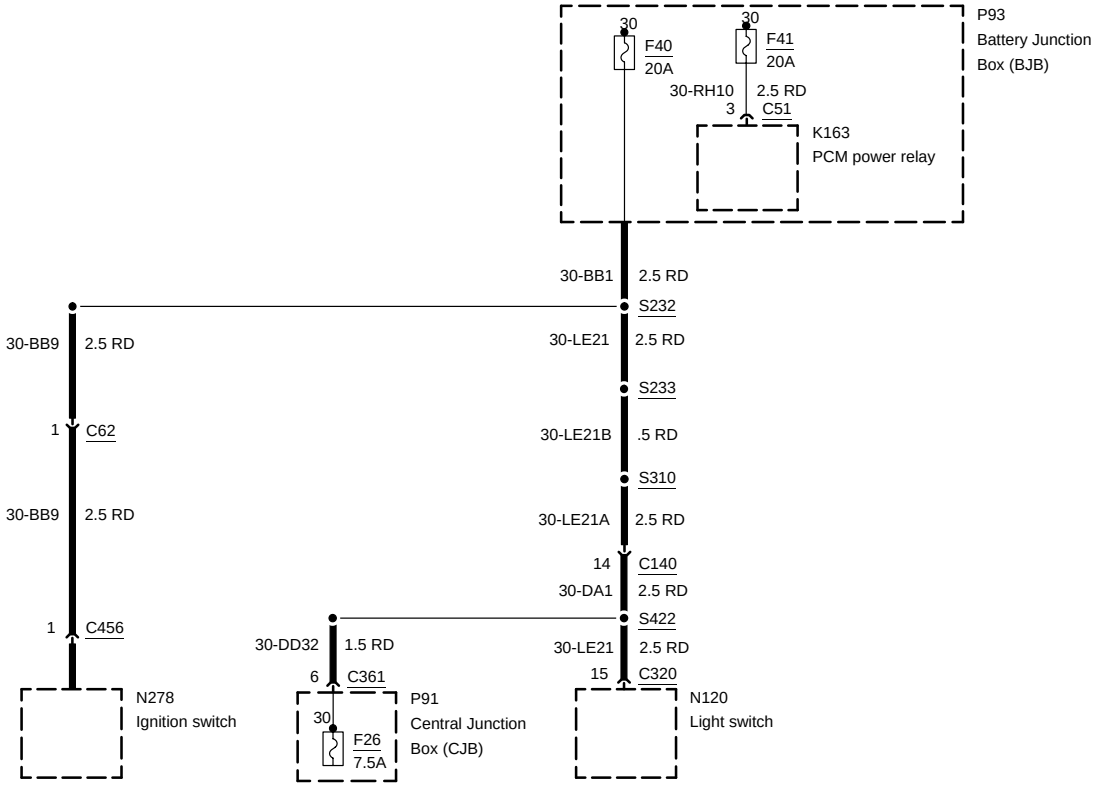
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F40
20A
30
F41
20A
30-RH10
3
2.5 RD
C51
K163
PCM power relay
30-BB1
2.5 RD
S232
30-BB9
2.5 RD
30-LE21
2.5 RD
S233
1
C62
30-LE21B
.5 RD
S310
30-BB9
2.5 RD
30-LE21A
2.5 RD
14
C140
30-DA1
2.5 RD
S422
1
C456
30-DD32
1.5 RD
30-LE21
2.5 RD
6
C361
15
C320
N278
Ignition switch
30
F26
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
N120
Light switch