**-1**

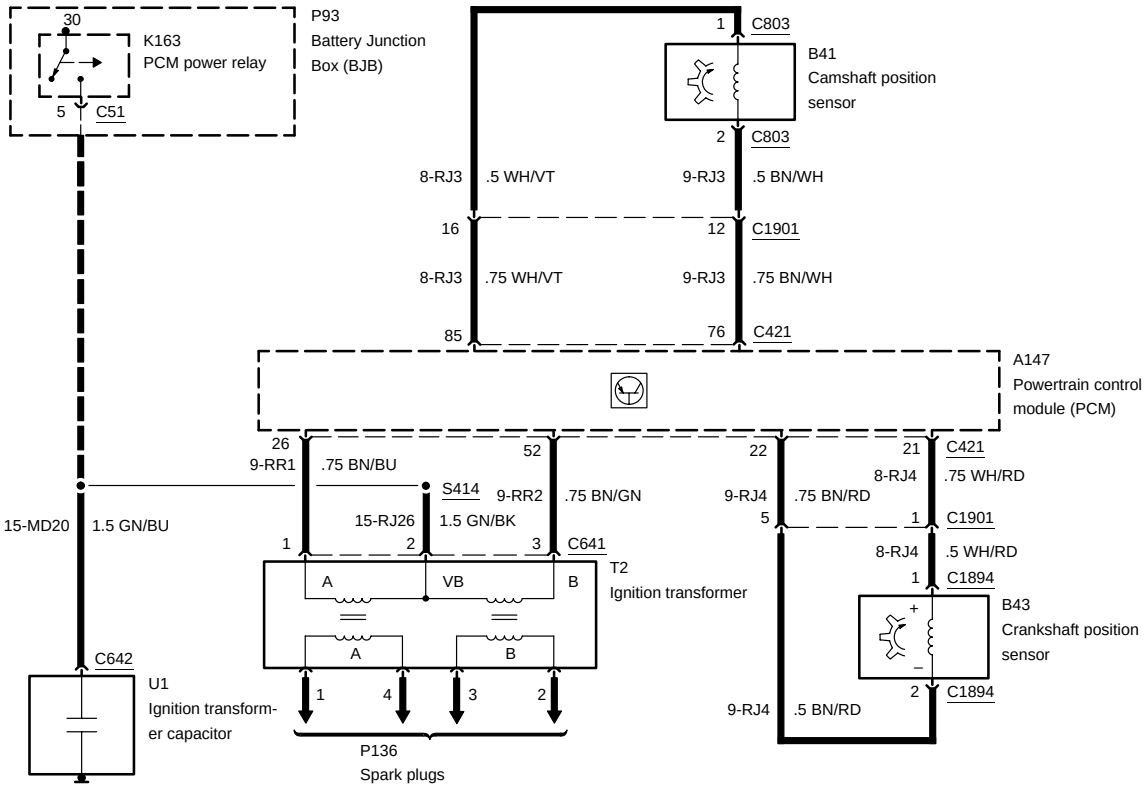
30
K163
PCM power relay
5
C51
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
C803
B41
Camshaft position
sensor
2
C803
8-RJ3
.5 WH/VT
9-RJ3
.5 BN/WH
16
12
C1901
8-RJ3
.75 WH/VT
9-RJ3
.75 BN/WH
85
76
C421
A147
Powertrain control
module (PCM)
26
9-RR1
.75 BN/BU
52
S414
9-RR2
.75 BN/GN
22
21
C421
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
5
1
C1901
15-MD20
1.5 GN/BU
15-RJ26
1.5 GN/BK
1
2
3
C641
8-RJ4
.5 WH/RD
1
C1894
T2
Ignition transformer
A
VB
B
A
B
+
–
B43
Crankshaft position
sensor
2
C1894
C642
U1
Ignition transform-
er capacitor
1
4
3
2
9-RJ4
.5 BN/RD
P136
Spark plugs