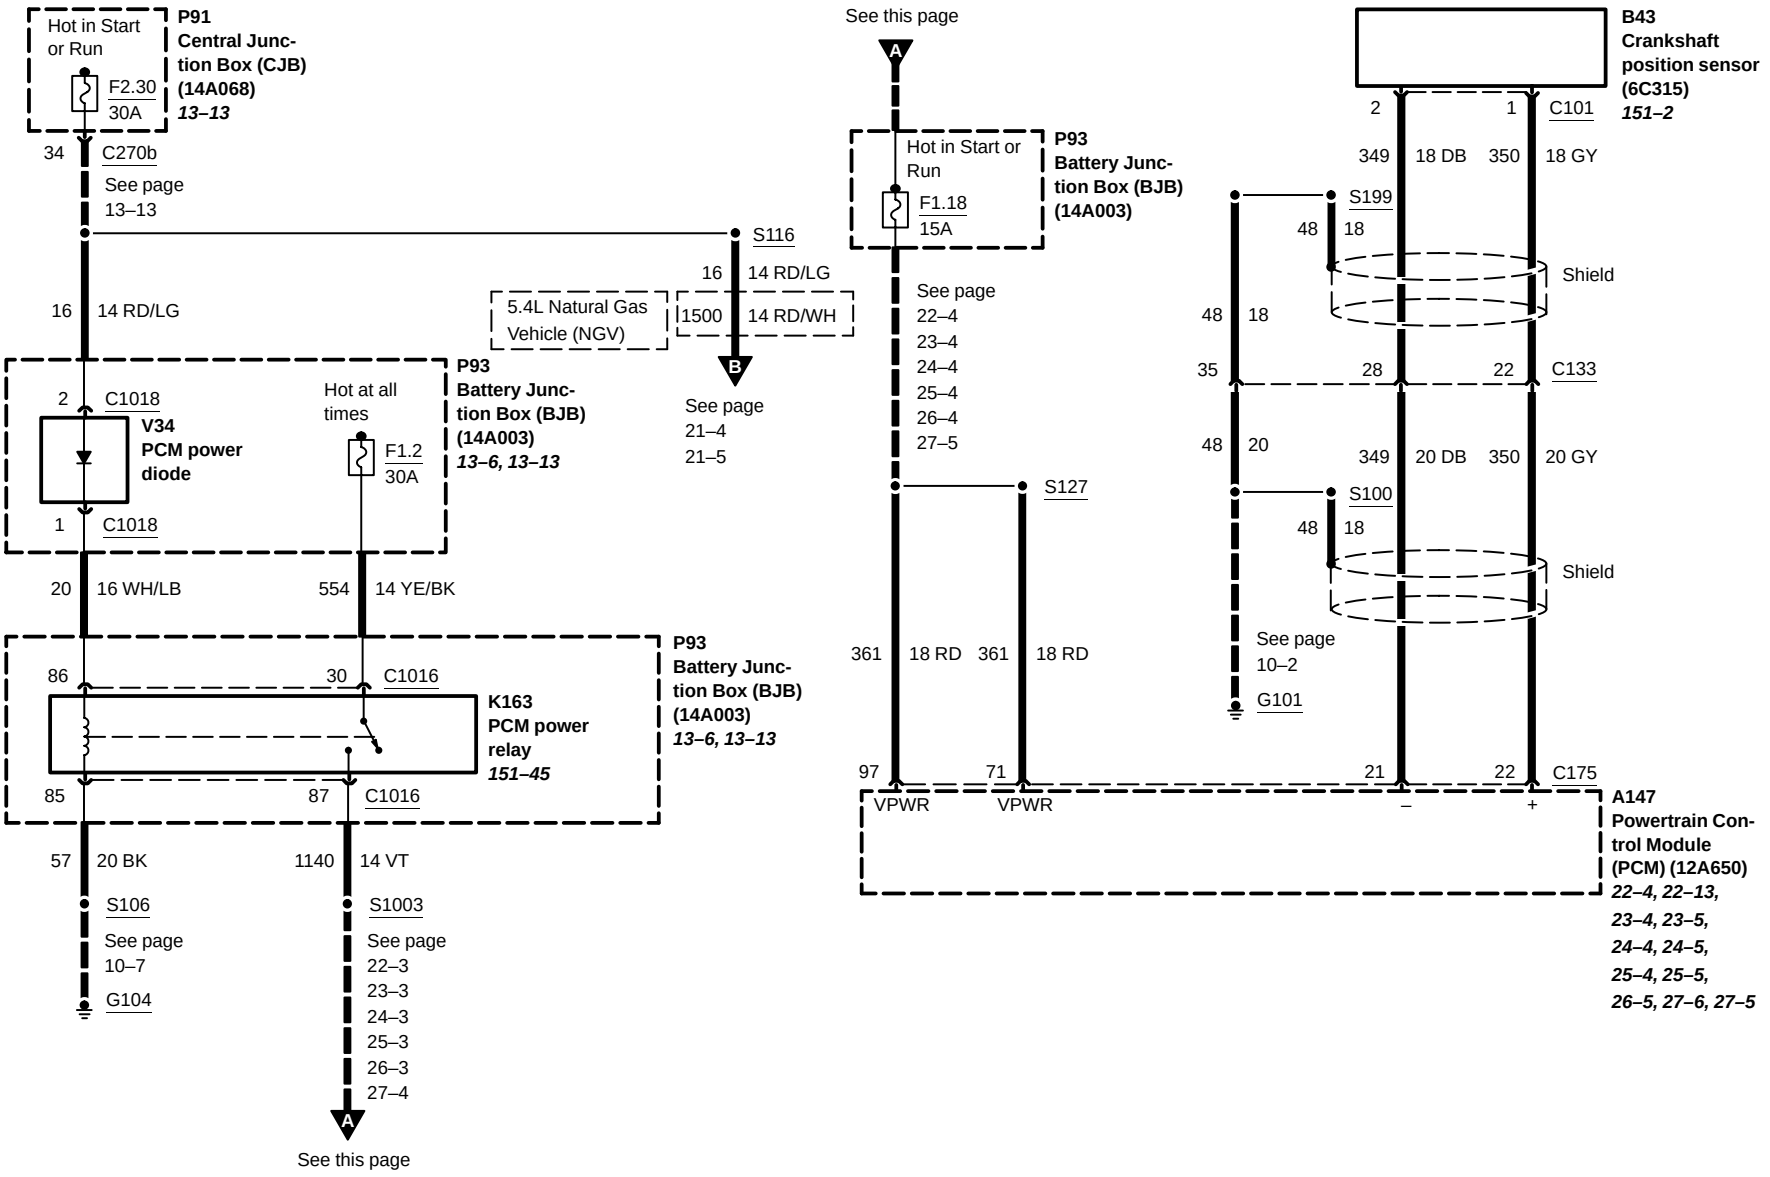
Hot in Start or Run
F2.30
30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
34 C270b
See page 13–13
S116
16 14 RD/LG
5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
1500 14 RD/WH
See page 21–4 21–5
16 14 RD/LG
2 C1018
V34 PCM power diode
1 C1018
Hot at all times
F1.2
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
86 30 C1016
K163 PCM power relay 151–45
85 87 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
57 20 BK
S106
See page 10–7
G104
1140 14 VT
S1003
See page 22–3 23–3 24–3 25–3 26–3 27–4
A
See this page
See this page
A
Hot in Start or Run
F1.18
15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
See page 22–4 23–4 24–4 25–4 26–4 27–5
S127
361 18 RD
361 18 RD
97 VPWR
71 VPWR
B43 Crankshaft position sensor (6C315) 151–2
2 C101
1
349 18 DB
350 18 GY
S199
48 18
Shield
48 18
35 28 22 C133
48 20
349 20 DB
350 20 GY
S100
48 18
Shield
See page 10–2
G101
21 22 C175
– +
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 22–4, 22–13, 23–4, 23–5, 24–4, 24–5, 25–4, 25–5, 26–5, 27–6, 27–5