F128 -4

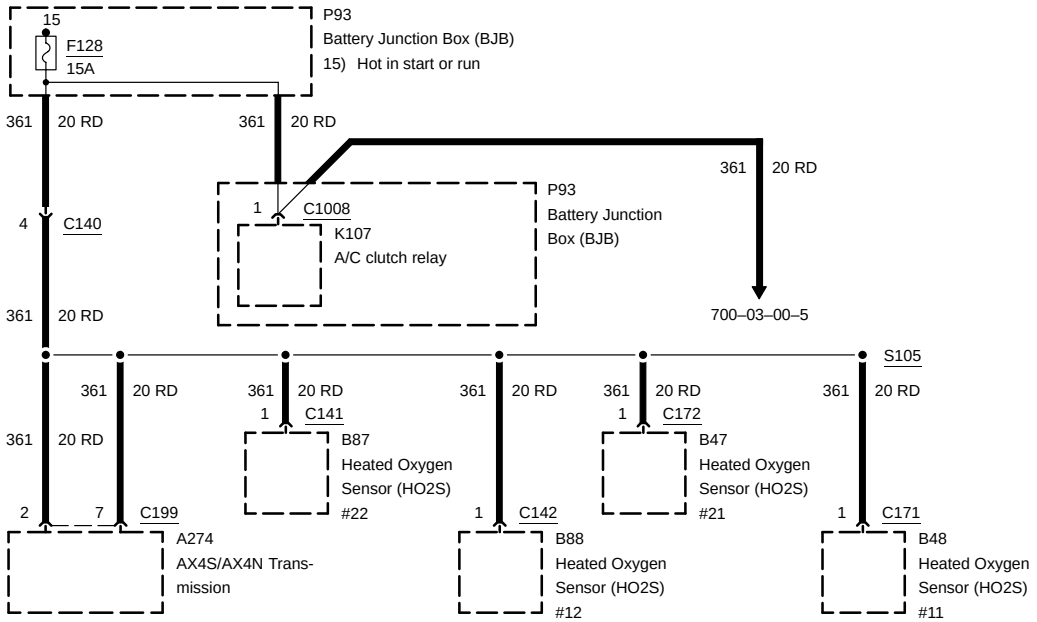
15
F128
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
15) Hot in start or run
361 20 RD
361 20 RD
361 20 RD
4 C140
1 C1008
K107
A/C clutch relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
700–03–00–5
361 20 RD
S105
361 20 RD
361 20 RD
361 20 RD
1 C141
B87
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#22
361 20 RD
1 C142
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#12
361 20 RD
1 C172
B47
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#21
361 20 RD
1 C171
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#11
2 7 C199
A274
AX4S/AX4N Trans-
mission