4.6L

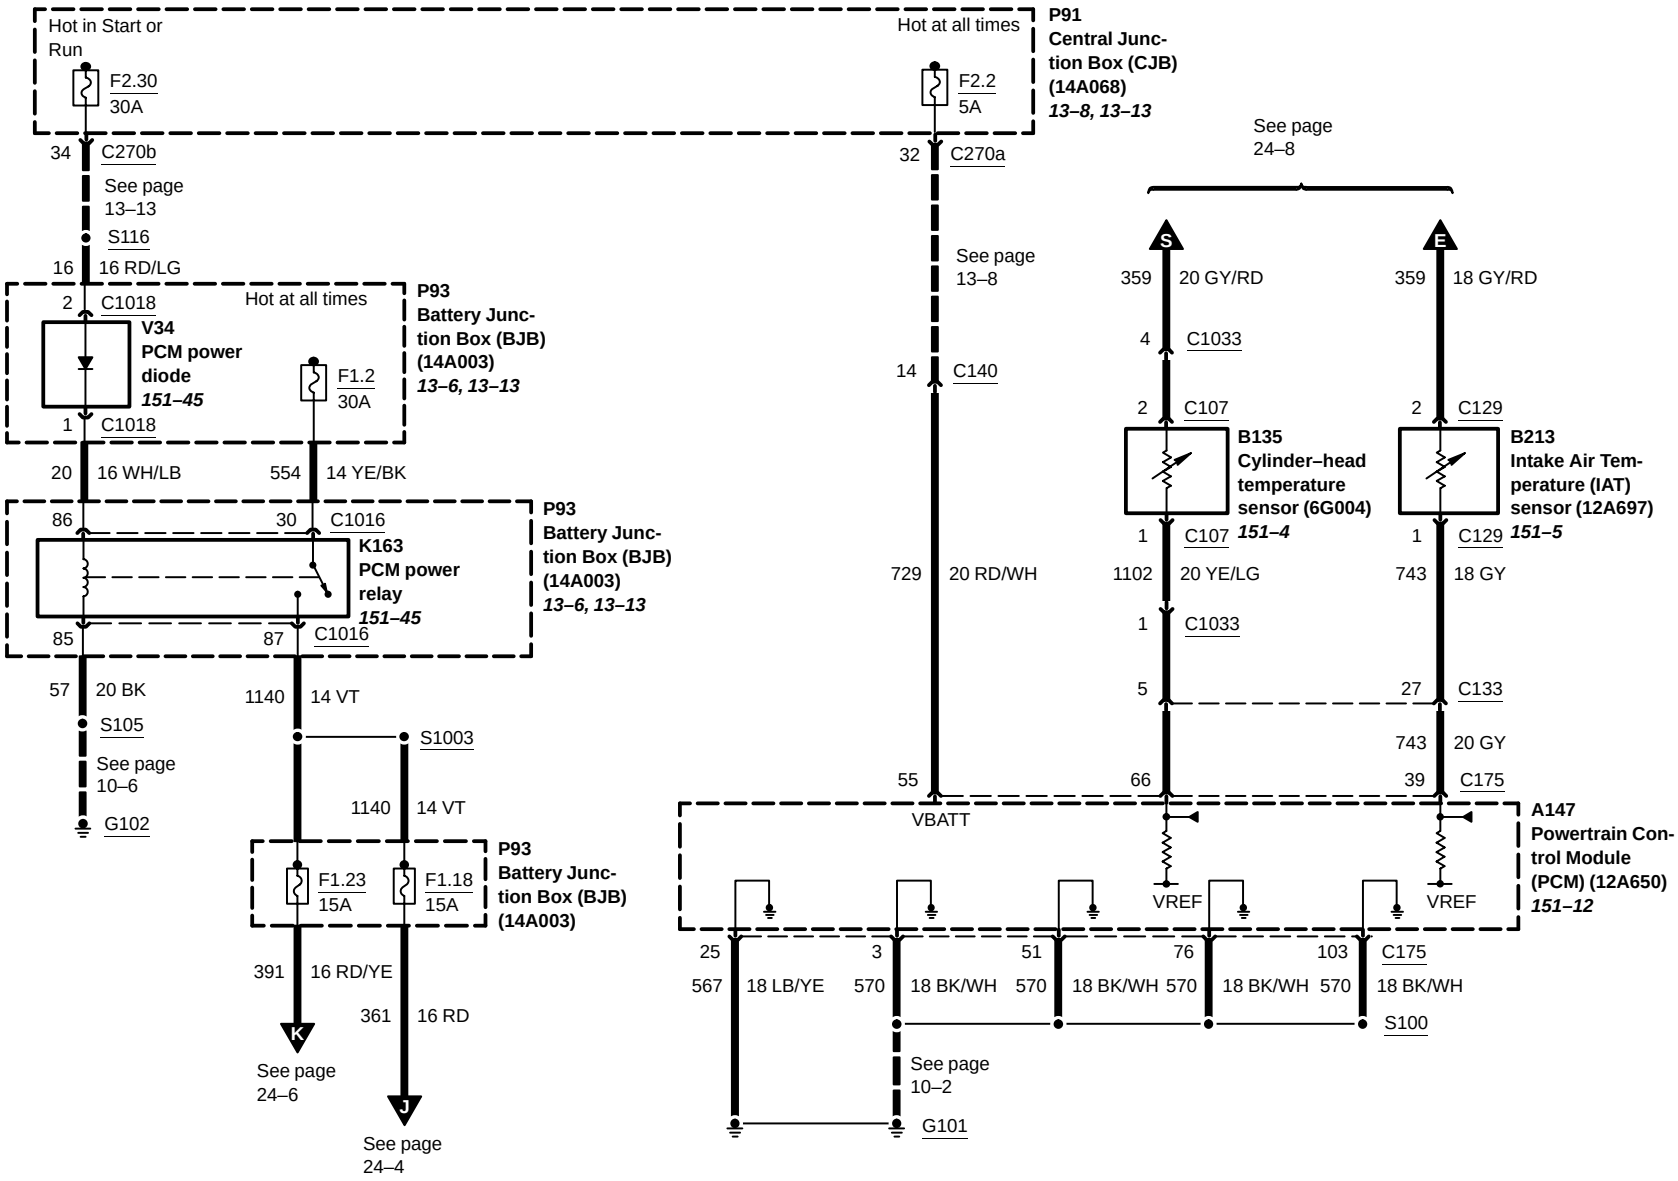
Hot in Start or Run
F2.30
30A
34
C270b
See page 13–13
S116
16
16 RD/LG
2
C1018
Hot at all times
V34
PCM power diode
151–45
1
C1018
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6, 13–13
F1.2
30A
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
86
30
C1016
K163
PCM power relay
151–45
85
87
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6, 13–13
57
20 BK
S105
See page 10–6
G102
1140
14 VT
S1003
1140
14 VT
F1.23
15A
F1.18
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
391
16 RD/YE
K
See page 24–6
361
16 RD
J
See page 24–4
Hot at all times
F2.2
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–13
32
C270a
See page 13–8
14
C140
729
20 RD/WH
55
VBATT
See page 24–8
S
359
20 GY/RD
4
C1033
2
C107
B135
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–4
1
C107
1102
20 YE/LG
1
C1033
5
66
E
359
18 GY/RD
2
C129
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
151–5
1
C129
743
18 GY
743
20 GY
27
C133
39
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
VREF
VREF
25
567
18 LB/YE
3
570
18 BK/WH
51
570
18 BK/WH
76
570
18 BK/WH
103
570
18 BK/WH
C175
S100
See page 10–2
G101