4.0L

-1

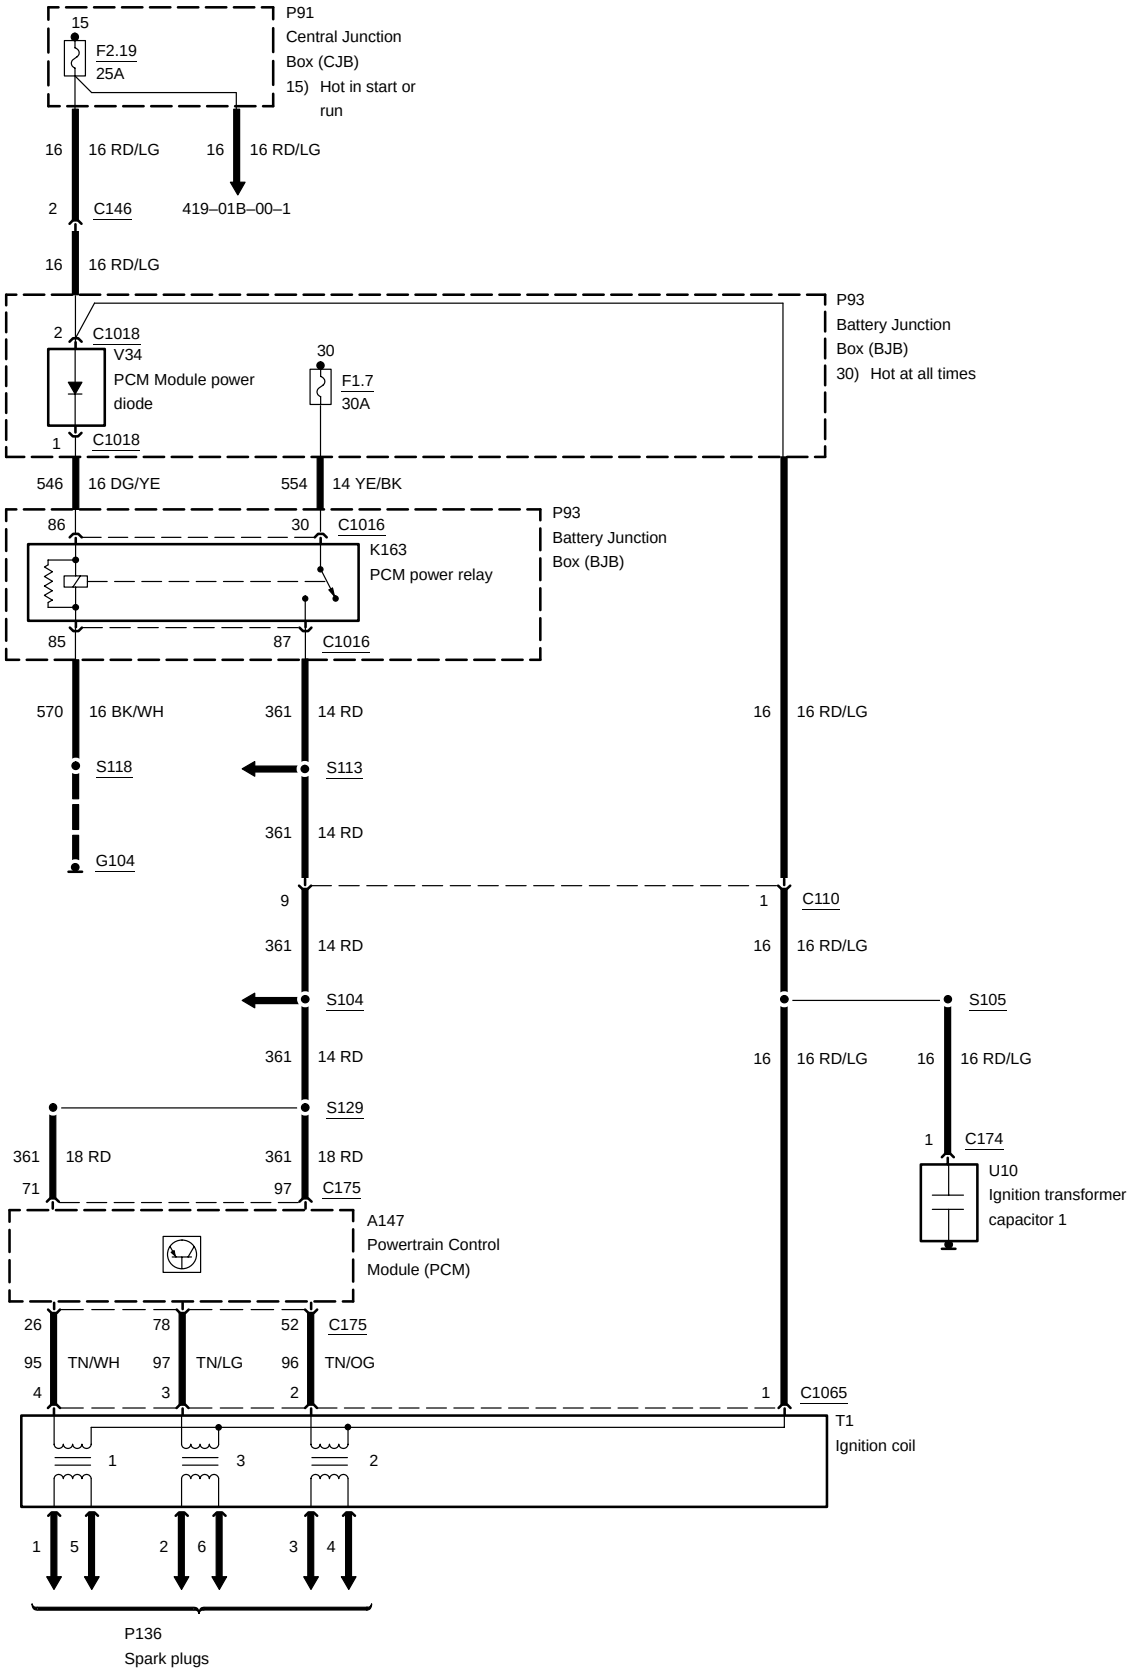
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.19
25A
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C146
419–01B–00–1
16 16 RD/LG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
2 C1018
V34
PCM Module power
diode
1 C1018
30
F1.7
30A
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
86 30 C1016
K163
PCM power relay
85 87 C1016
570 16 BK/WH
361 14 RD
16 16 RD/LG
S118
S113
G104
361 14 RD
9 1 C110
361 14 RD
16 16 RD/LG
S104
S105
361 14 RD
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
S129
1 C174
361 18 RD
361 18 RD
71 97 C175
U10
Ignition transformer
capacitor 1
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
26 78 52 C175
95 TN/WH 97 TN/LG 96 TN/OG
4 3 2 1 C1065
T1
Ignition coil
1 3 2
1 5 2 6 3 4
P136
Spark plugs