7.3L Diesel

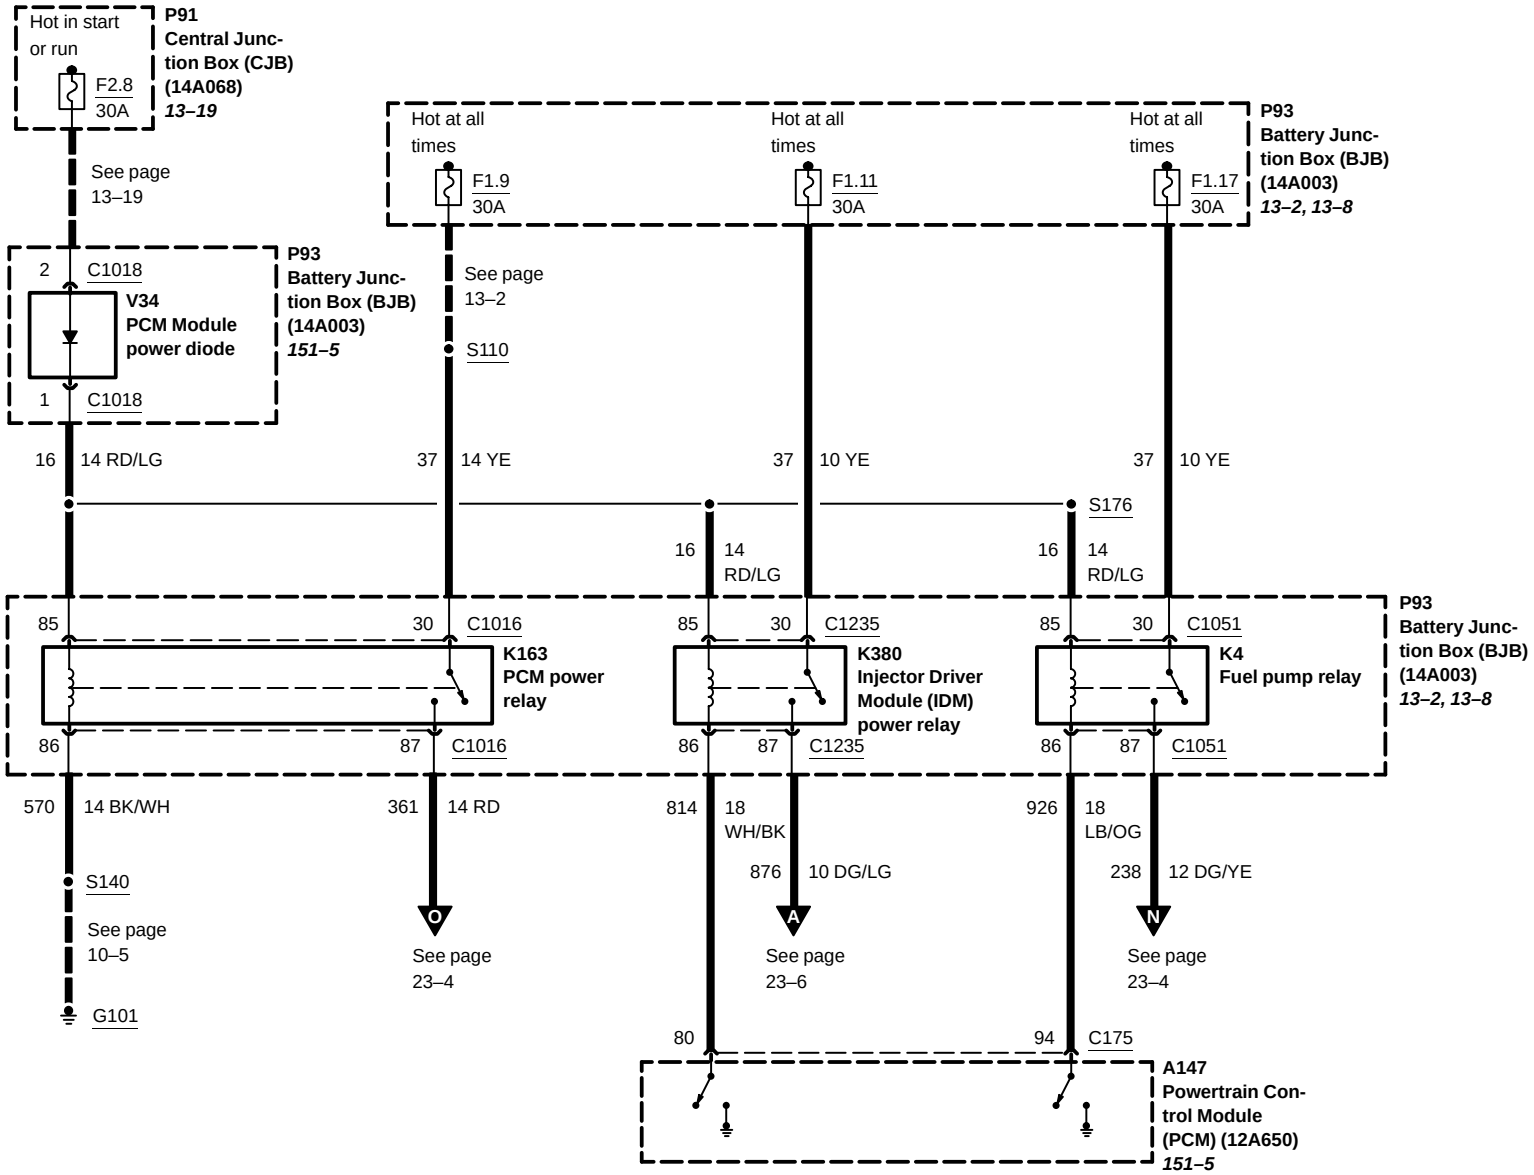
Hot in start or run
F2.8
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–19
See page 13–19
Hot at all times
F1.9
30A
Hot at all times
F1.11
30A
Hot at all times
F1.17
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–8
See page 13–2
S110
2
C1018
V34
PCM Module power diode
1
C1018
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–5
16
14 RD/LG
37
14 YE
37
10 YE
37
10 YE
S176
16
14 RD/LG
16
14 RD/LG
85
30
C1016
K163
PCM power relay
86
87
C1016
85
30
C1235
K380
Injector Driver Module (IDM) power relay
86
87
C1235
85
30
C1051
K4
Fuel pump relay
86
87
C1051
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–8
570
14 BK/WH
361
14 RD
814
18 WH/BK
926
18 LB/OG
876
10 DG/LG
238
12 DG/YE
S140
See page 10–5
G101
O
See page 23–4
A
See page 23–6
N
See page 23–4
80
94
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–5