6.8L

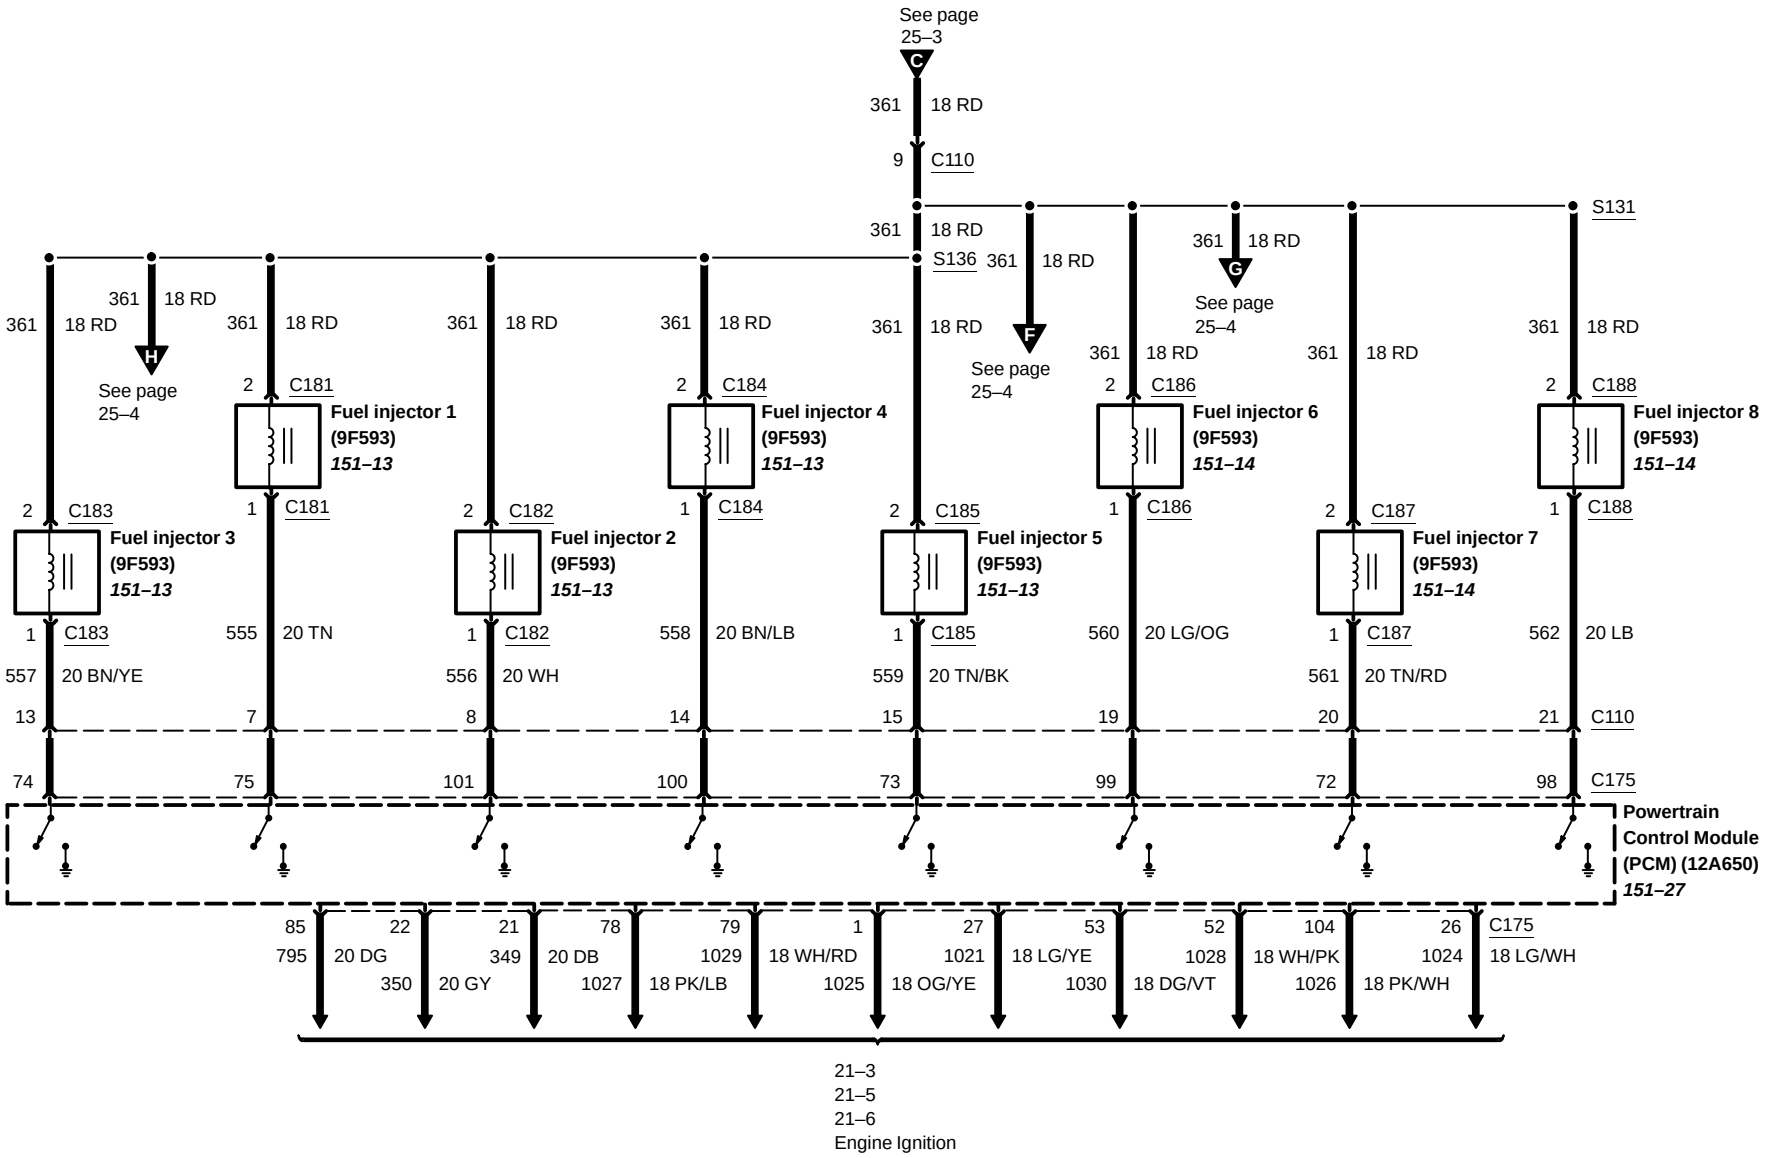
See page 25–3
C
361 18 RD
9 C110
361 18 RD
S136
S131
361 18 RD
361 18 RD
G
See page 25–4
361 18 RD
F
See page 25–4
361 18 RD
H
See page 25–4
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 151–13
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 151–13
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–14
2 C188
Fuel injector 8 (9F593) 151–14
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 151–13
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 151–13
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–13
2 C187
Fuel injector 7 (9F593) 151–14
1 C181
1 C184
1 C186
1 C188
1 C183
1 C182
1 C185
1 C187
1 C183 557 20 BN/YE
555 20 TN 1 C181
1 C182 556 20 WH
558 20 BN/LB 1 C184
1 C185 559 20 TN/BK
560 20 LG/OG 1 C186
1 C187 561 20 TN/RD
562 20 LB 1 C188
13
7
8
14
15
19
20
21
C110
74
75
101
100
73
99
72
98
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–27
85 795
22 20 DG 350
21 349 20 GY
78 20 DB 1027
79 1029 18 PK/LB
1 18 WH/RD 1025
27 1021 18 OG/YE
53 18 LG/YE 1030
52 1028 18 DG/VT
104 18 WH/PK 1026
26 1024 18 PK/WH
C175 18 LG/WH
21–3
21–5
21–6
Engine Ignition