-11

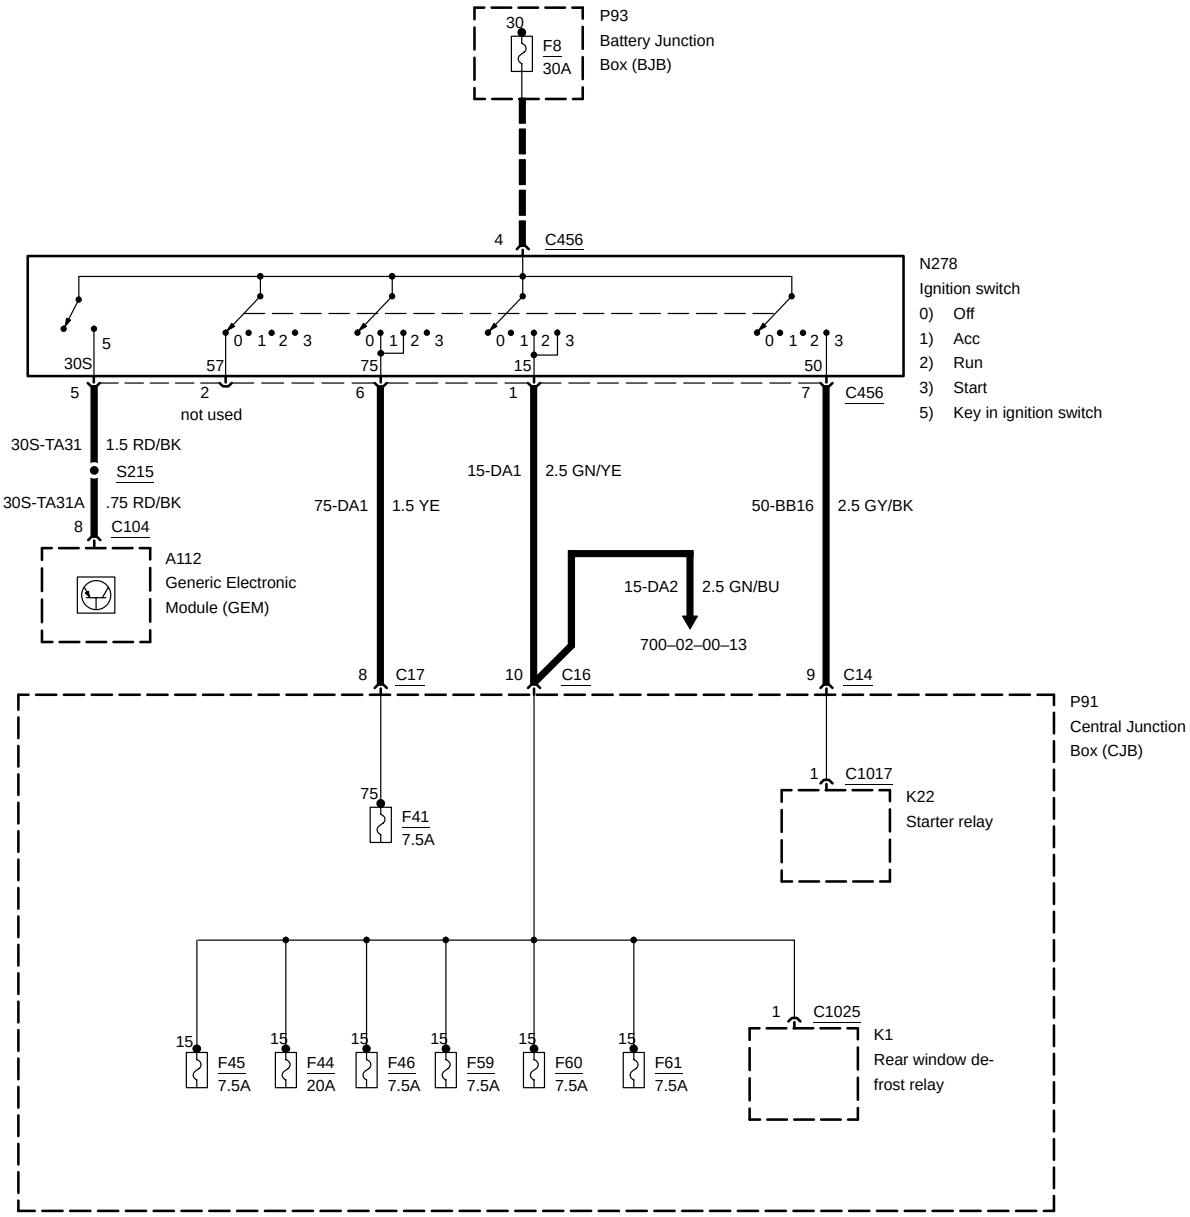
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F8
30A
4
C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
5) Key in ignition switch
30S
57
75
15
50
5
2
not used
6
1
7
C456
30S-TA31 1.5 RD/BK
S215
30S-TA31A .75 RD/BK
8
C104
A112
Generic Electronic Module (GEM)
75-DA1 1.5 YE
15-DA1 2.5 GN/YE
50-BB16 2.5 GY/BK
15-DA2 2.5 GN/BU
700–02–00–13
8
C17
10
C16
9
C14
P91
Central Junction Box (CJB)
1
C1017
K22
Starter relay
75
F41
7.5A
15
F45
7.5A
F44
20A
F46
7.5A
F59
7.5A
F60
7.5A
F61
7.5A
1
C1025
K1
Rear window defrost relay