F1.06

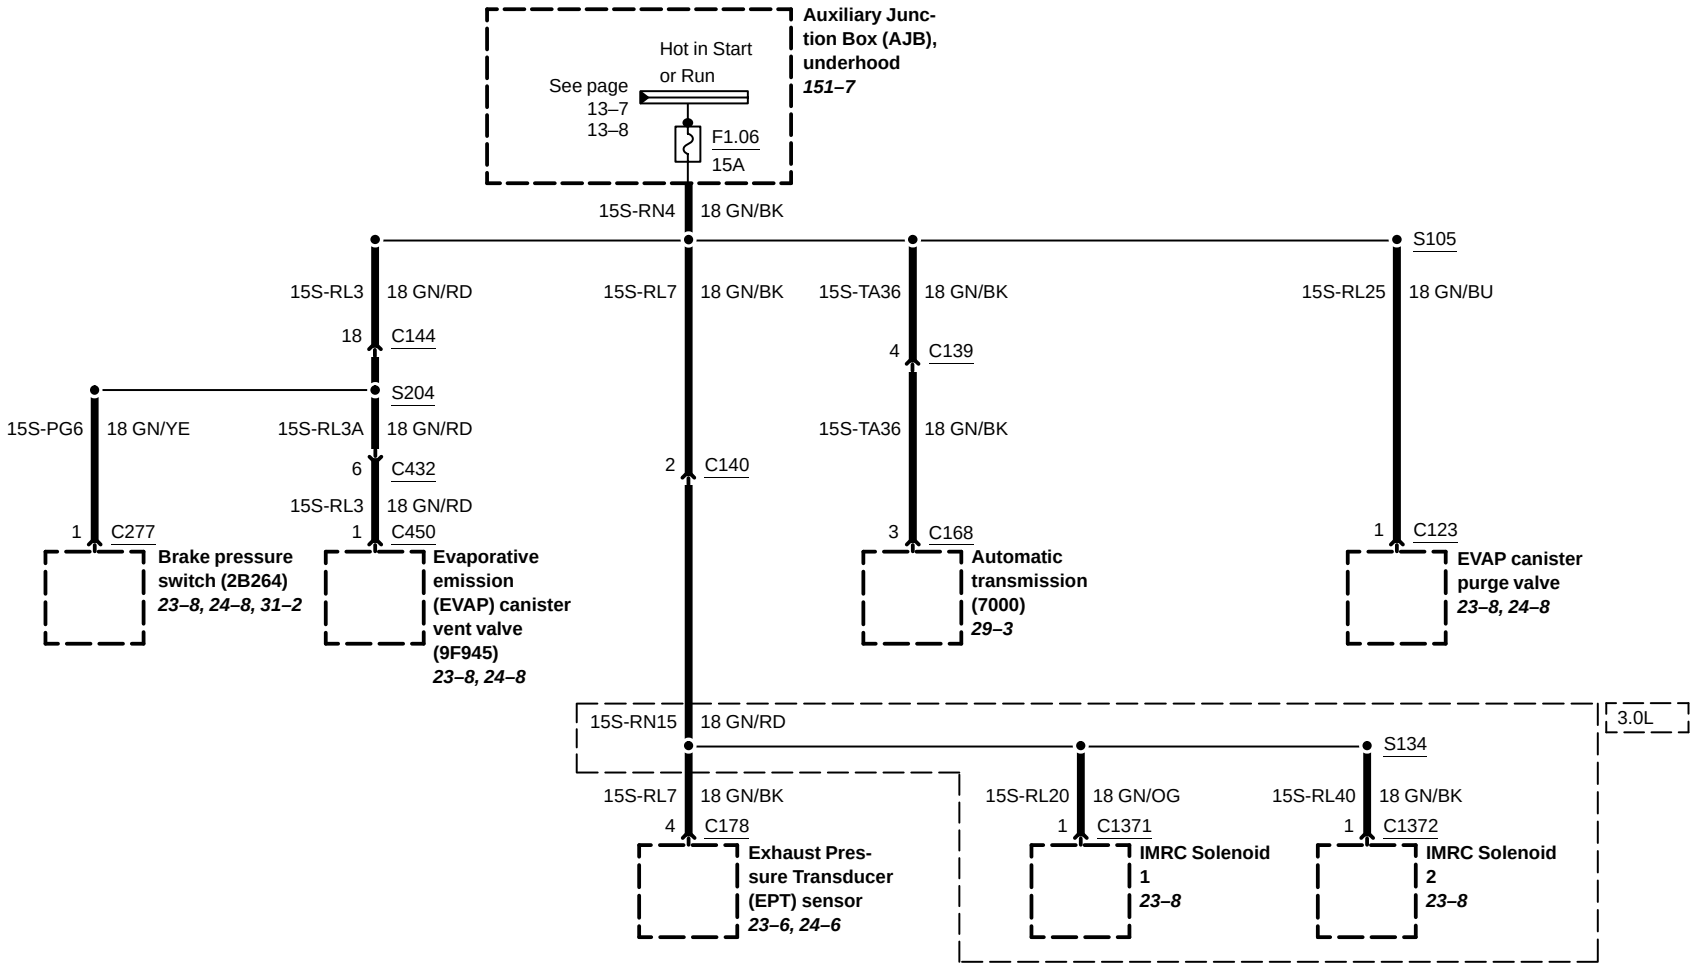
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
151–7
Hot in Start or Run
See page 13–7 13–8
F1.06
15A
15S-RN4 18 GN/BK
S105
15S-RL3 18 GN/RD
15S-RL7 18 GN/BK
15S-TA36 18 GN/BK
15S-RL25 18 GN/BU
18 C144
4 C139
S204
15S-PG6 18 GN/YE
15S-RL3A 18 GN/RD
15S-TA36 18 GN/BK
6 C432
2 C140
15S-RL3 18 GN/RD
1 C277
1 C450
3 C168
1 C123
Brake pressure switch (2B264)
23–8, 24–8, 31–2
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
23–8, 24–8
Automatic transmission (7000)
29–3
EVAP canister purge valve
23–8, 24–8
3.0L
15S-RN15 18 GN/RD
S134
15S-RL7 18 GN/BK
15S-RL20 18 GN/OG
15S-RL40 18 GN/BK
4 C178
1 C1371
1 C1372
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor
23–6, 24–6
IMRC Solenoid 1
23–8
IMRC Solenoid 2
23–8