F1.3, F1.4, F1.5

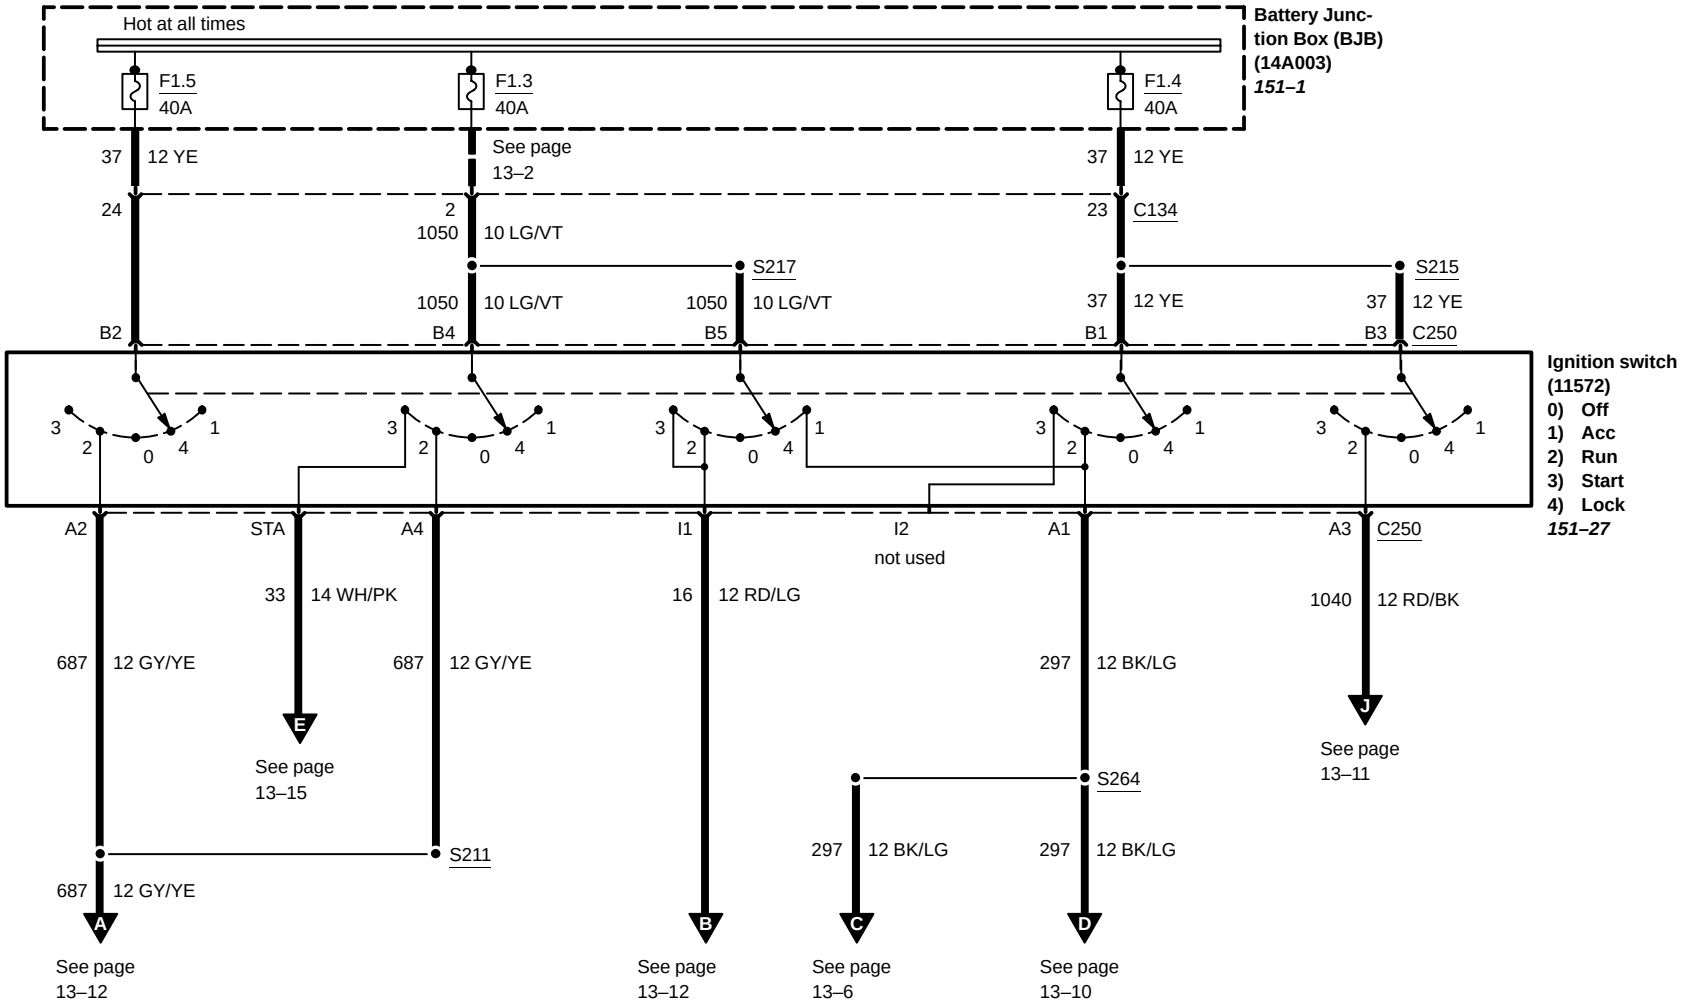
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–1
F1.5 40A
F1.3 40A
F1.4 40A
37 12 YE
See page 13–2
37 12 YE
24
2 1050 10 LG/VT
23 C134
S217
S215
1050 10 LG/VT
1050 10 LG/VT
37 12 YE
37 12 YE
B2
B4
B5
B1
B3 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–27
A2
STA
A4
I1
I2
not used
A1
A3 C250
33 14 WH/PK
16 12 RD/LG
1040 12 RD/BK
687 12 GY/YE
687 12 GY/YE
297 12 BK/LG
E
See page 13–15
See page 13–11
S264
S211
297 12 BK/LG
297 12 BK/LG
687 12 GY/YE
A
B
C
D
See page 13–12
See page 13–12
See page 13–6
See page 13–10