6.8L

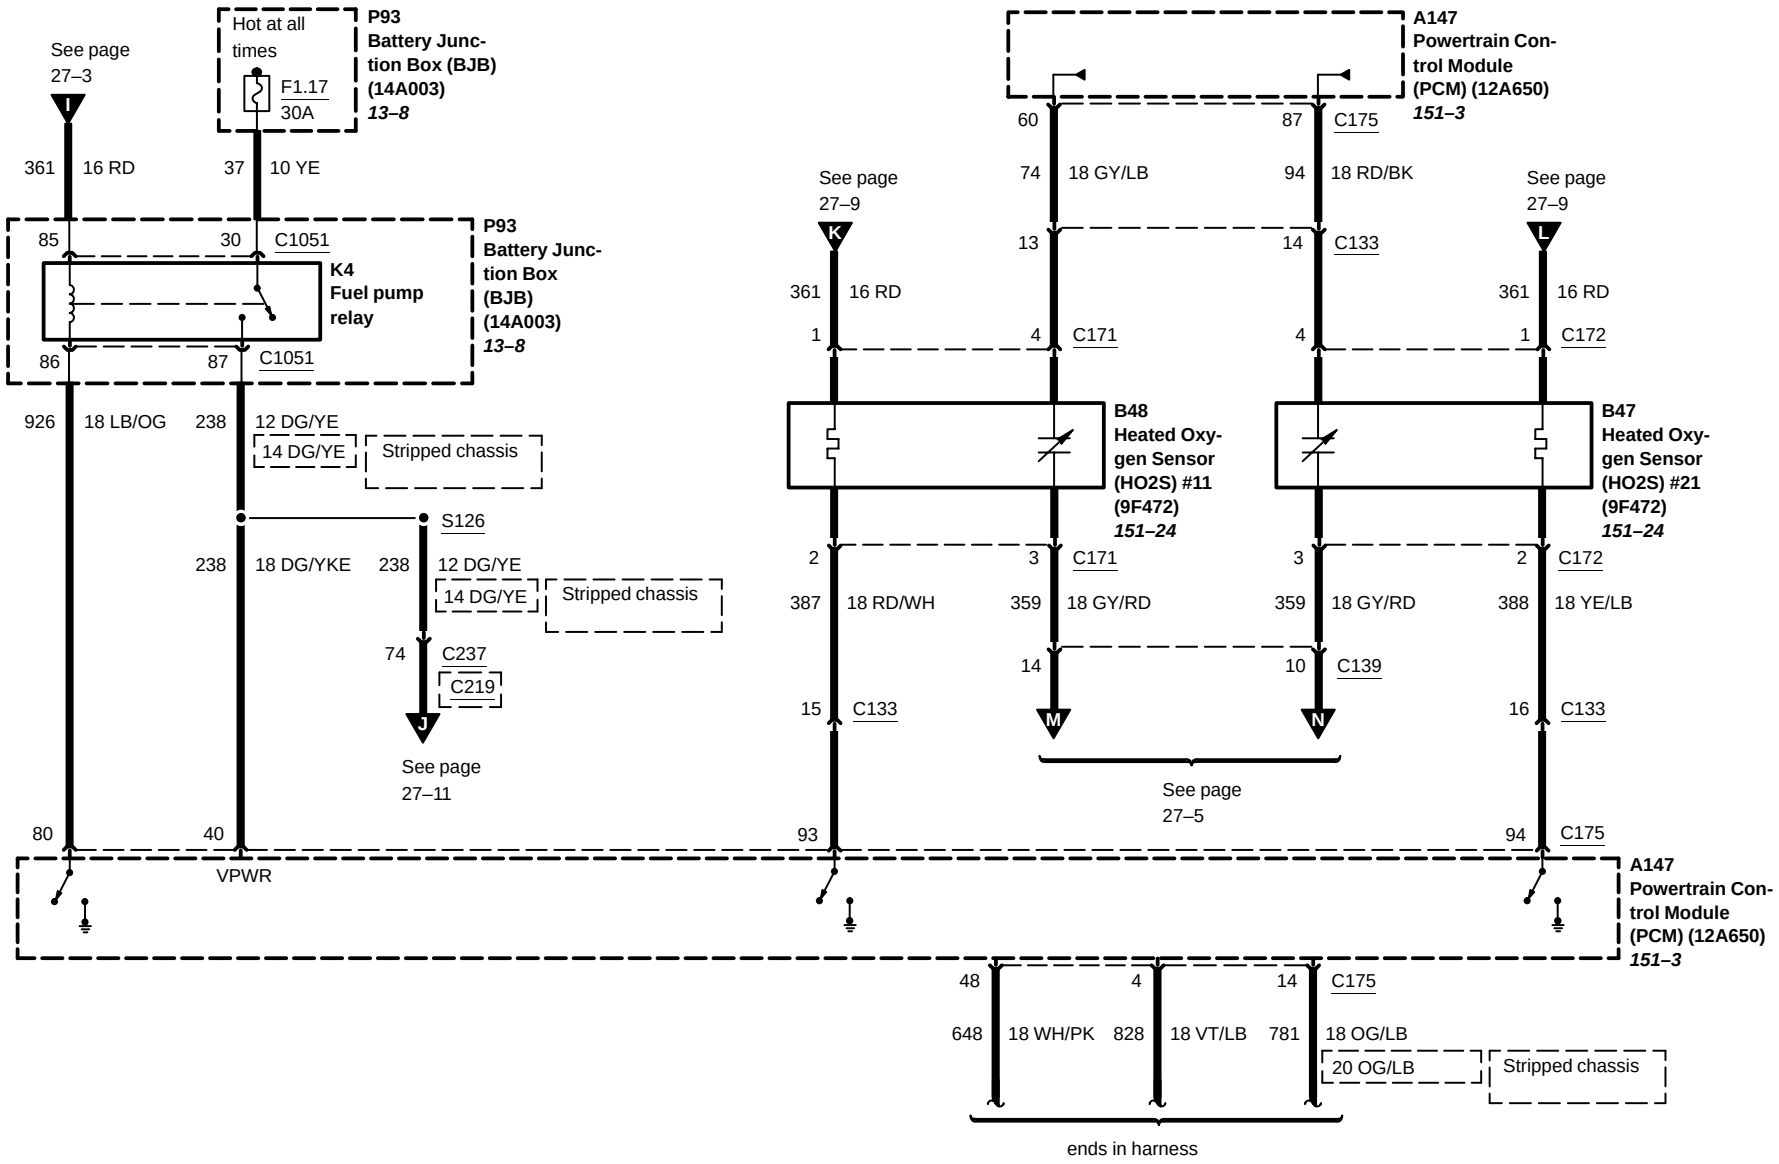
See page 27–3
Hot at all times
F1.17 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
361 16 RD
37 10 YE
85 30 C1051
K4 Fuel pump relay
86 87 C1051
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
926 18 LB/OG
238 12 DG/YE
14 DG/YE
Stripped chassis
S126
238 18 DG/YKE
238 12 DG/YE
14 DG/YE
Stripped chassis
74 C237
C219
See page 27–11
80
40
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
60 87 C175
74 18 GY/LB
94 18 RD/BK
See page 27–9
13 14 C133
361 16 RD
1 4 C171
4 1 C172
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–24
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–24
2 3 C171
3 2 C172
387 18 RD/WH
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
388 18 YE/LB
14 10 C139
15 C133
16 C133
See page 27–5
93
94 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
48 4 14 C175
648 18 WH/PK
828 18 VT/LB
781 18 OG/LB
20 OG/LB
Stripped chassis
ends in harness