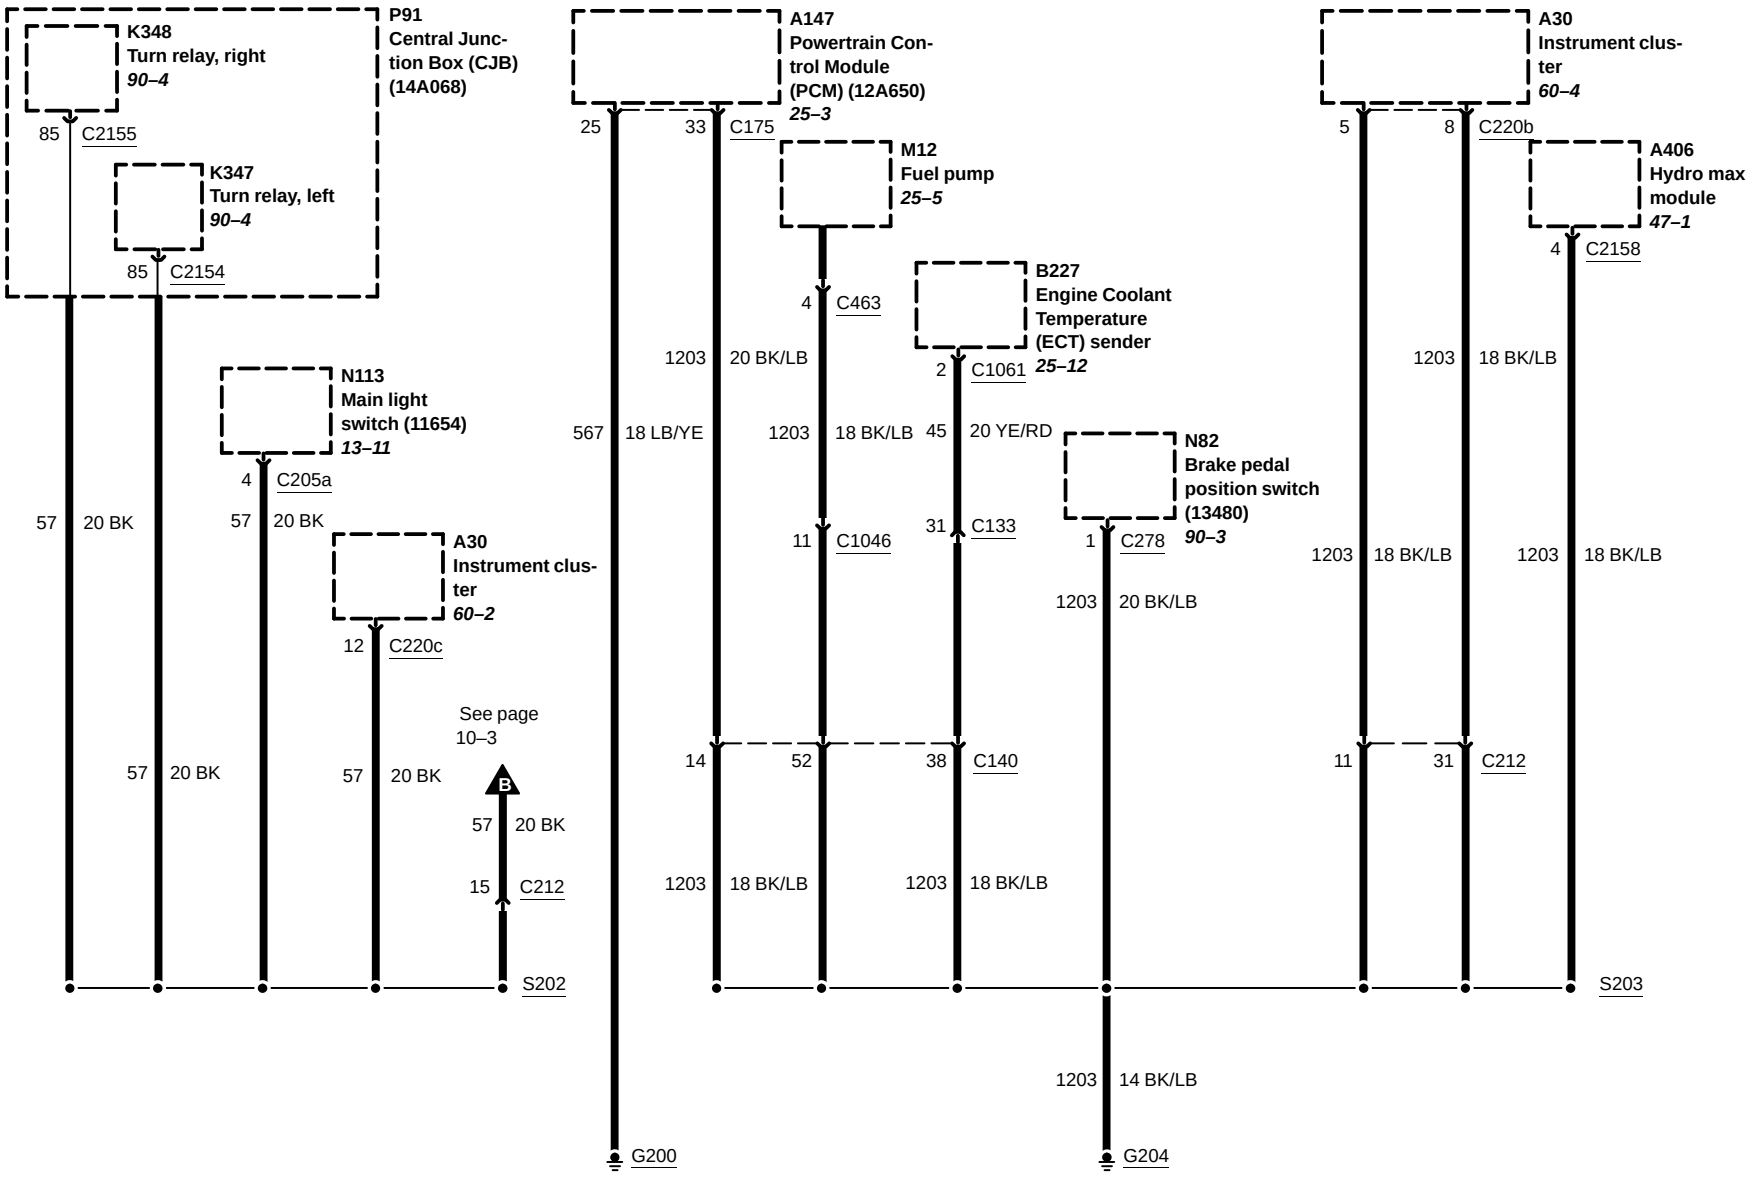
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
K348
Turn relay, right
90–4
85 C2155
K347
Turn relay, left
90–4
85 C2154
N113
Main light switch (11654)
13–11
4 C205a
A30
Instrument cluster
60–2
12 C220c
57 20 BK
57 20 BK
57 20 BK
57 20 BK
See page 10–3
B
57 20 BK
15 C212
S202
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–3
25 33 C175
M12
Fuel pump
25–5
4 C463
B227
Engine Coolant Temperature (ECT) sender
25–12
2 C1061
N82
Brake pedal position switch (13480)
90–3
1 C278
1203 20 BK/LB
567 18 LB/YE
1203 18 BK/LB
45 20 YE/RD
11 C1046
31 C133
1203 20 BK/LB
14 52 38 C140
1203 18 BK/LB
1203 18 BK/LB
1203 14 BK/LB
G200
G204
A30
Instrument cluster
60–4
5 8 C220b
A406
Hydro max module
47–1
4 C2158
1203 18 BK/LB
1203 18 BK/LB
1203 18 BK/LB
11 31 C212
S203