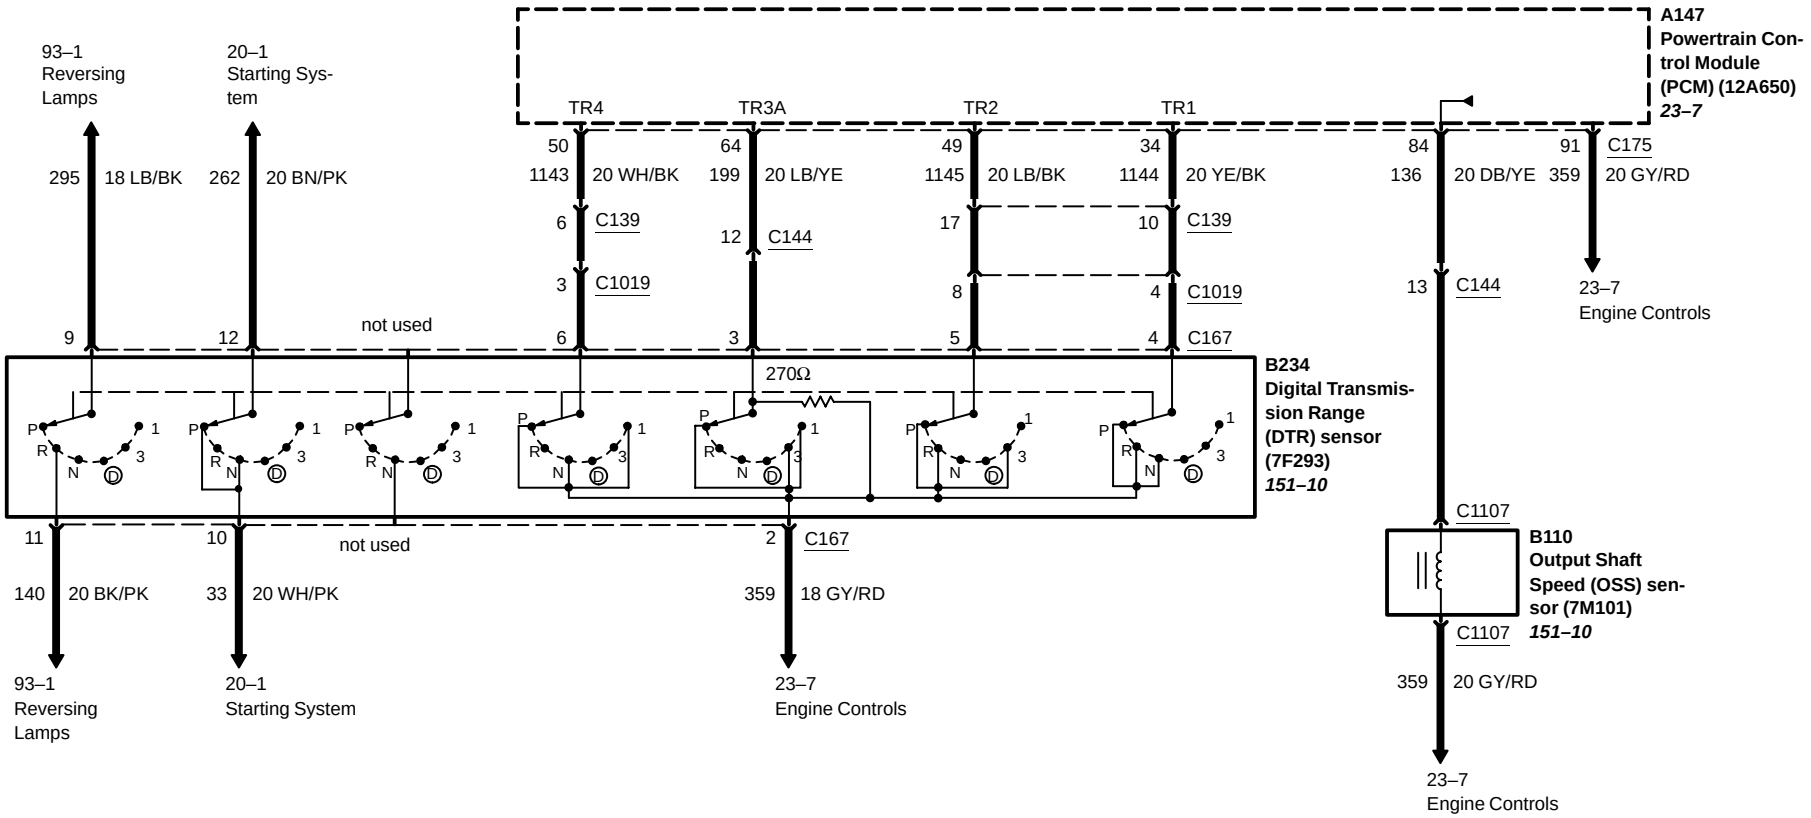
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting Sys-
tem
A147
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
23–7
TR4
TR3A
TR2
TR1
295 18 LB/BK
262 20 BN/PK
50 1143 20 WH/BK
64 199 20 LB/YE
49 1145 20 LB/BK
34 1144 20 YE/BK
84 136 20 DB/YE
91 C175
359 20 GY/RD
6 C139
12 C144
17
10 C139
3 C1019
8
4 C1019
13 C144
23–7
Engine Controls
9
12
not used
6
3
5
4 C167
270Ω
B234
Digital Transmis-
sion Range
(DTR) sensor
(7F293)
151–10
C1107
B110
Output Shaft
Speed (OSS) sen-
sor (7M101)
151–10
C1107
11
10
not used
2 C167
140 20 BK/PK
33 20 WH/PK
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting System
23–7
Engine Controls
23–7
Engine Controls