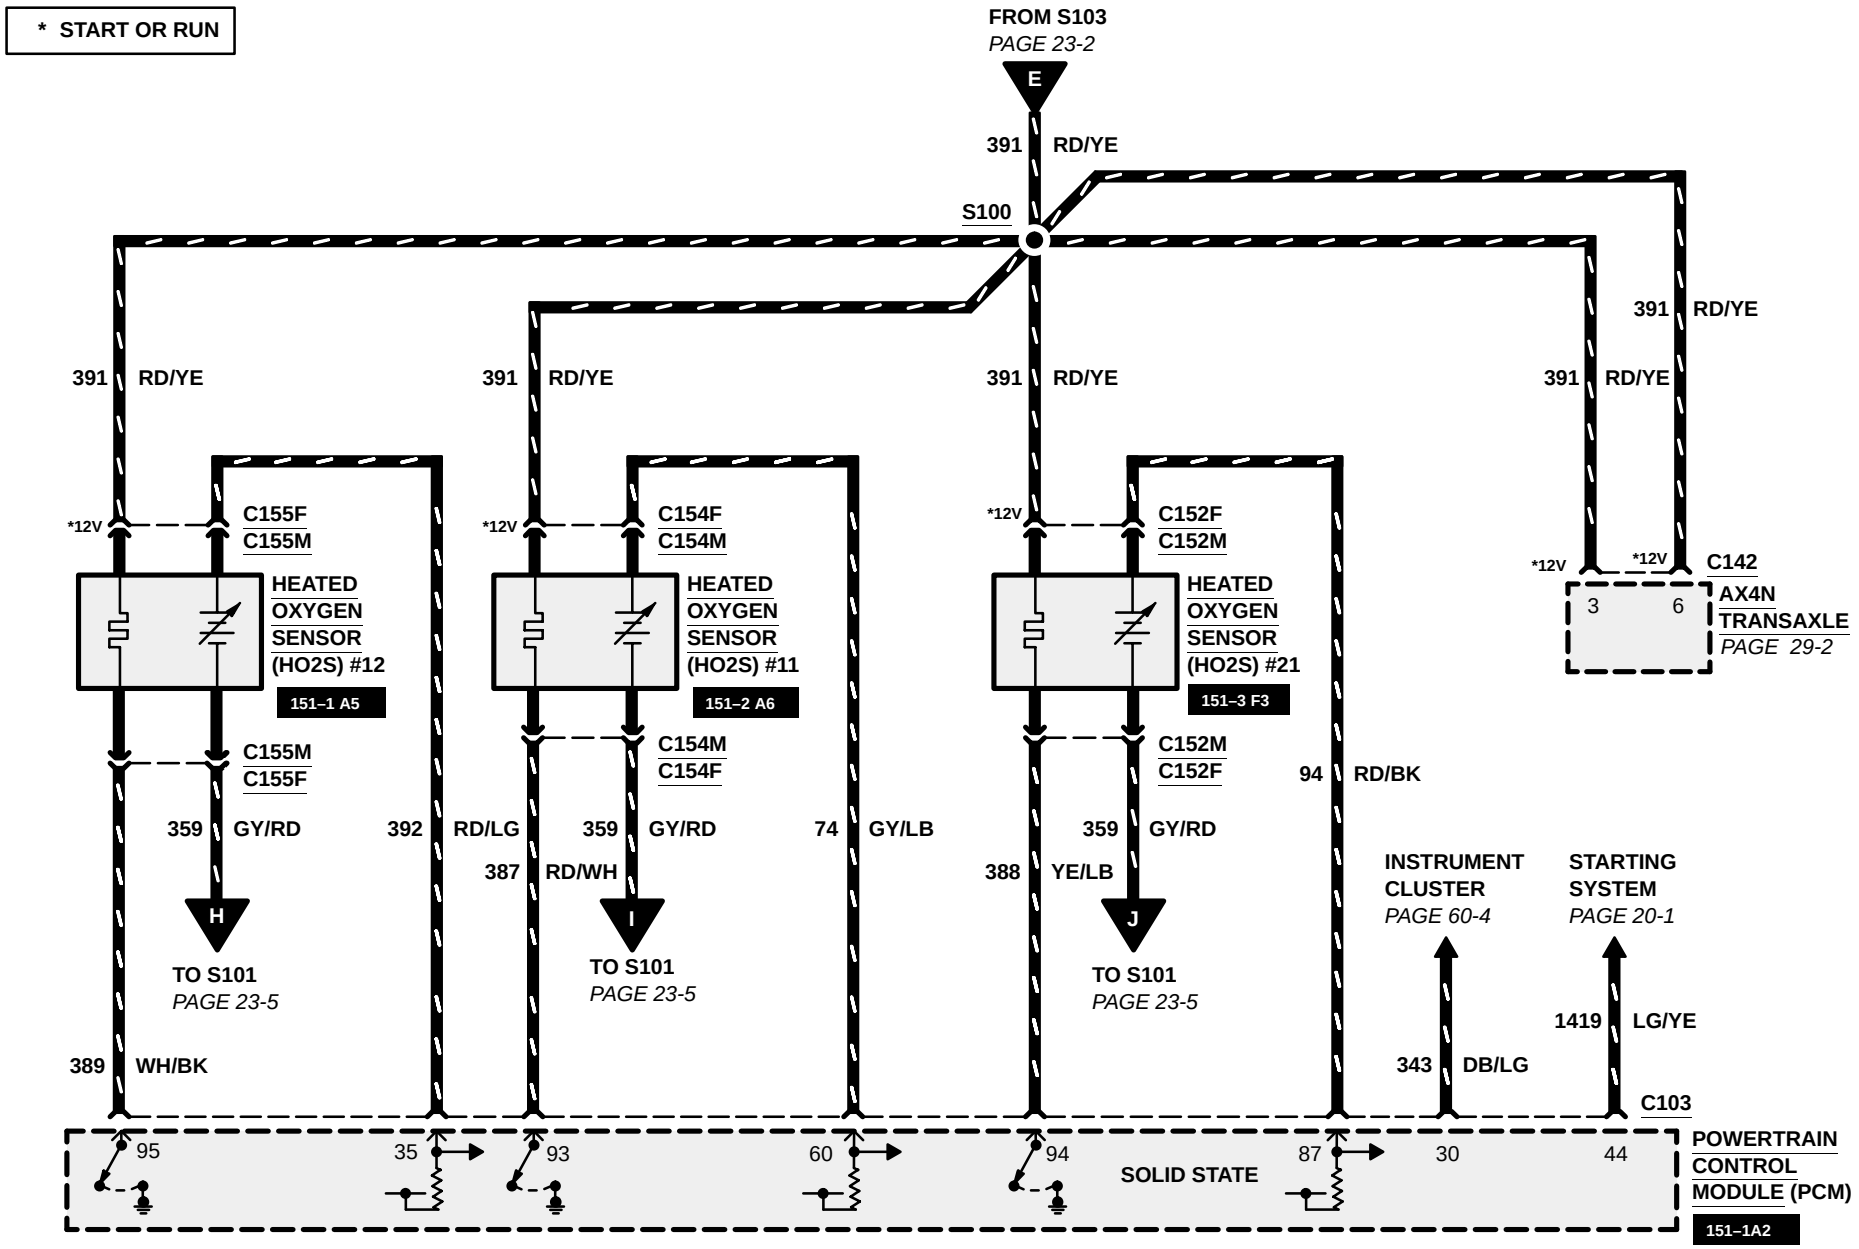
* START OR RUN
FROM S103
PAGE 23-2
E
391 RD/YE
S100
391 RD/YE
391 RD/YE
391 RD/YE
391 RD/YE
*12V
C155F
C155M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #12
151–1 A5
C155M
C155F
359 GY/RD
H
TO S101
PAGE 23-5
389 WH/BK
392 RD/LG
*12V
C154F
C154M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #11
151–2 A6
C154M
C154F
359 GY/RD
387 RD/WH
I
TO S101
PAGE 23-5
74 GY/LB
*12V
C152F
C152M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #21
151–3 F3
C152M
C152F
359 GY/RD
388 YE/LB
J
TO S101
PAGE 23-5
94 RD/BK
*12V
*12V
C142
3
6
AX4N TRANSAXLE
PAGE 29-2
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-4
343 DB/LG
STARTING SYSTEM
PAGE 20-1
1419 LG/YE
C103
95
35
93
60
94
SOLID STATE
87
30
44
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–1A2