4.6L

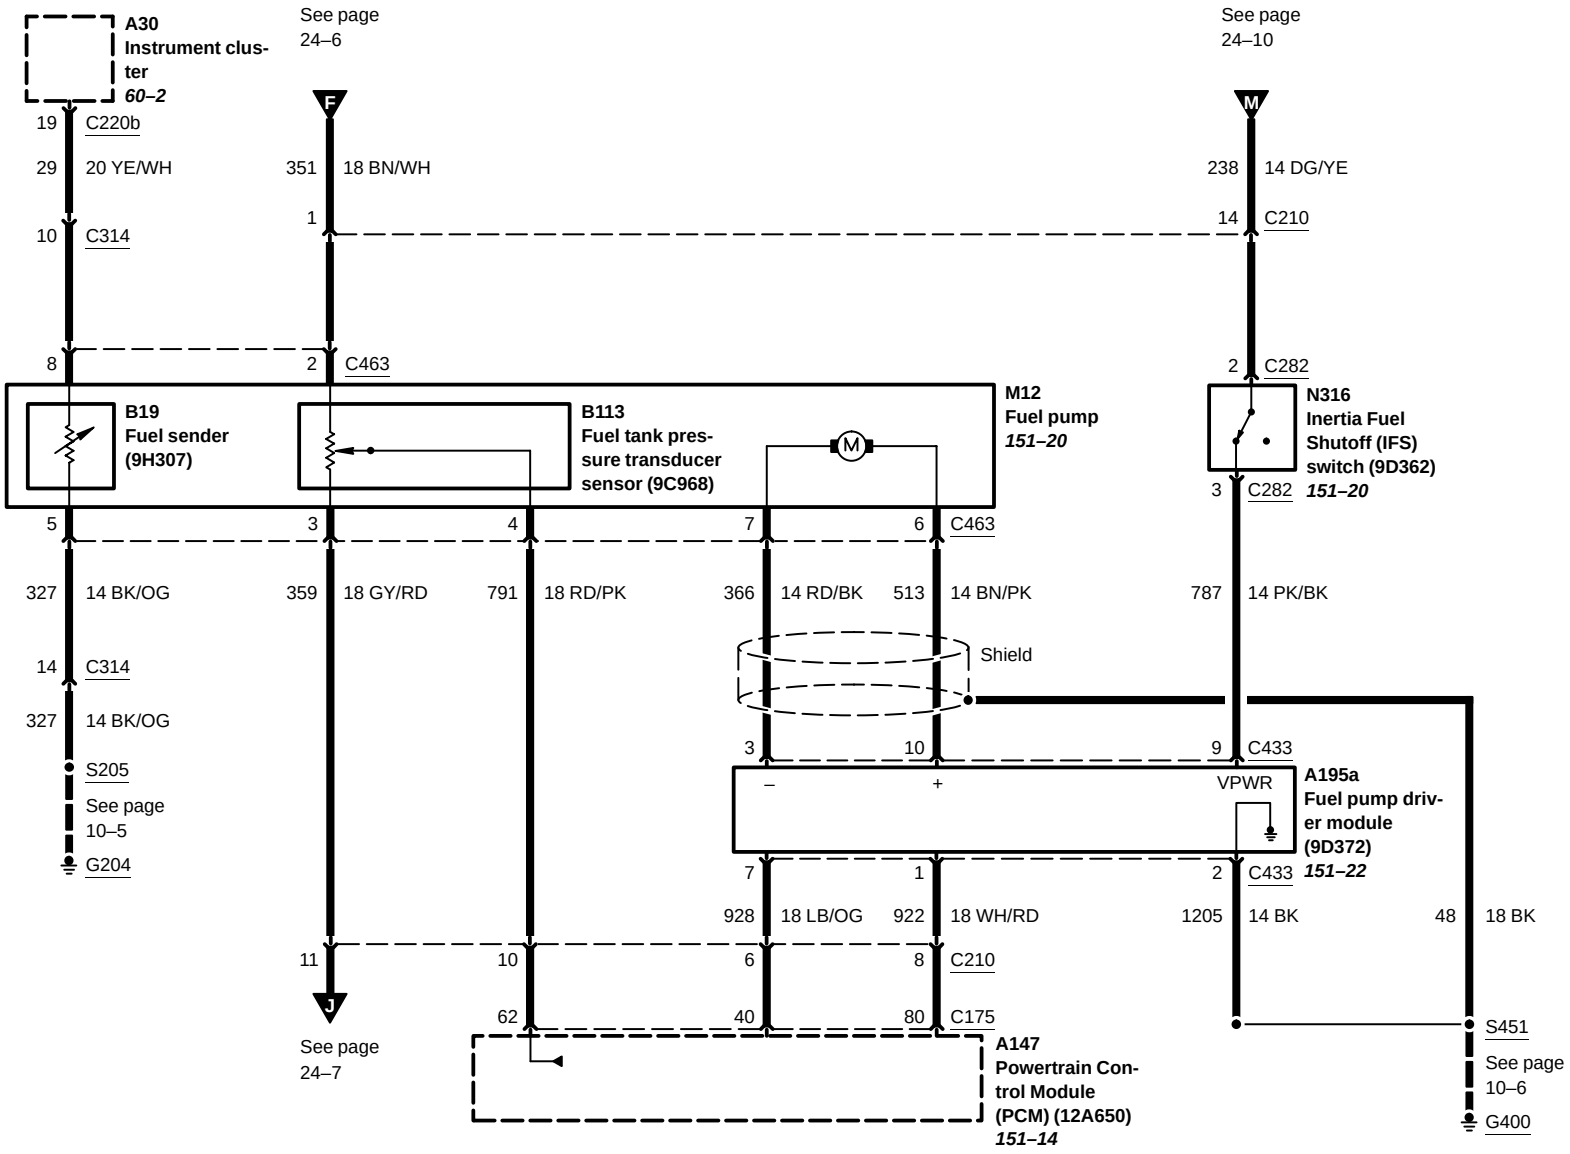
A30
Instrument cluster
60–2
See page 24–6
See page 24–10
19 C220b
29 20 YE/WH
10 C314
351 18 BN/WH
1
F
238 14 DG/YE
14 C210
M
8
2 C463
2 C282
B19
Fuel sender (9H307)
B113
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
M12
Fuel pump
151–20
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
3 C282
151–20
5
3
4
7
6 C463
327 14 BK/OG
359 18 GY/RD
791 18 RD/PK
366 14 RD/BK
513 14 BN/PK
787 14 PK/BK
Shield
14 C314
327 14 BK/OG
S205
See page 10–5
G204
3
10
9 C433
–
+
VPWR
A195a
Fuel pump driver module (9D372)
151–22
7
1
2 C433
928 18 LB/OG
922 18 WH/RD
1205 14 BK
48 18 BK
11
10
6
8 C210
J
62
40
80 C175
See page 24–7
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–14
S451
See page 10–6
G400