6.8L

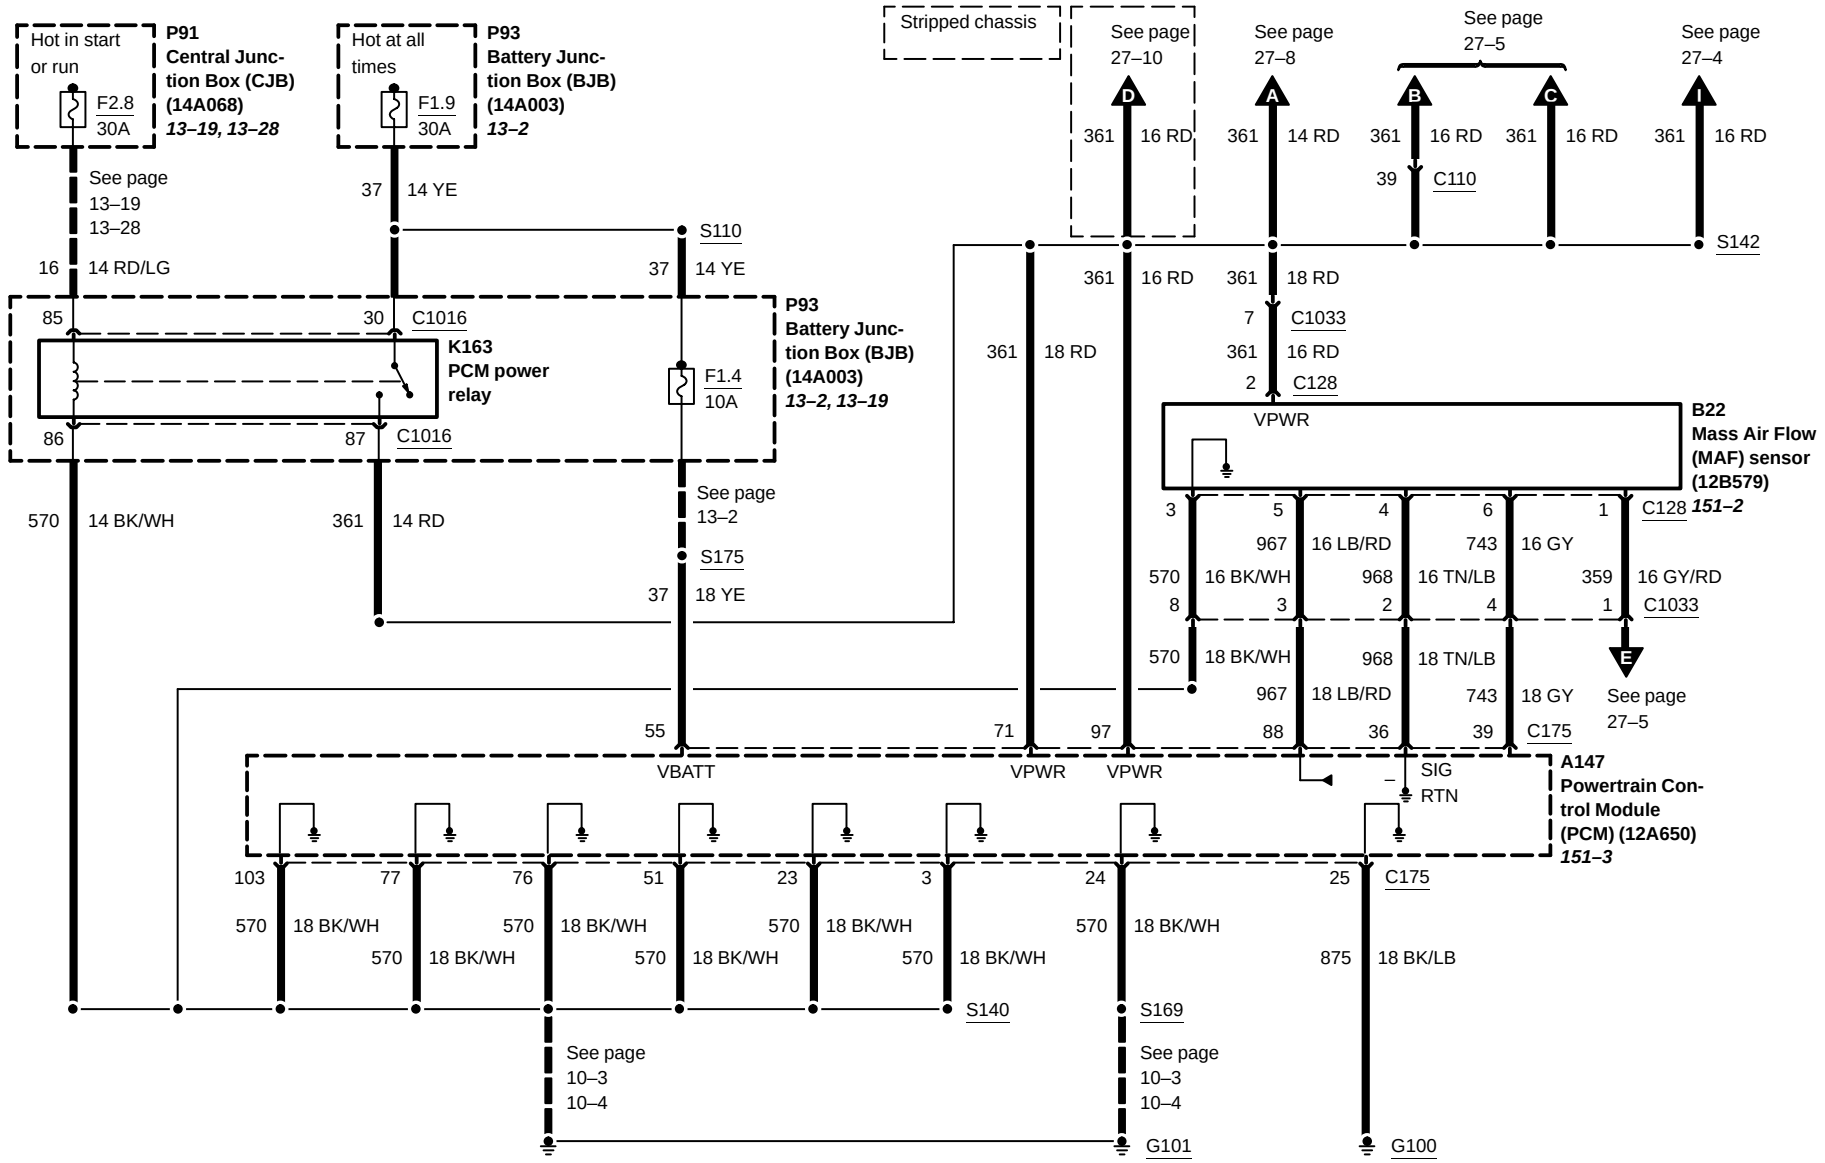
Hot in start or run
F2.8 30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
Hot at all times
F1.9 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
Stripped chassis
See page 27–10
See page 27–8
See page 27–5
See page 27–4
See page 13–19 13–28
See page 13–2
See page 27–5
See page 10–3 10–4
See page 10–3 10–4
S110
S142
S175
S140
S169
G101
G100
C1016
C1033
C128
C110
C175
K163 PCM power relay
F1.4 10A
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–2
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
VBATT
VPWR
VPWR
SIG RTN
16 RD/LG
14 YE
18 YE
14 RD
18 RD
16 RD
14 RD
18 BK/WH
16 BK/WH
16 LB/RD
18 LB/RD
16 TN/LB
18 TN/LB
16 GY
18 GY
16 GY/RD
875 18 BK/LB