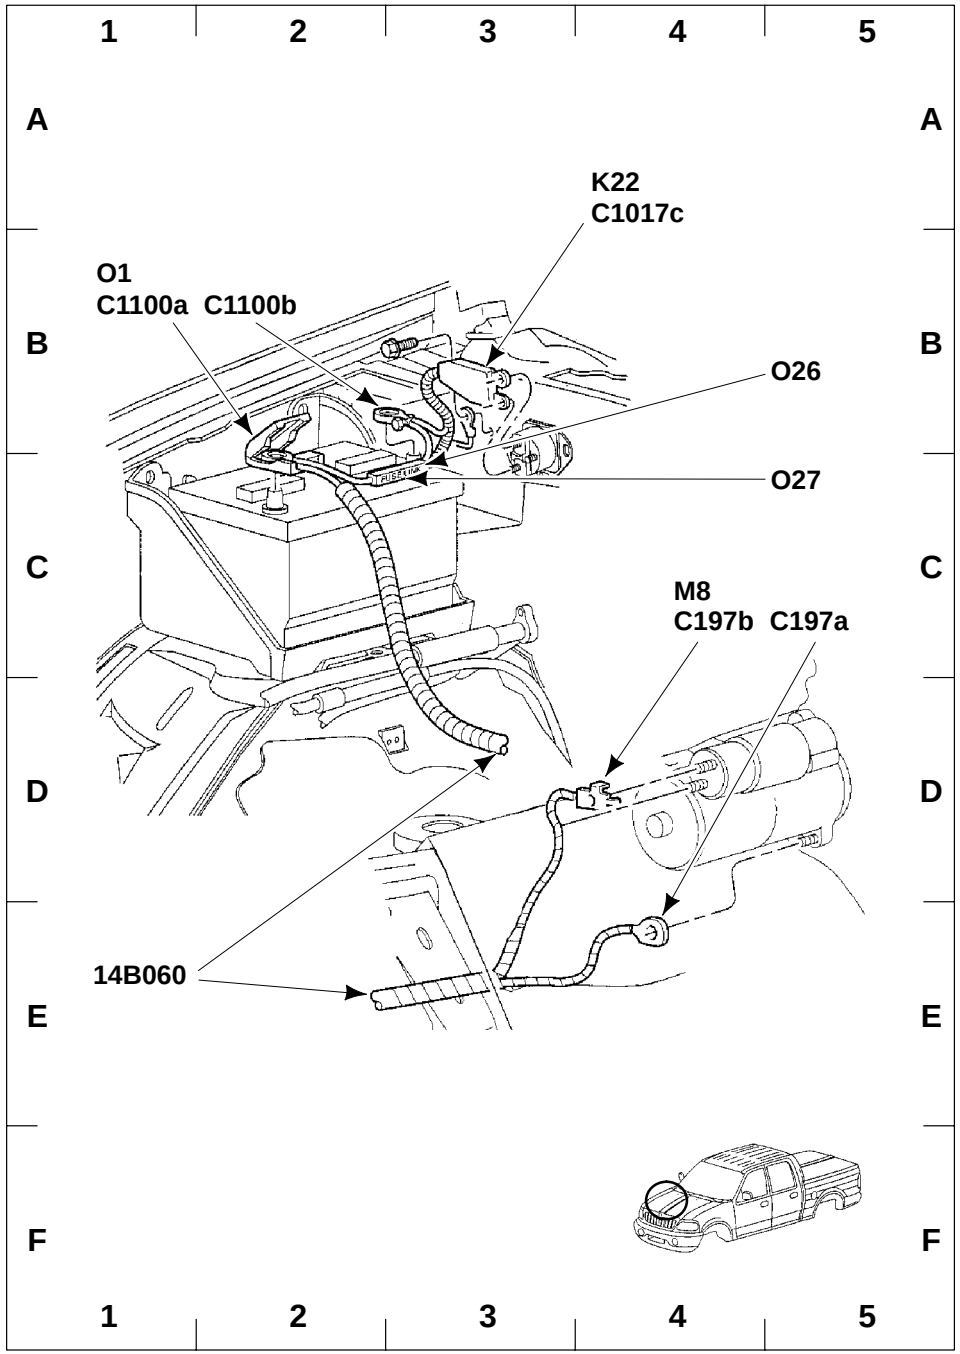

engine compartment

14B060 . . . . . E 1
C197b . . . . . C 4
C197a . . . . . C 5
C1017c . . . . . A 4
C1100b . . . . . B 2
C1100a . . . . . B 1
K22 . Starter relay (11450) . . . . . A 4
M8 . . Starter motor (11002) . . . . . C 4
O1 . . Battery (10655) . . . . . B 1
O26 . Fusible link A . . . . . B 5
O27 . Fusible link B . . . . . C 5