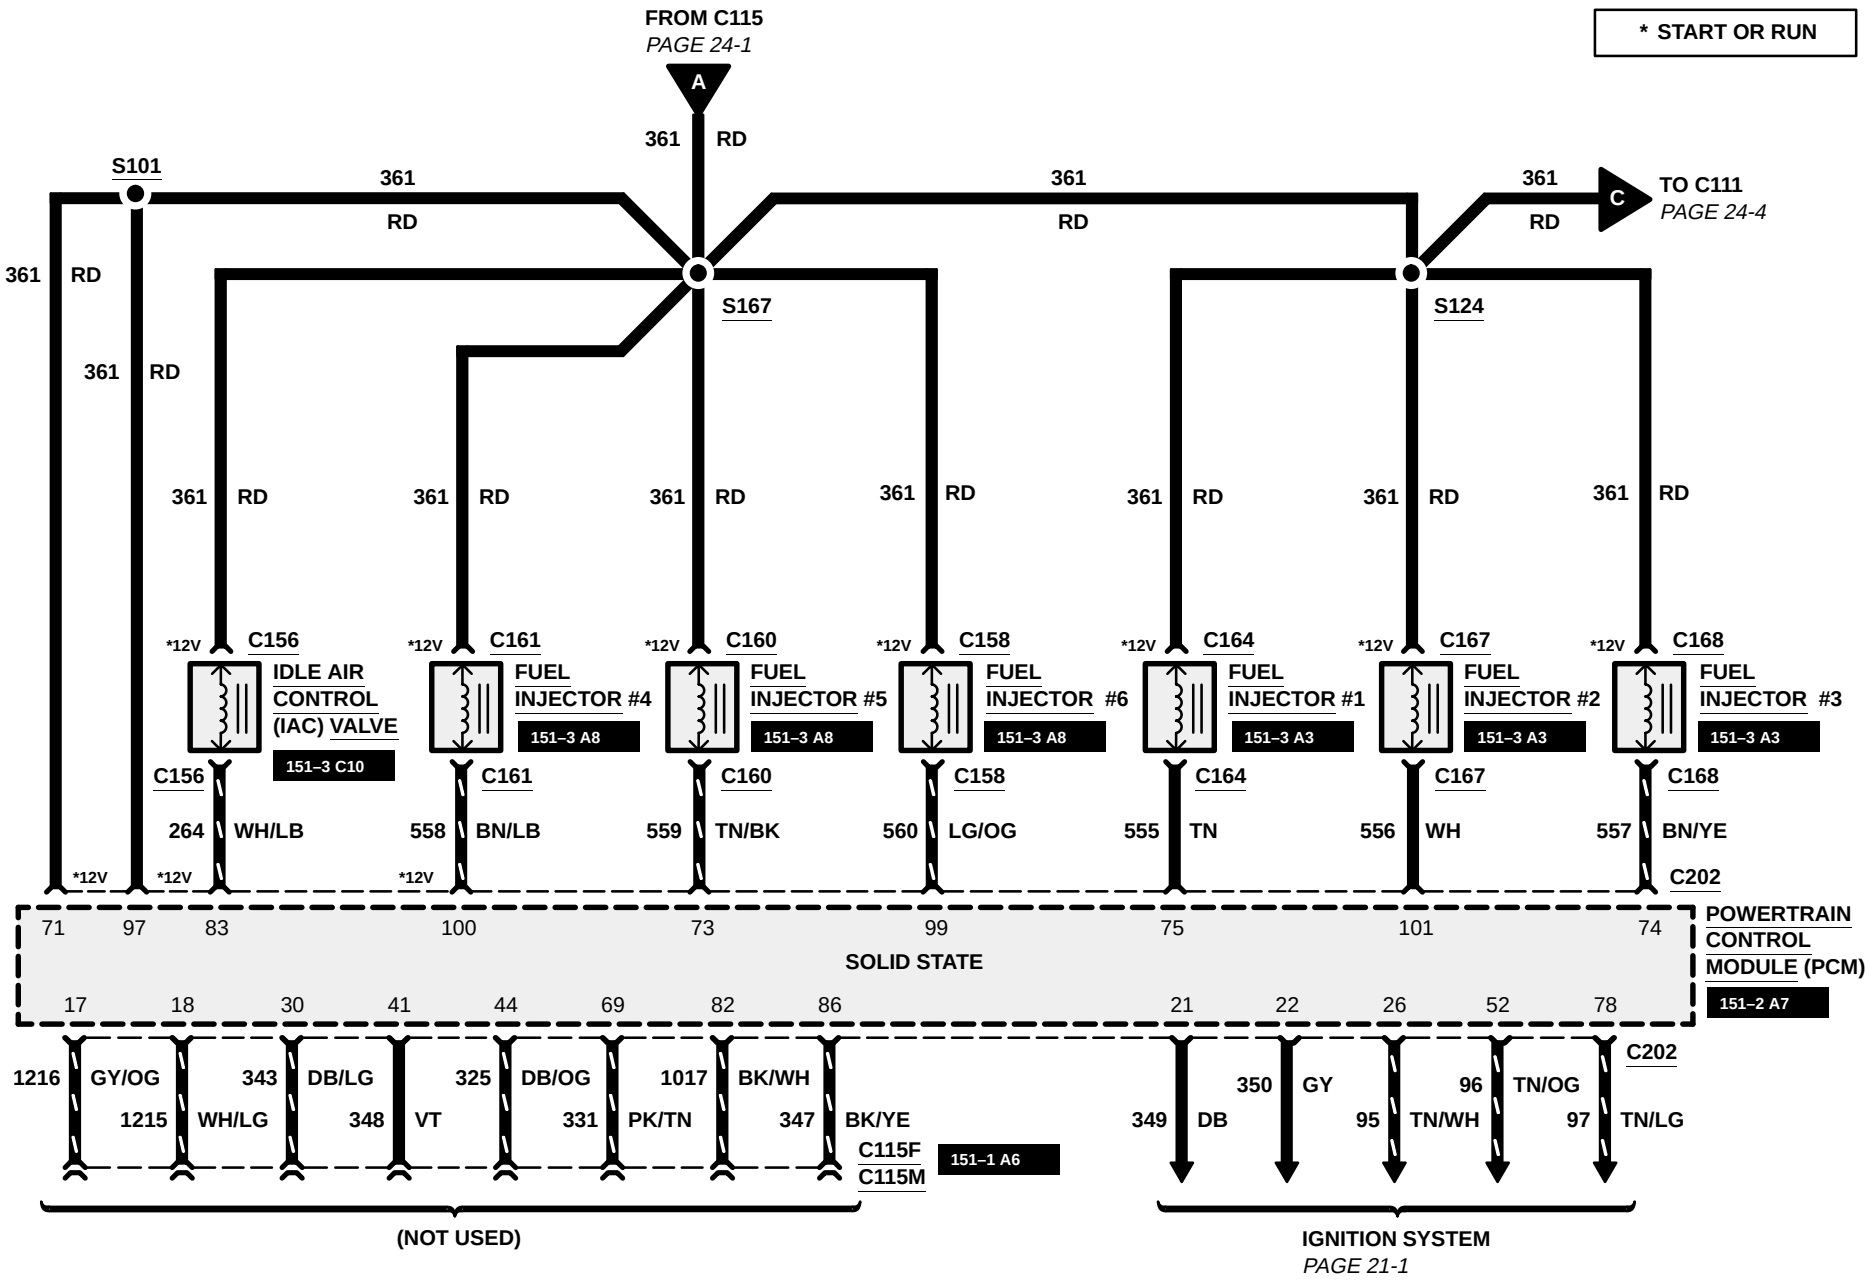
FROM C115
PAGE 24-1
A
* START OR RUN
361 RD
S101
361 RD
TO C111
PAGE 24-4
C
S167
S124
C156
C161
C160
C158
C164
C167
C168
*12V
IDLE AIR CONTROL (IAC) VALVE
151–3 C10
FUEL INJECTOR #4
FUEL INJECTOR #5
FUEL INJECTOR #6
FUEL INJECTOR #1
FUEL INJECTOR #2
FUEL INJECTOR #3
151–3 A8
151–3 A3
264 WH/LB
558 BN/LB
559 TN/BK
560 LG/OG
555 TN
556 WH
557 BN/YE
C202
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–2 A7
SOLID STATE
71 97 83 100 73 99 75 101 74
17 18 30 41 44 69 82 86 21 22 26 52 78
1216 GY/OG
1215 WH/LG
343 DB/LG
348 VT
325 DB/OG
331 PK/TN
1017 BK/WH
347 BK/YE
C115F
C115M
151–1 A6
350 GY
95 TN/WH
96 TN/OG
97 TN/LG
349 DB
(NOT USED)
IGNITION SYSTEM
PAGE 21-1