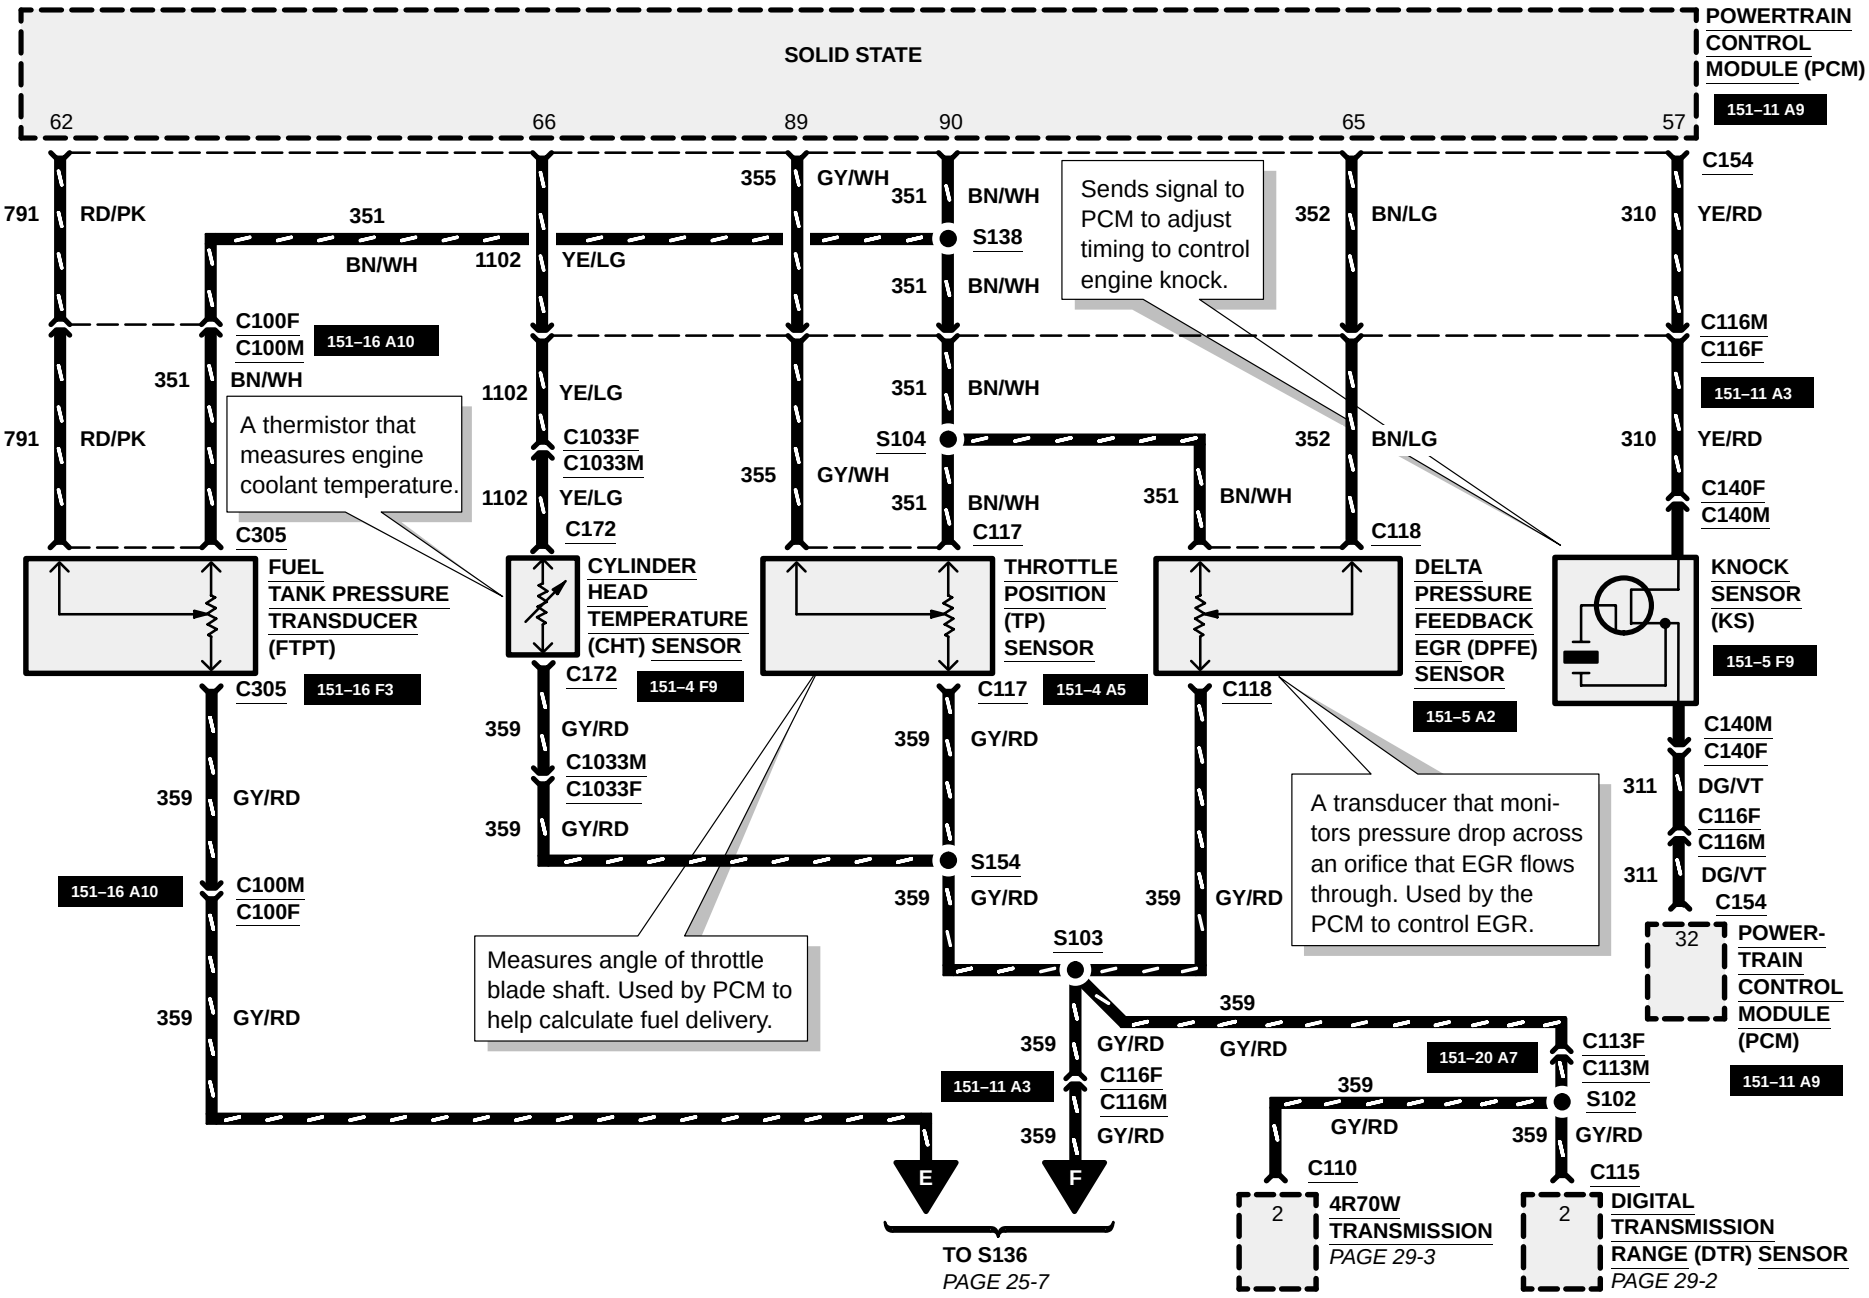
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9
62
66
89
90
65
57
791 RD/PK
351 BN/WH
1102 YE/LG
355 GY/WH
351 BN/WH
S138
352 BN/LG
310 YE/RD
C154
C116M
C116F
151–11 A3
C100F
C100M
151–16 A10
C1033F
C1033M
S104
C140F
C140M
C305
C172
C117
C118
FUEL TANK PRESSURE TRANSDUCER (FTPT)
CYLINDER HEAD TEMPERATURE (CHT) SENSOR
THROTTLE POSITION (TP) SENSOR
DELTA PRESSURE FEEDBACK EGR (DPFE) SENSOR
KNOCK SENSOR (KS)
151–5 F9
151–16 F3
151–4 F9
151–4 A5
151–5 A2
359 GY/RD
S154
311 DG/VT
S103
32
POWER-TRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–20 A7
C113F
C113M
S102
C110
C115
2
4R70W TRANSMISSION
PAGE 29-3
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 29-2
E
F
TO S136
PAGE 25-7
Sends signal to PCM to adjust timing to control engine knock.
A thermistor that measures engine coolant temperature.
Measures angle of throttle blade shaft. Used by PCM to help calculate fuel delivery.
A transducer that monitors pressure drop across an orifice that EGR flows through. Used by the PCM to control EGR.