## C500 (GN)

### 14A005

A244
Key pad switch assembly

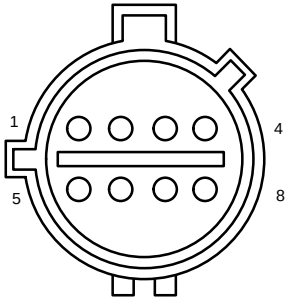


F08048

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 79 (LG/RD) | Key pad button 3/4, output |
| 2 | 78 (LB/YE) | Key pad button 1/2, output |
| 3 | 57 (BK) | Ground, Illumination |
| 4 | 123 (RD) | Key pad button 9/0, output |
| 5 | 124 (BN) | Key pad common |
| 6 | 66 (LB) | Key pad illumination |
| 7 | 122 (YE) | Key pad button 7/8, output |
| 8 | 121 (YE/BK) | Key pad button 5/6, output |

## C504a

### 14A005

N447
Master window adjust switch (14529)

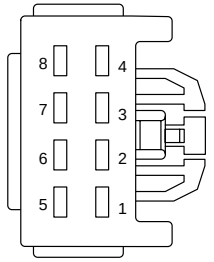


F08167

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | – | not used |
| 2 | 320 (RD/BK) | Window switch, feed, right rear, +/– |
| 3 | 313 (WH/YE) | Window switch, feed, right front, +/– |
| 4 | 314 (TN/LB) | Window switch, feed, right front, +/– |
| 5 | – | not used |
| 6 | 992 (WH/BL) | Master window adjust switch (14529), feed, +/– |
| 7 | 991 (TN/LB) | Master window adjust switch (14529), feed, +/– |
| 8 | 995 (GY) | Window motor, feed, +/– |