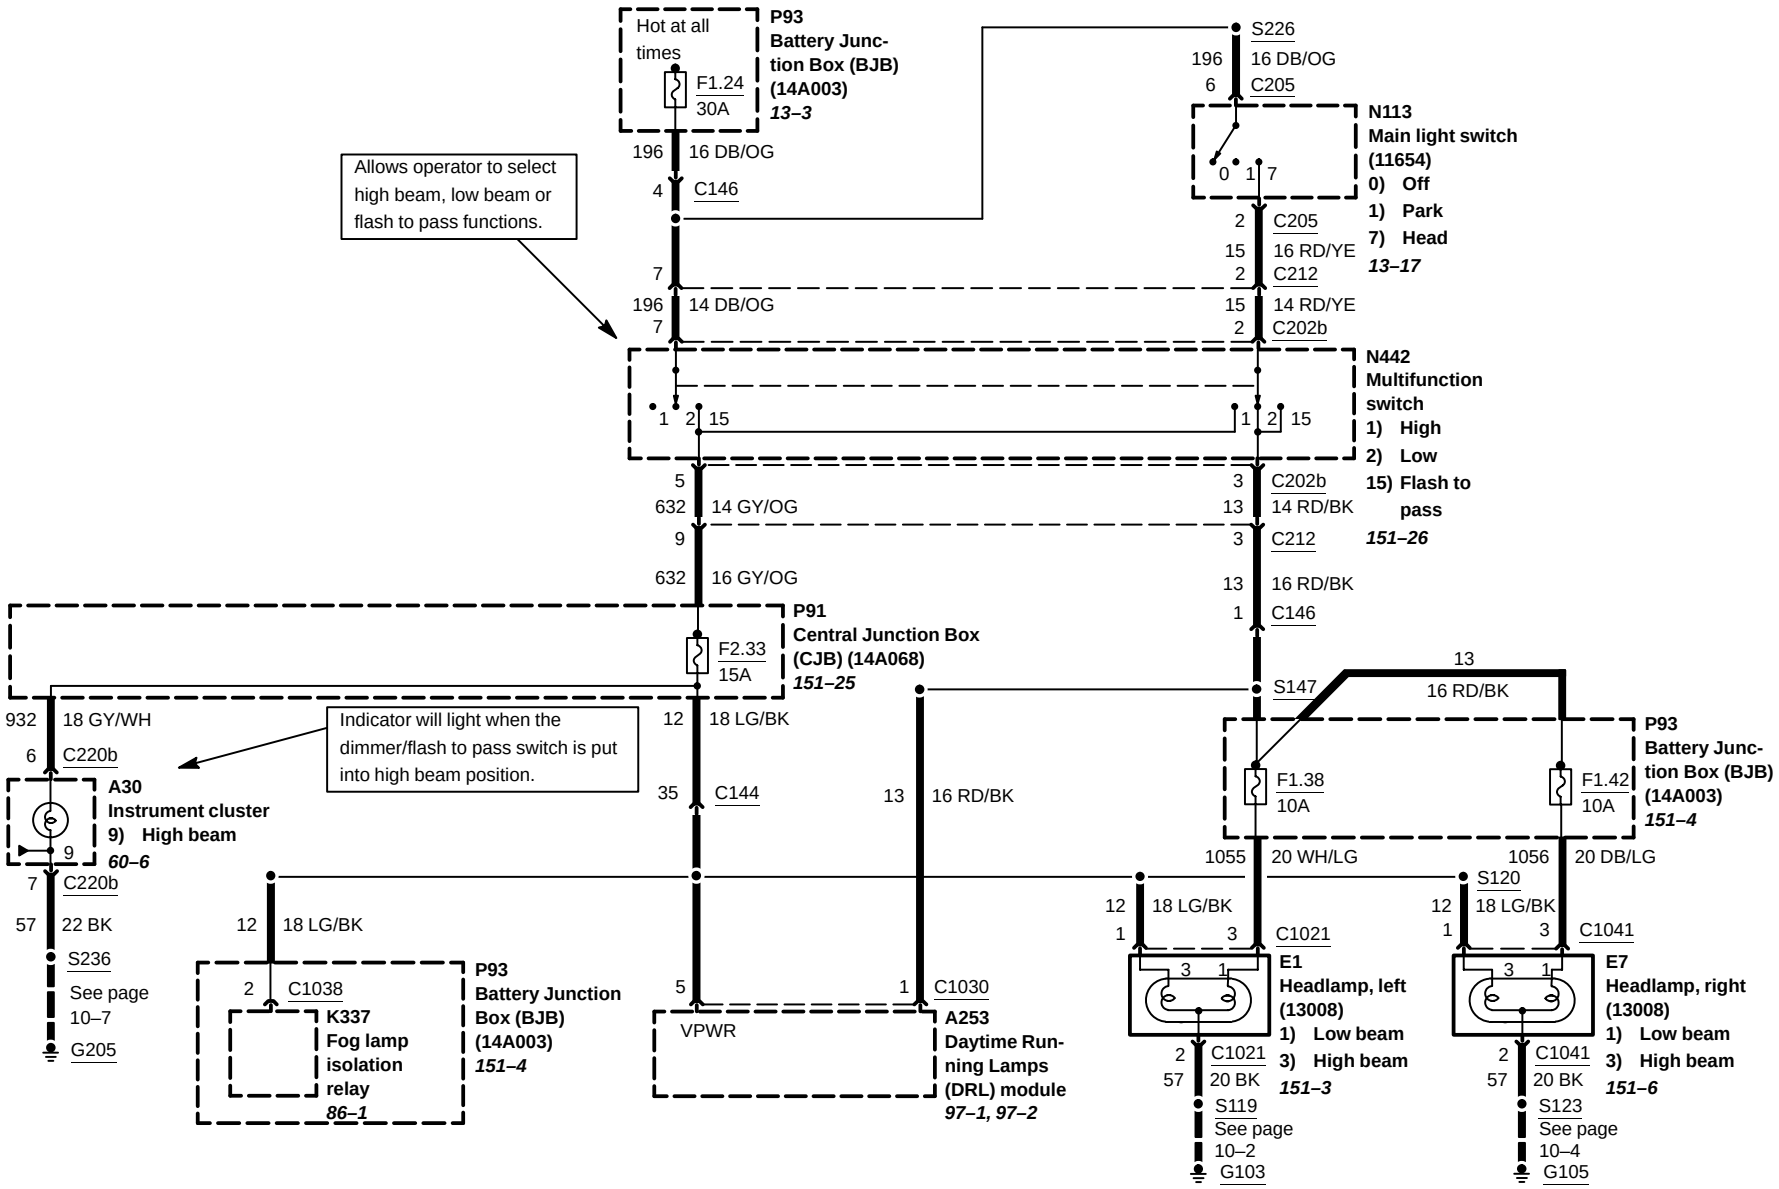
Hot at all times
F1.24
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
196
16 DB/OG
4
C146
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
S226
196
16 DB/OG
6
C205
N113
Main light switch
(11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
0 1 7
2
C205
15
16 RD/YE
2
C212
7
196
14 DB/OG
7
15
14 RD/YE
2
C202b
N442
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
151–26
1 2 15
1 2 15
5
632
14 GY/OG
9
632
16 GY/OG
3
C202b
13
14 RD/BK
3
C212
13
16 RD/BK
1
C146
P91
Central Junction Box
(CJB) (14A068)
151–25
F2.33
15A
13
16 RD/BK
S147
932
18 GY/WH
6
C220b
Indicator will light when the dimmer/flash to pass switch is put into high beam position.
12
18 LG/BK
35
C144
13
16 RD/BK
F1.38
10A
F1.42
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
1055
20 WH/LG
1056
20 DB/LG
A30
Instrument cluster
9) High beam
60–6
9
7
C220b
57
22 BK
S236
See page 10–7
G205
12
18 LG/BK
2
C1038
K337
Fog lamp isolation relay
86–1
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
5
VPWR
1
C1030
A253
Daytime Running Lamps (DRL) module
97–1, 97–2
12
18 LG/BK
1
3
C1021
E1
Headlamp, left
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–3
3 1
2
C1021
57
20 BK
S119
See page 10–2
G103
S120
12
18 LG/BK
1
3
C1041
E7
Headlamp, right
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–6
3 1
2
C1041
57
20 BK
S123
See page 10–4
G105