4R100

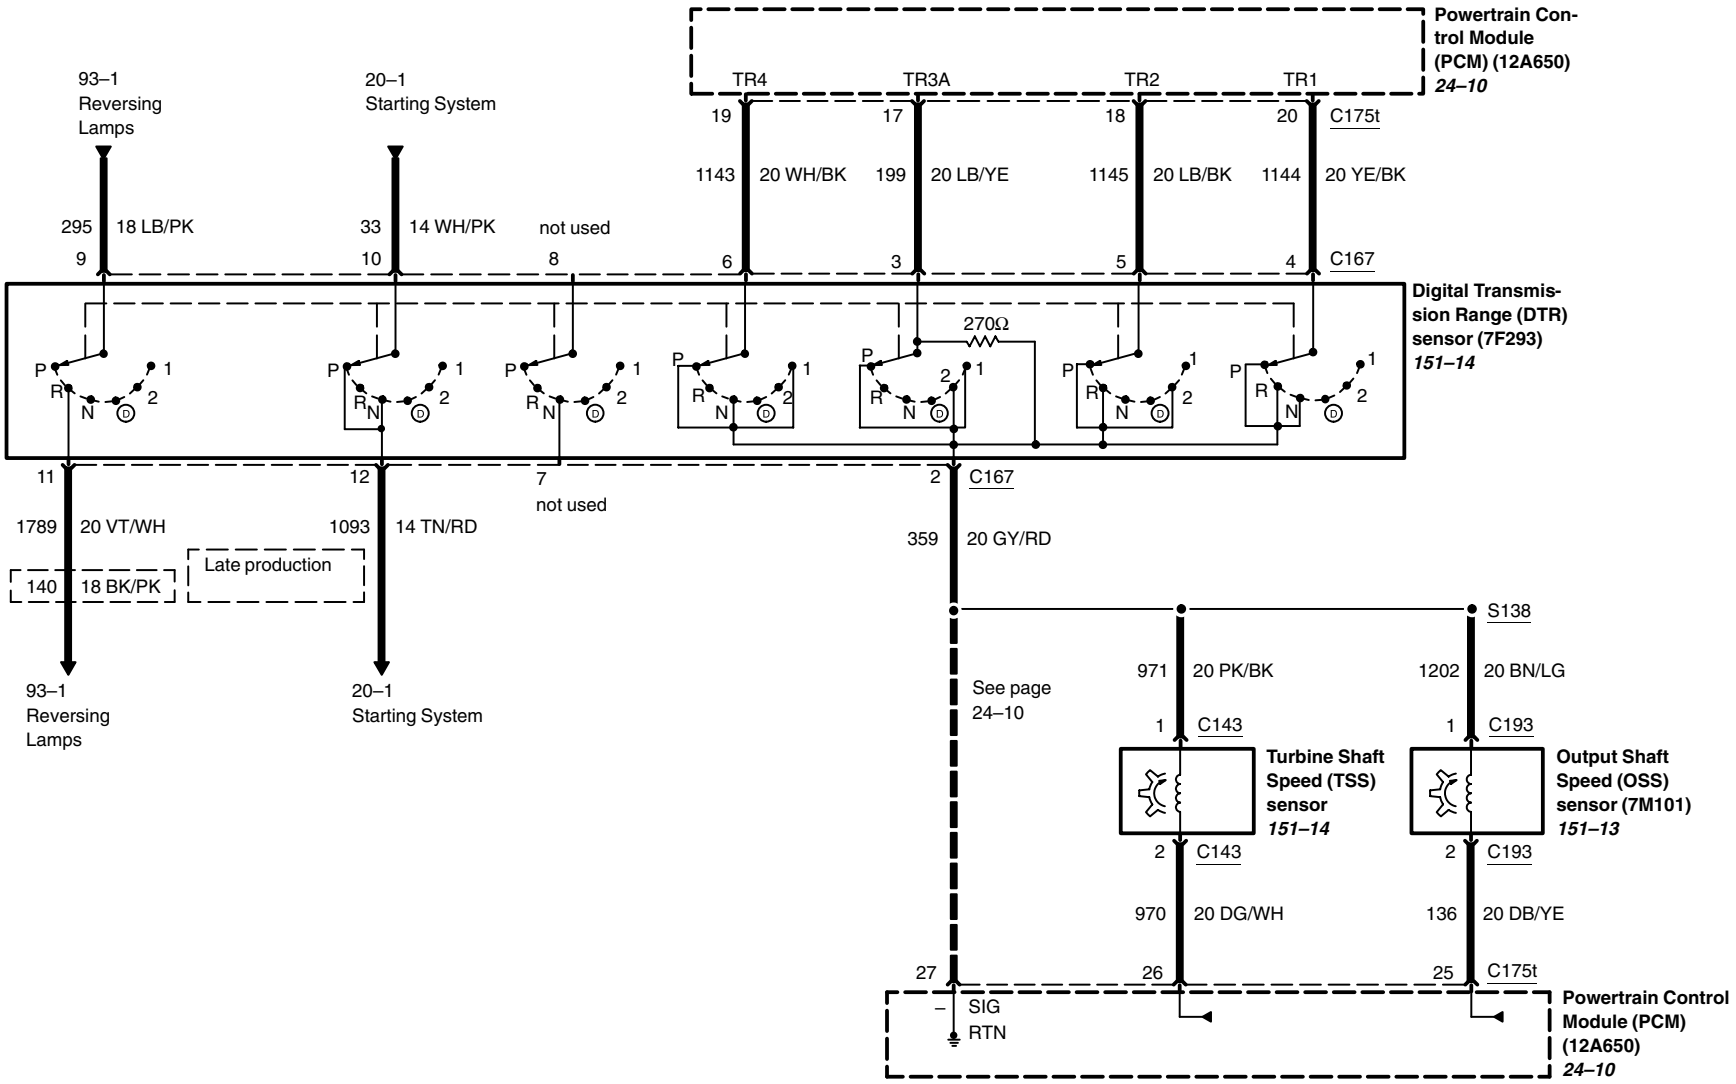
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–10
TR4
TR3A
TR2
TR1
19
17
18
20
C175t
1143 20 WH/BK
199 20 LB/YE
1145 20 LB/BK
1144 20 YE/BK
295 18 LB/PK
33 14 WH/PK
not used
9
10
8
6
3
5
4
C167
93–1 Reversing Lamps
20–1 Starting System
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 151–14
270Ω
P
R
N
D
1
2
11
12
7
2
C167
not used
1789 20 VT/WH
1093 14 TN/RD
359 20 GY/RD
Late production
140 18 BK/PK
93–1 Reversing Lamps
20–1 Starting System
See page 24–10
S138
971 20 PK/BK
1202 20 BN/LG
1
C143
C193
Turbine Shaft Speed (TSS) sensor 151–14
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–13
2
C143
C193
970 20 DG/WH
136 20 DB/YE
27
26
25
C175t
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–10