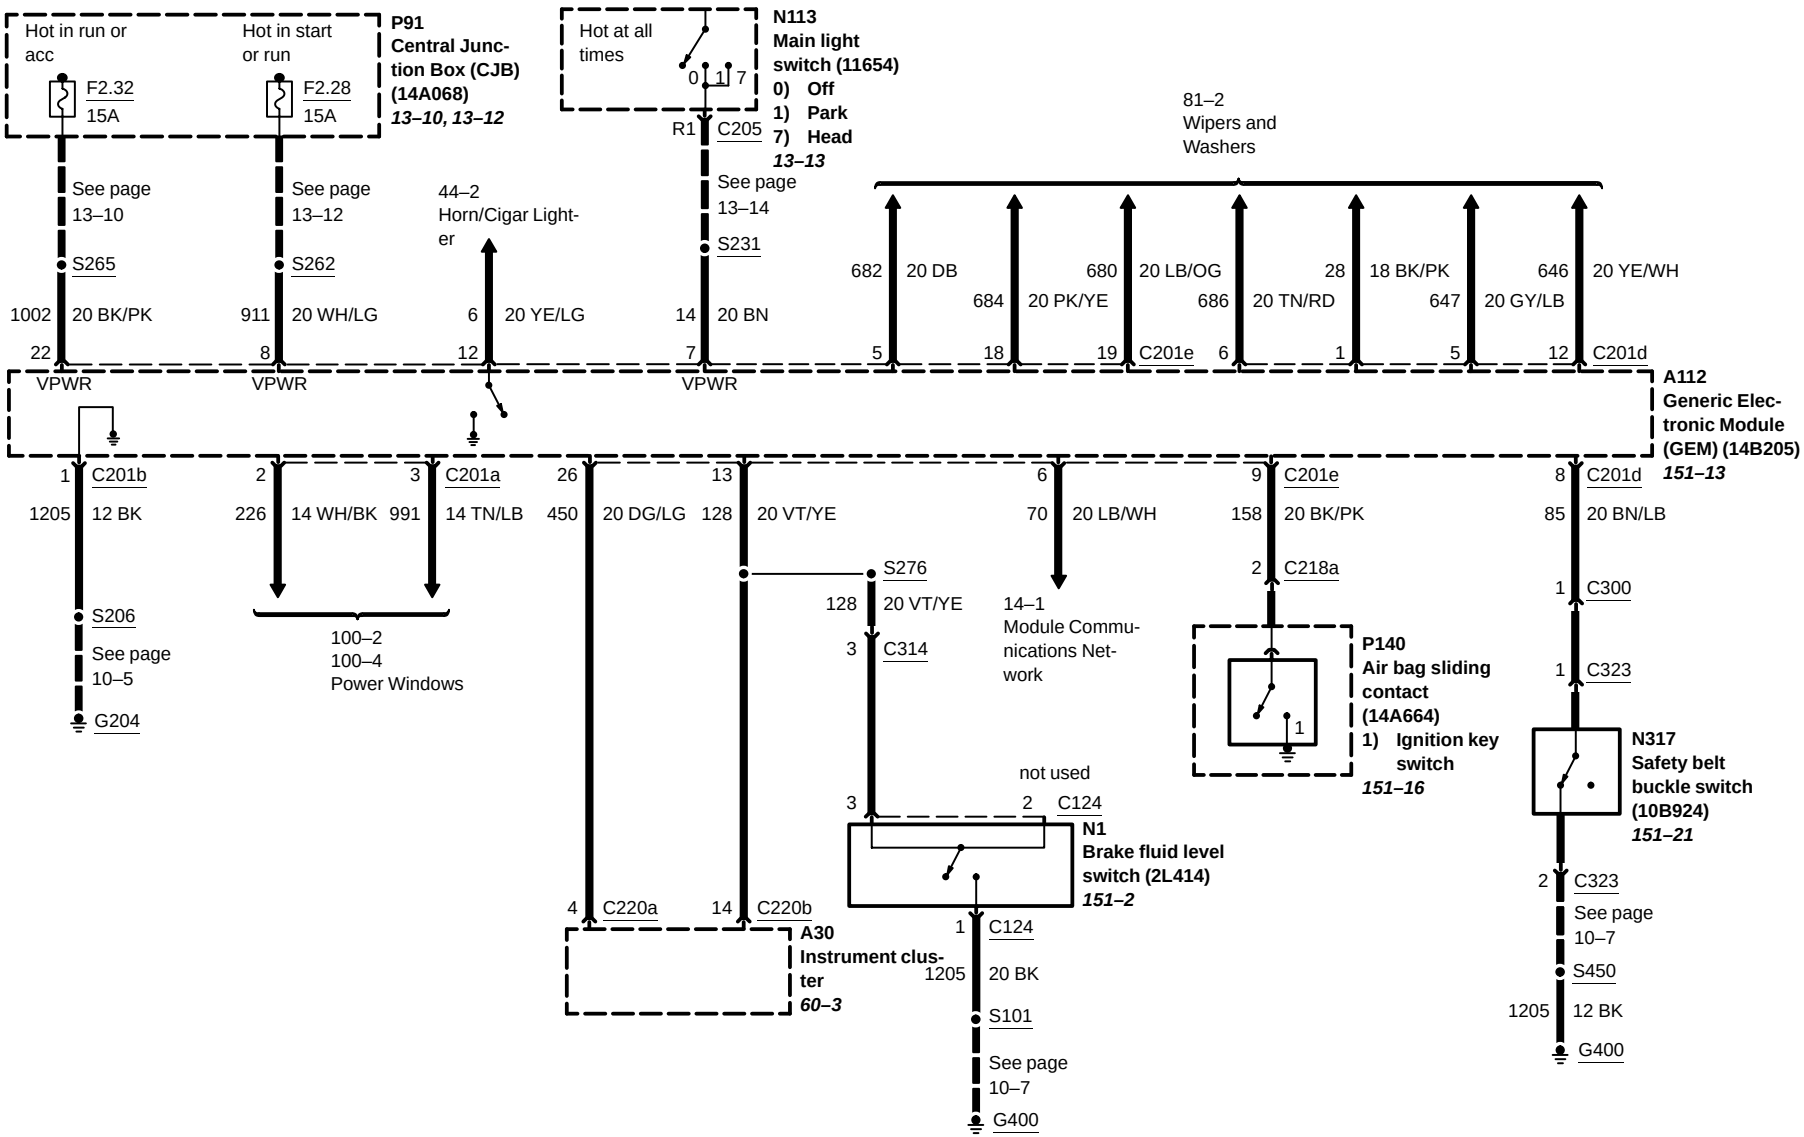
Hot in run or acc
F2.32
15A
Hot in start or run
F2.28
15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10, 13–12
Hot at all times
0 1 7
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–13
R1
C205
See page 13–14
See page 13–10
See page 13–12
S265
S262
S231
1002 20 BK/PK
911 20 WH/LG
6 20 YE/LG
14 20 BN
22
8
12
7
VPWR
VPWR
VPWR
44–2
Horn/Cigar Lighter
81–2
Wipers and Washers
682 20 DB
684 20 PK/YE
680 20 LB/OG
686 20 TN/RD
28 18 BK/PK
647 20 GY/LB
646 20 YE/WH
5
18
19
C201e
6
1
5
12
C201d
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
151–13
1 C201b
1205 12 BK
S206
See page 10–5
G204
2 3 C201a
226 14 WH/BK
991 14 TN/LB
100–2
100–4
Power Windows
26 13
450 20 DG/LG
128 20 VT/YE
6
70 20 LB/WH
9 C201e
158 20 BK/PK
2 C218a
8 C201d
85 20 BN/LB
1 C300
1 C323
S276
128 20 VT/YE
3 C314
14–1
Module Communications Network
P140
Air bag sliding contact (14A664)
1) Ignition key switch
151–16
1
N317
Safety belt buckle switch (10B924)
151–21
not used
3
2 C124
N1
Brake fluid level switch (2L414)
151–2
4 C220a
14 C220b
A30
Instrument cluster
60–3
1 C124
1205 20 BK
S101
See page 10–7
G400
2 C323
See page 10–7
S450
1205 12 BK
G400