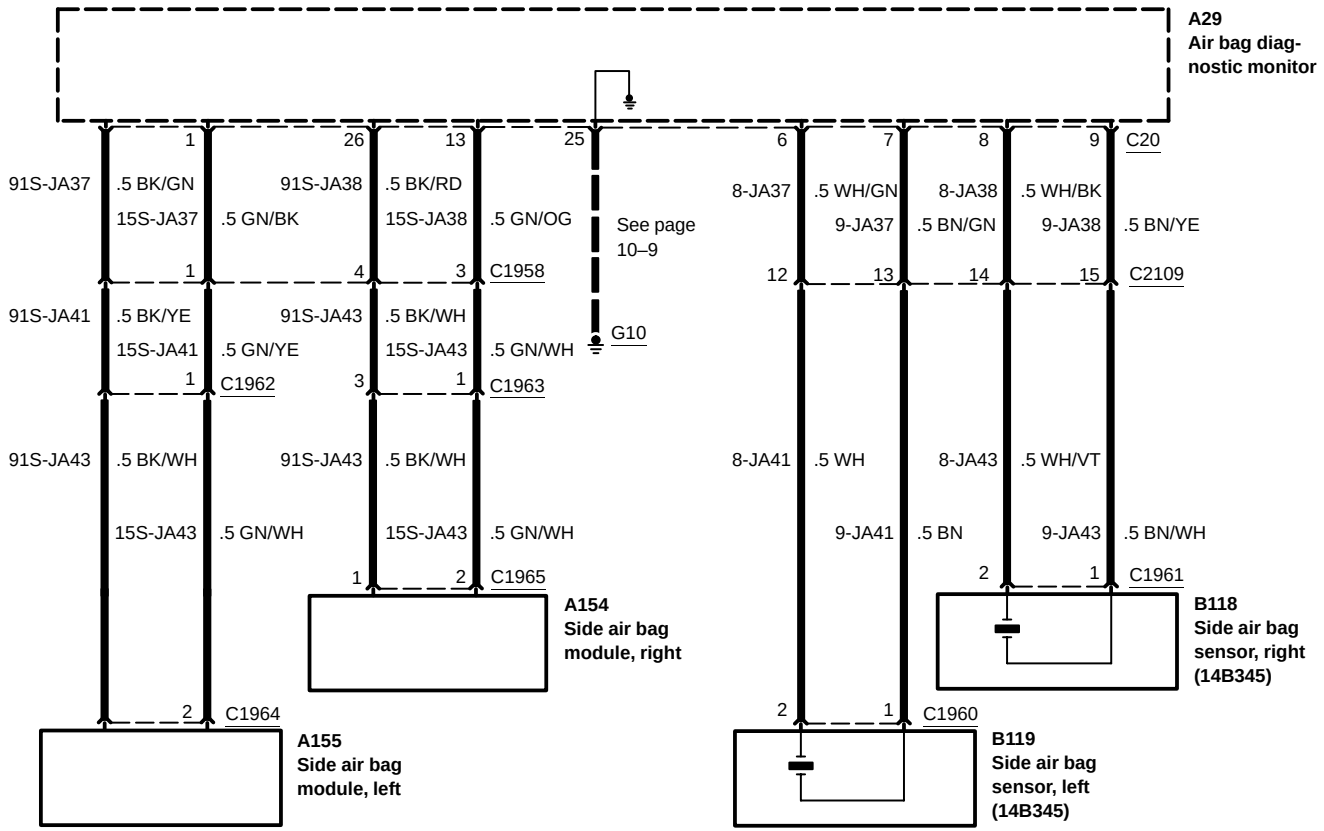
A29
Air bag diag-
nostic monitor
1
26
13
25
6
7
8
9
C20
91S-JA37
.5 BK/GN
91S-JA38
.5 BK/RD
8-JA37
.5 WH/GN
8-JA38
.5 WH/BK
15S-JA37
.5 GN/BK
15S-JA38
.5 GN/OG
9-JA37
.5 BN/GN
9-JA38
.5 BN/YE
See page
10–9
1
4
3
C1958
12
13
14
15
C2109
91S-JA41
.5 BK/YE
91S-JA43
.5 BK/WH
15S-JA41
.5 GN/YE
15S-JA43
.5 GN/WH
G10
1
C1962
3
1
C1963
91S-JA43
.5 BK/WH
91S-JA43
.5 BK/WH
8-JA41
.5 WH
8-JA43
.5 WH/VT
15S-JA43
.5 GN/WH
15S-JA43
.5 GN/WH
9-JA41
.5 BN
9-JA43
.5 BN/WH
1
2
C1965
2
1
C1961
A154
Side air bag
module, right
B118
Side air bag
sensor, right
(14B345)
2
C1964
2
1
C1960
A155
Side air bag
module, left
B119
Side air bag
sensor, left
(14B345)