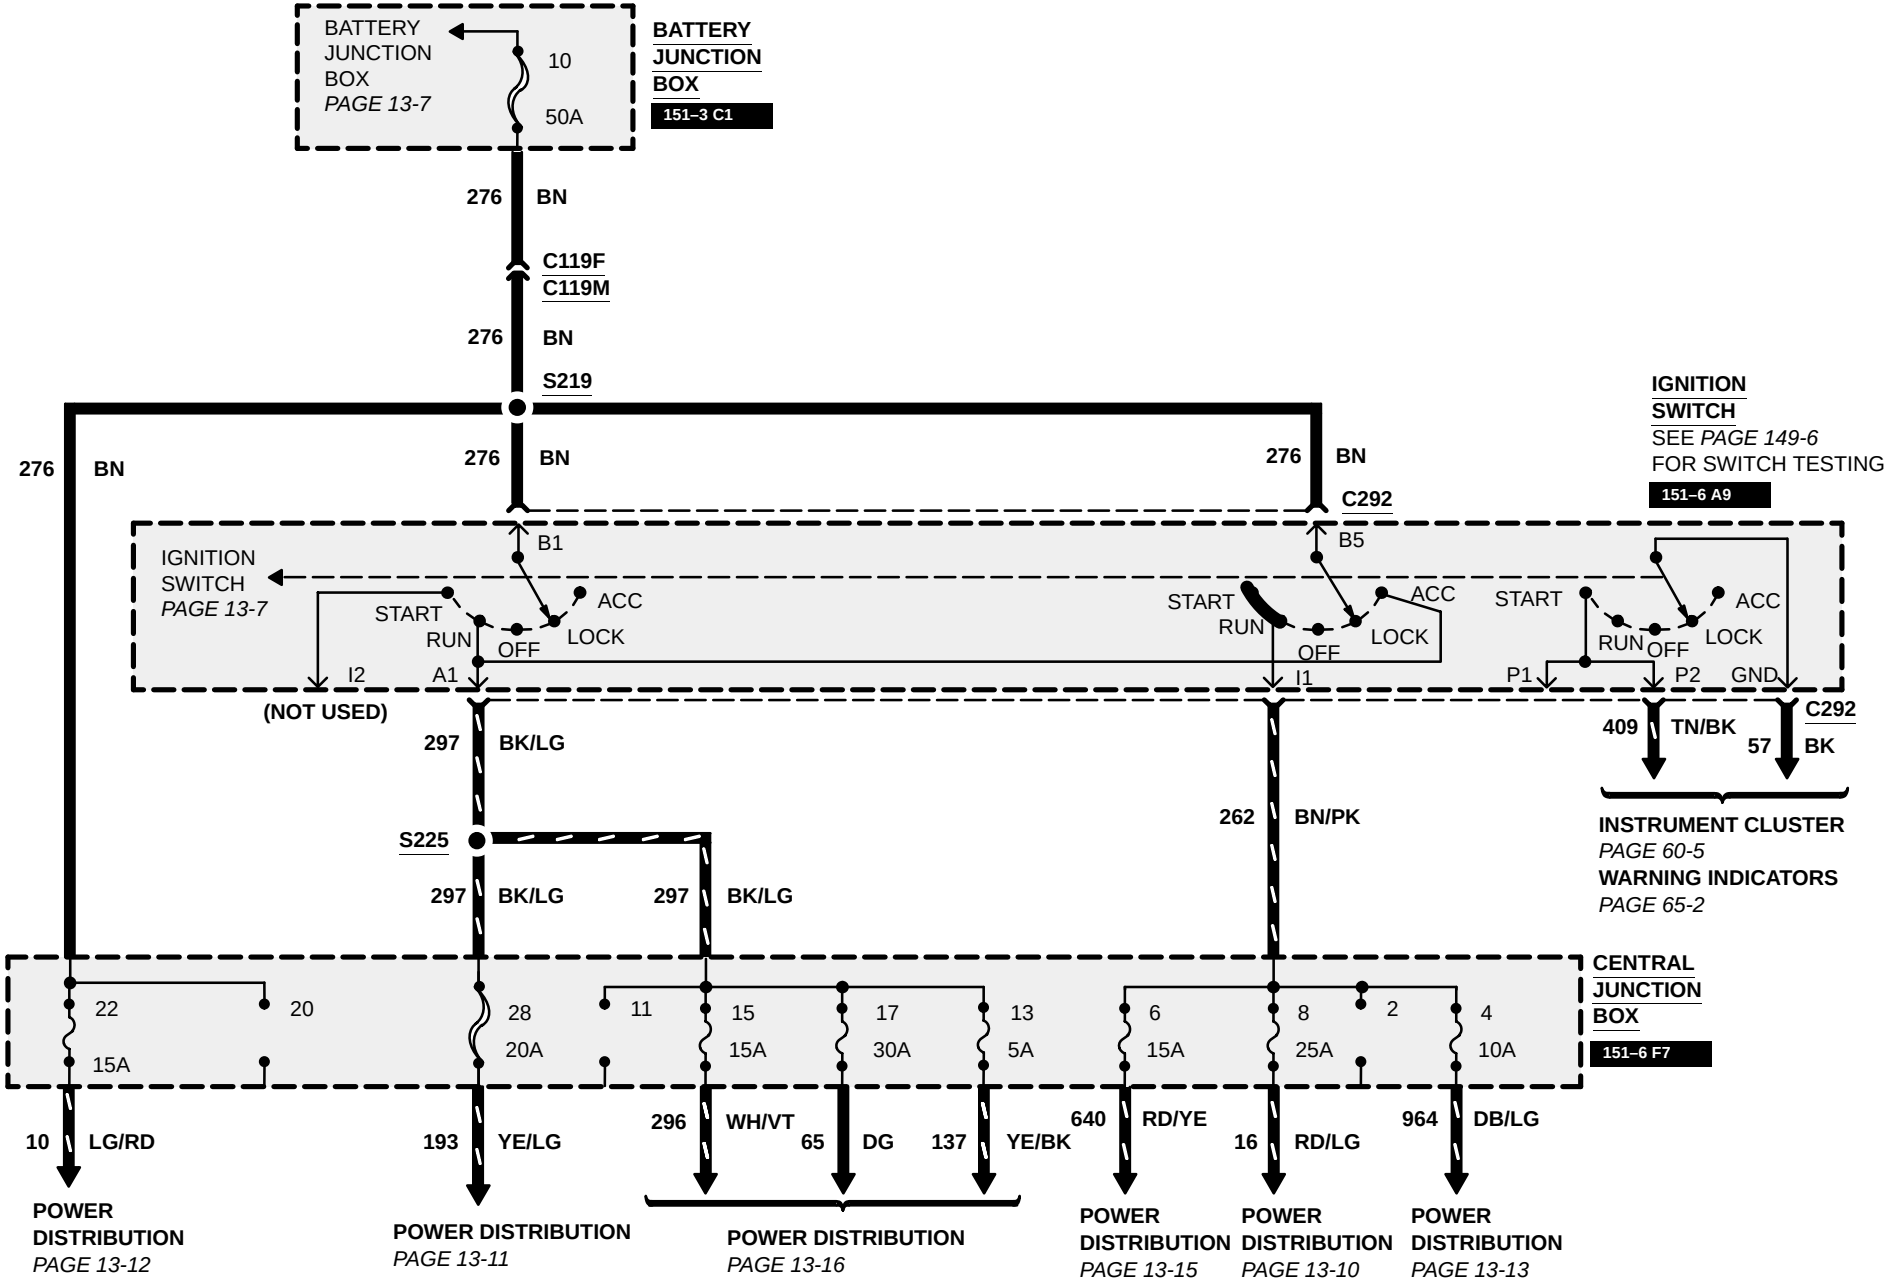
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-7
10
50A
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C1
276 BN
C119F
C119M
276 BN
S219
276 BN
276 BN
276 BN
C292
IGNITION SWITCH
SEE PAGE 149-6
FOR SWITCH TESTING
151–6 A9
IGNITION SWITCH
PAGE 13-7
B1
B5
START
RUN
OFF
ACC
LOCK
I2
A1
I1
P1
P2
GND
(NOT USED)
297 BK/LG
262 BN/PK
409 TN/BK
57 BK
C292
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-5
WARNING INDICATORS
PAGE 65-2
S225
297 BK/LG
297 BK/LG
CENTRAL JUNCTION BOX
151–6 F7
22
20
15A
28
20A
11
15
15A
17
30A
13
5A
6
15A
8
25A
2
4
10A
10 LG/RD
193 YE/LG
296 WH/VT
65 DG
137 YE/BK
640 RD/YE
16 RD/LG
964 DB/LG
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-12
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-11
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-16
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-15
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-10
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-13