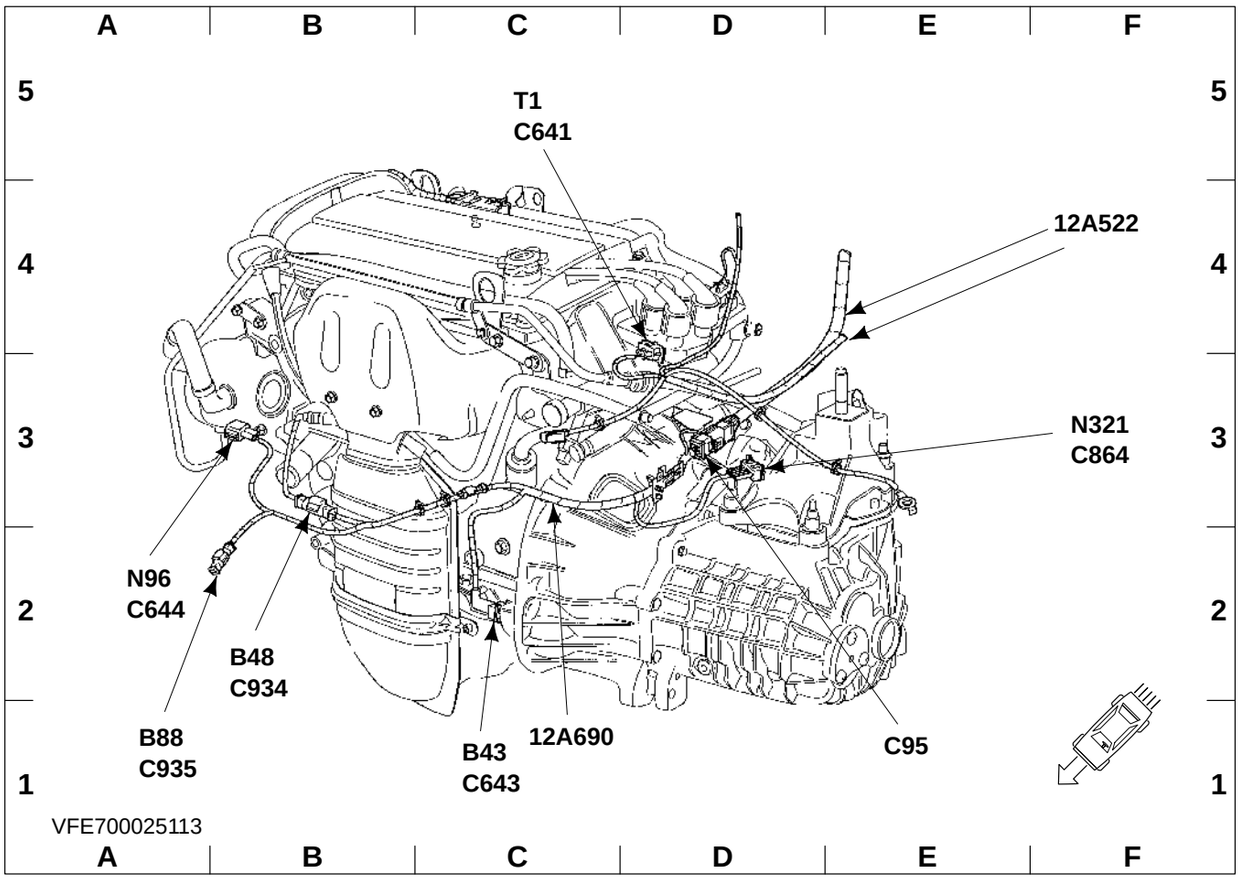

ZETEC–E, manual transmission

12A522 Wiring harness – Engine control . . . . . F 4
12A690 Wiring harness – Engine control . . . . . C 1
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . C 1
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 . . . B 2
B88 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 . . . A 1
C95 . . . . . E 1
C641 . . . . . C 5
C643 . . . . . C 1
C644 . . . . . A 2
C864 . . . . . F 3
C934 . . . . . B 2
C935 . . . . . A 1
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . A 2
N321 . . Park/Neutral Position (PNP) switch . . . . . F 3
T1 . . . Ignition coil . . . . . C 5