4.0L

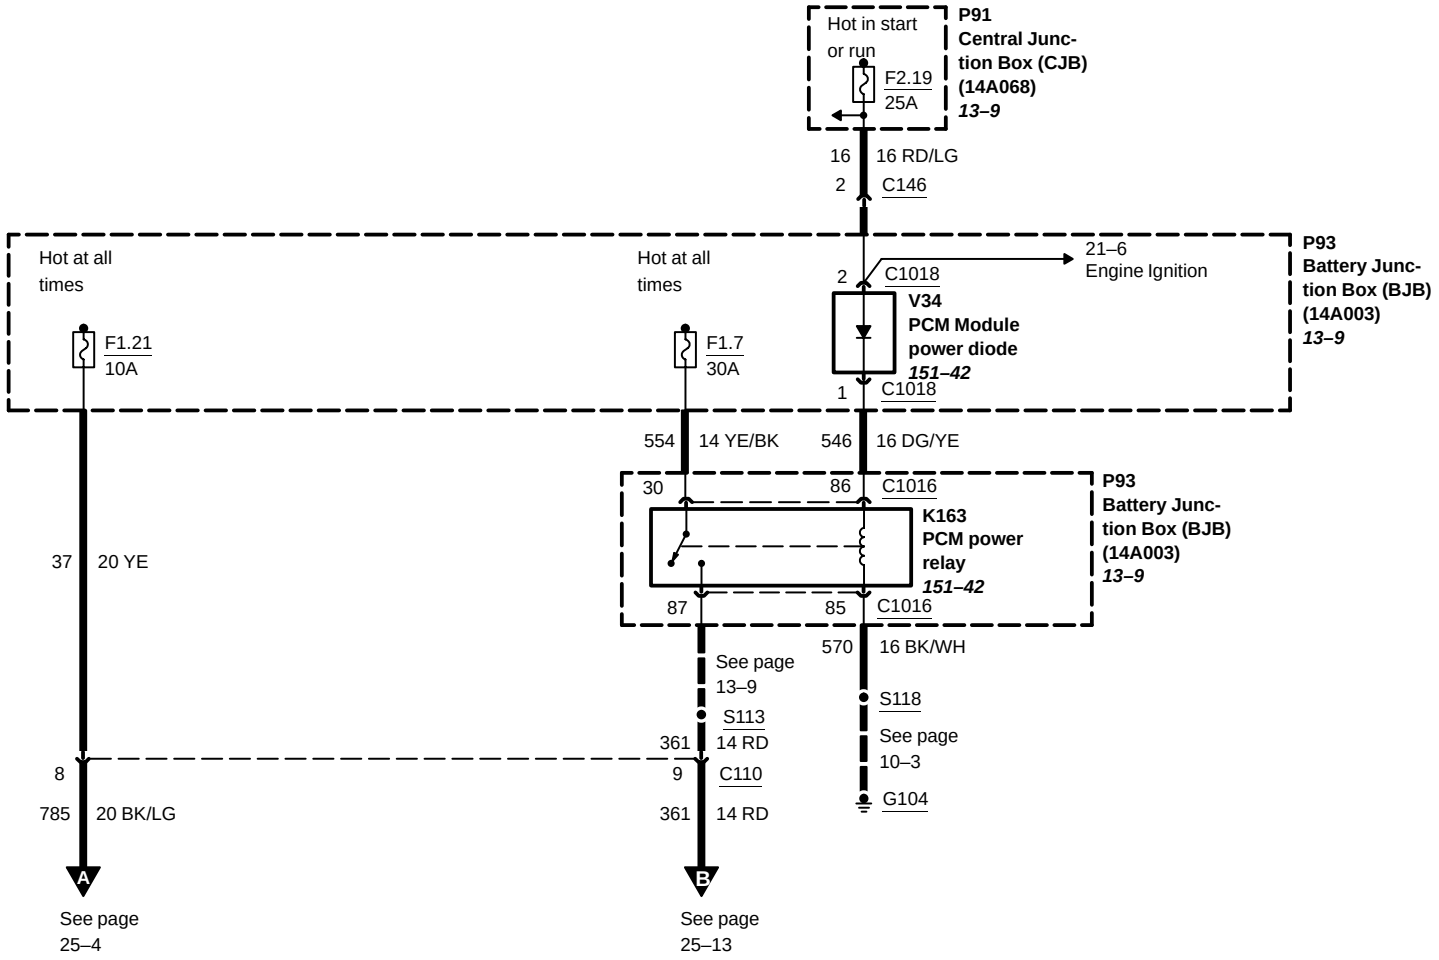
Hot in start or run
F2.19
25A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
16
2
16 RD/LG
C146
Hot at all times
Hot at all times
F1.21
10A
F1.7
30A
2
C1018
21–6
Engine Ignition
V34
PCM Module power diode
151–42
1
C1018
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
151–42
87
85
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
37
20 YE
570
16 BK/WH
See page 13–9
S113
361
14 RD
S118
See page 10–3
8
9
C110
G104
785
20 BK/LG
361
14 RD
A
B
See page 25–4
See page 25–13