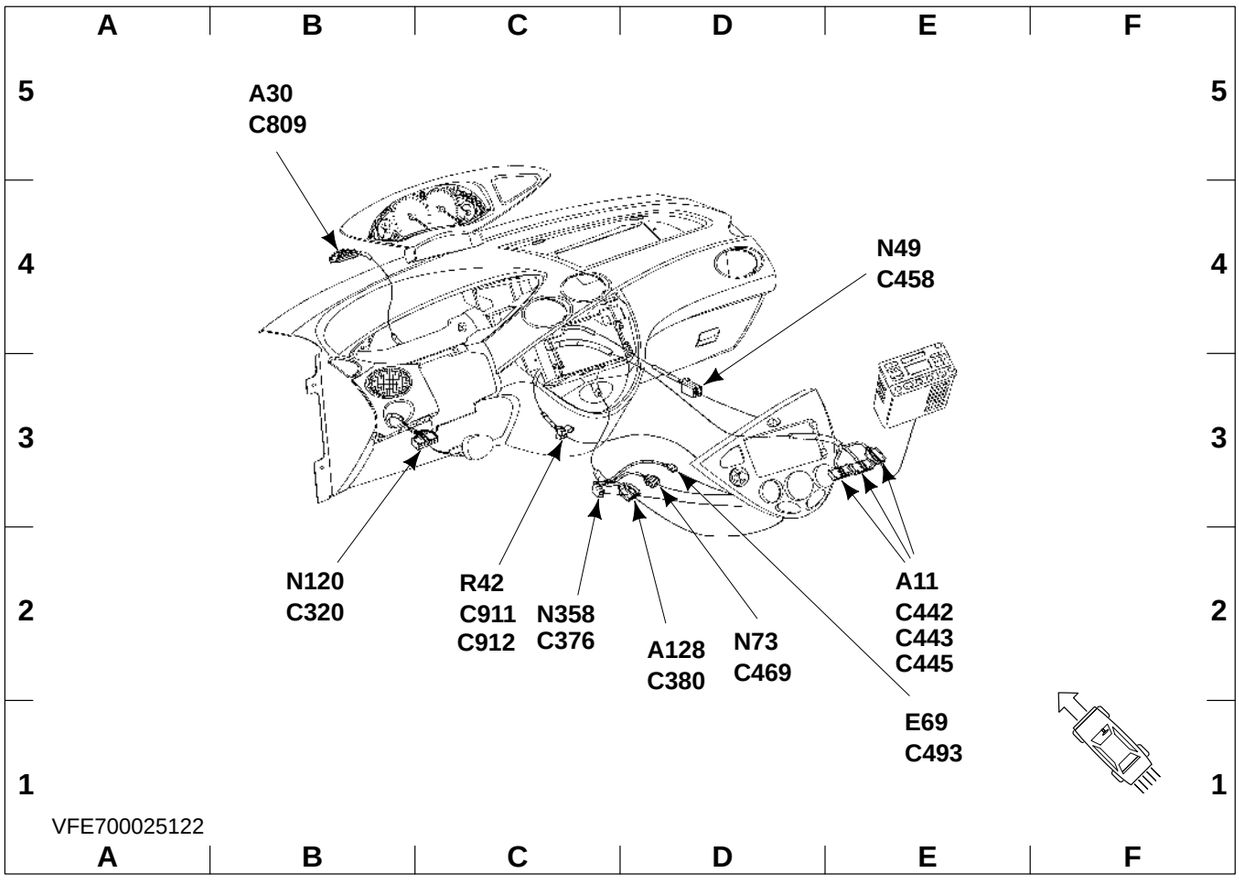

dash panel

A11 . . Radio . . . . . E 2
A30 . . Instrument cluster . . . . . B 5
A128 . Heater control module . . . . . D 2
C320 . . . . . B 2
C376 . . . . . C 2
C380 . . . . . D 2
C442 . . . . . E 2
C443 . . . . . E 2
C445 . . . . . E 2
C458 . . . . . E 4
C469 . . . . . D 2
C493 . . . . . E 1
C809 . . . . . B 5
C911 . . . . . C 2
C912 . . . . . C 2
E69 . . Heater panel illumination lamp . . . . . E 1
N49 . . Hazard flasher switch . . . . . E 4
N73 . . Heater blower switch . . . . . D 2
N120 . Light switch . . . . . B 2
N358 . Demisting switch . . . . . C 2
R42 . . Cigar lighter, front . . . . . C 2