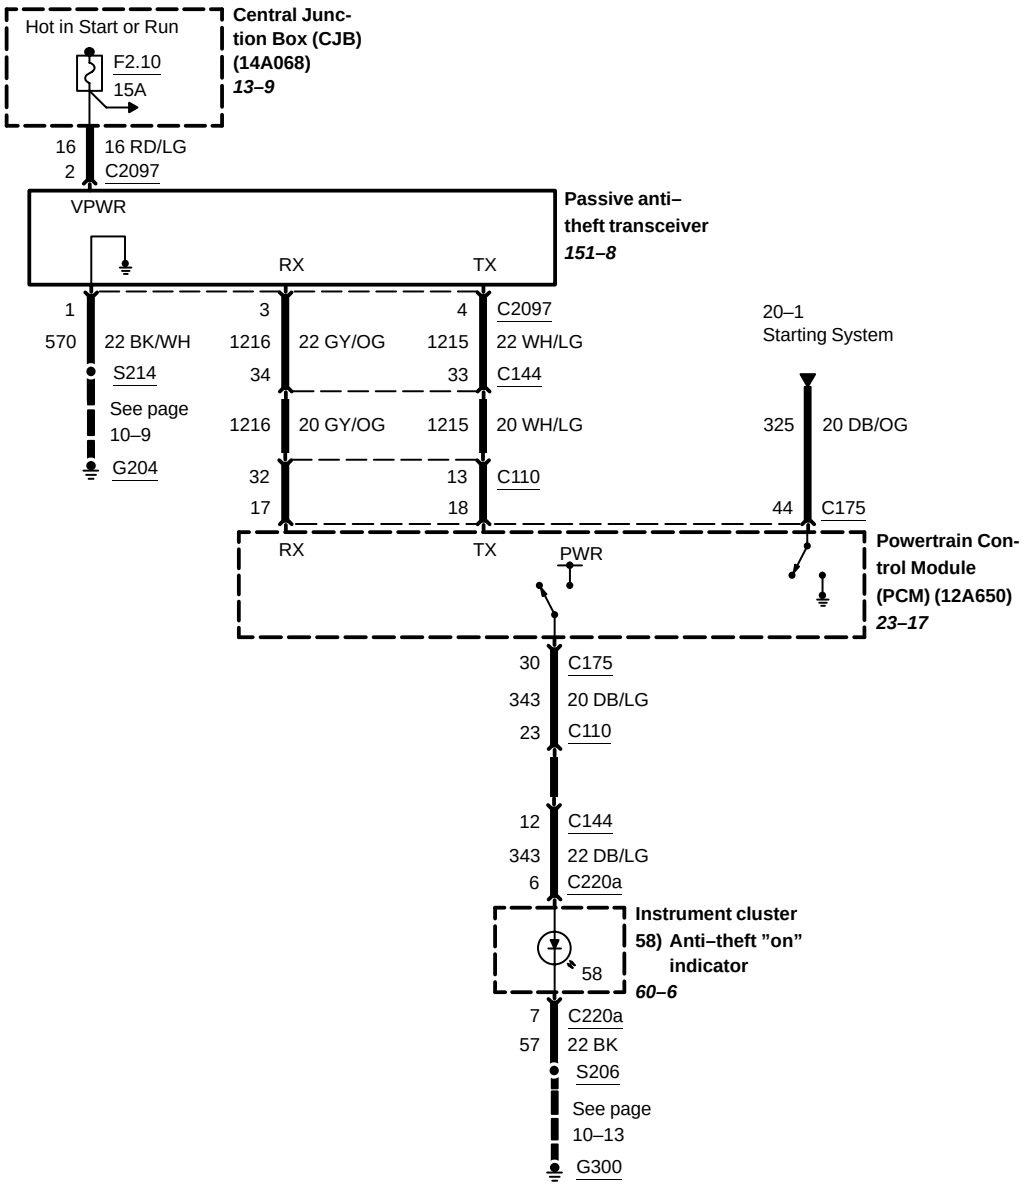
Hot in Start or Run
F2.10
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16
2
16 RD/LG
C2097
VPWR
Passive anti–theft transceiver 151–8
RX
TX
1
570
22 BK/WH
S214
See page 10–9
G204
3
1216
22 GY/OG
34
1216
20 GY/OG
32
17
4
1215
22 WH/LG
C2097
33
C144
1215
20 WH/LG
13
C110
18
20–1 Starting System
325
20 DB/OG
44
C175
RX
TX
PWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–17
30
C175
343
20 DB/LG
23
C110
12
C144
343
22 DB/LG
6
C220a
Instrument cluster
58) Anti–theft "on" indicator 60–6
58
7
C220a
57
22 BK
S206
See page 10–13
G300