G205

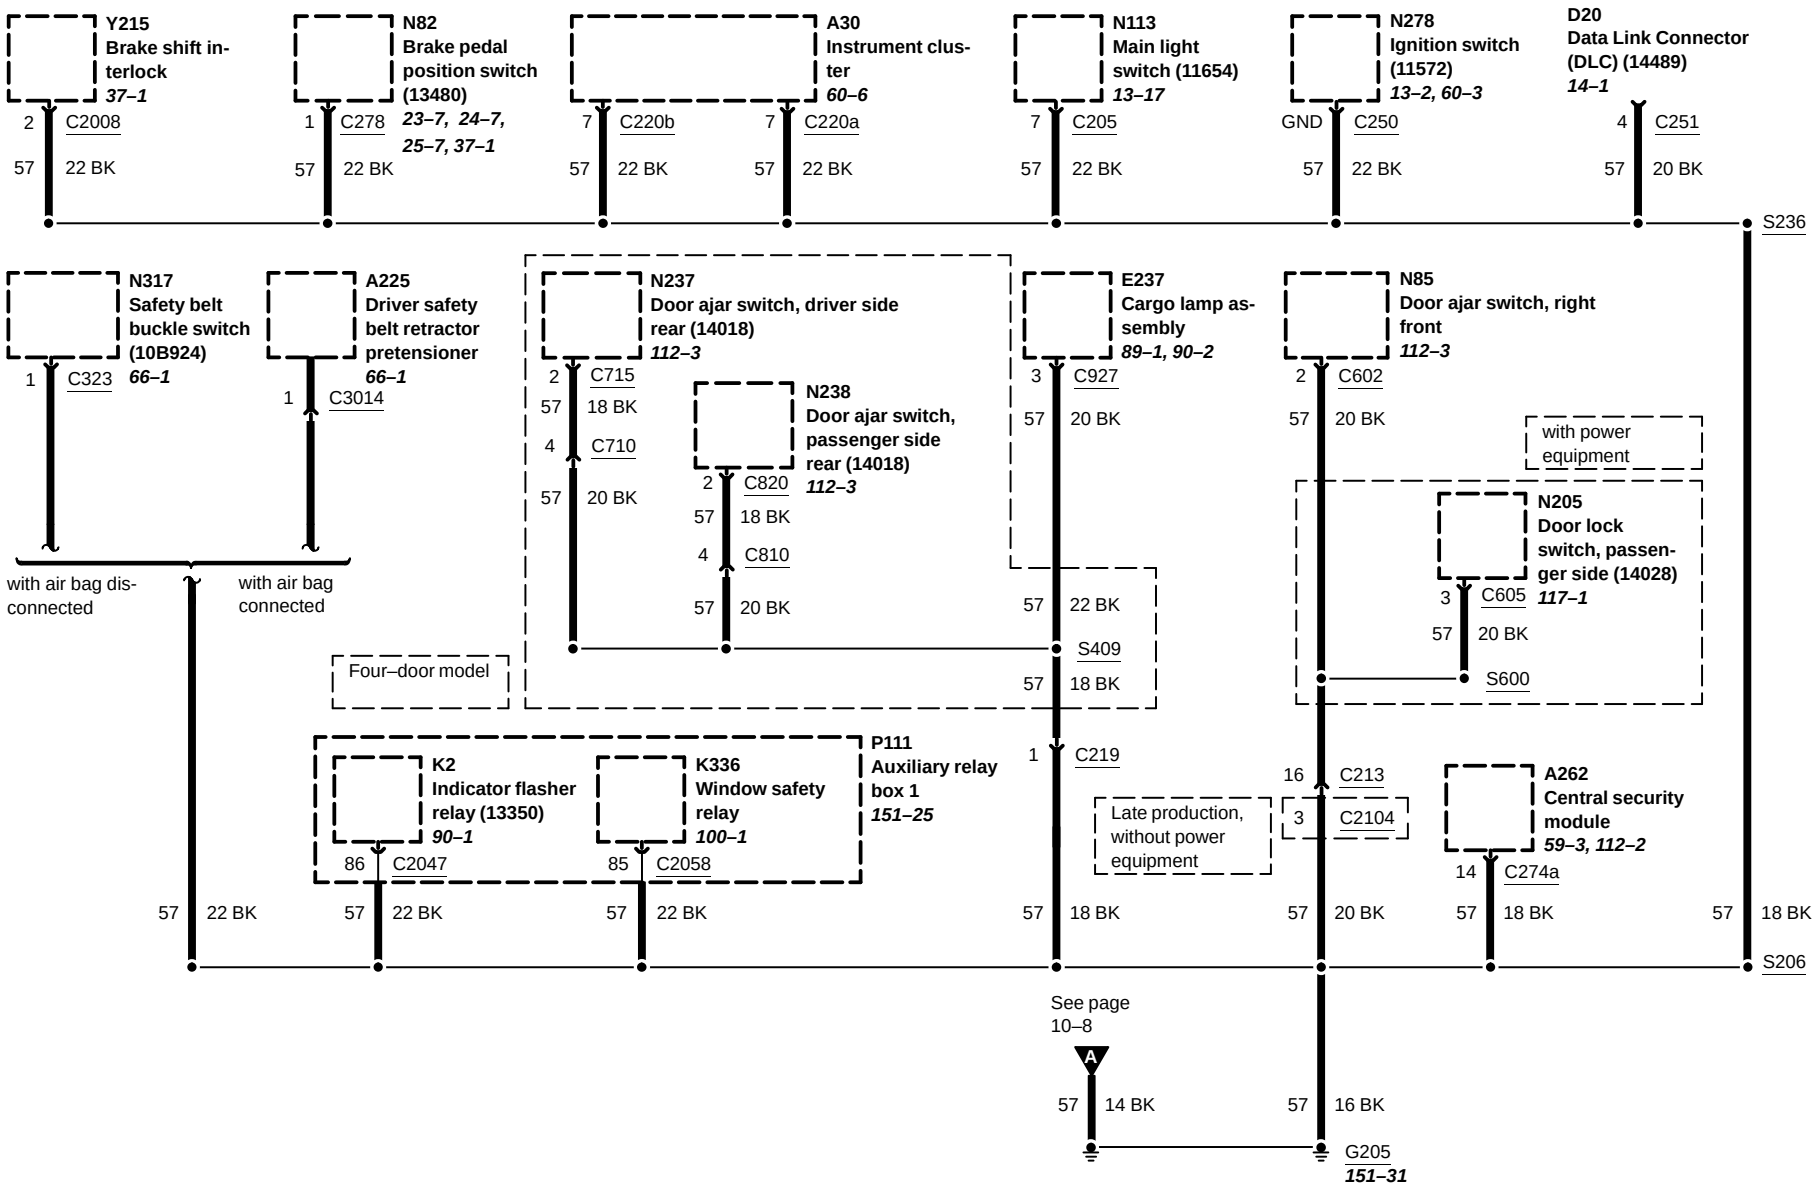
Y215
Brake shift interlock
37–1
2 C2008
57 22 BK
N82
Brake pedal position switch (13480)
23–7, 24–7, 25–7, 37–1
1 C278
57 22 BK
A30
Instrument cluster
60–6
7 C220b
57 22 BK
7 C220a
57 22 BK
N113
Main light switch (11654)
13–17
7 C205
57 22 BK
N278
Ignition switch (11572)
13–2, 60–3
GND C250
57 22 BK
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1
4 C251
57 20 BK
S236
N317
Safety belt buckle switch (10B924)
66–1
1 C323
A225
Driver safety belt retractor pretensioner
66–1
1 C3014
with air bag disconnected
with air bag connected
N237
Door ajar switch, driver side rear (14018)
112–3
2 C715
57 18 BK
4 C710
57 20 BK
N238
Door ajar switch, passenger side rear (14018)
112–3
2 C820
57 18 BK
4 C810
57 20 BK
Four–door model
E237
Cargo lamp assembly
89–1, 90–2
3 C927
57 20 BK
57 22 BK
S409
57 18 BK
N85
Door ajar switch, right front
112–3
2 C602
57 20 BK
with power equipment
N205
Door lock switch, passenger side (14028)
117–1
3 C605
57 20 BK
S600
P111
Auxiliary relay box 1
151–25
K2
Indicator flasher relay (13350)
90–1
86 C2047
K336
Window safety relay
100–1
85 C2058
1 C219
16 C213
3 C2104
Late production, without power equipment
A262
Central security module
59–3, 112–2
14 C274a
57 18 BK
57 22 BK
57 22 BK
57 22 BK
57 18 BK
57 20 BK
57 18 BK
S206
See page 10–8
A
57 14 BK
57 16 BK
G205
151–31