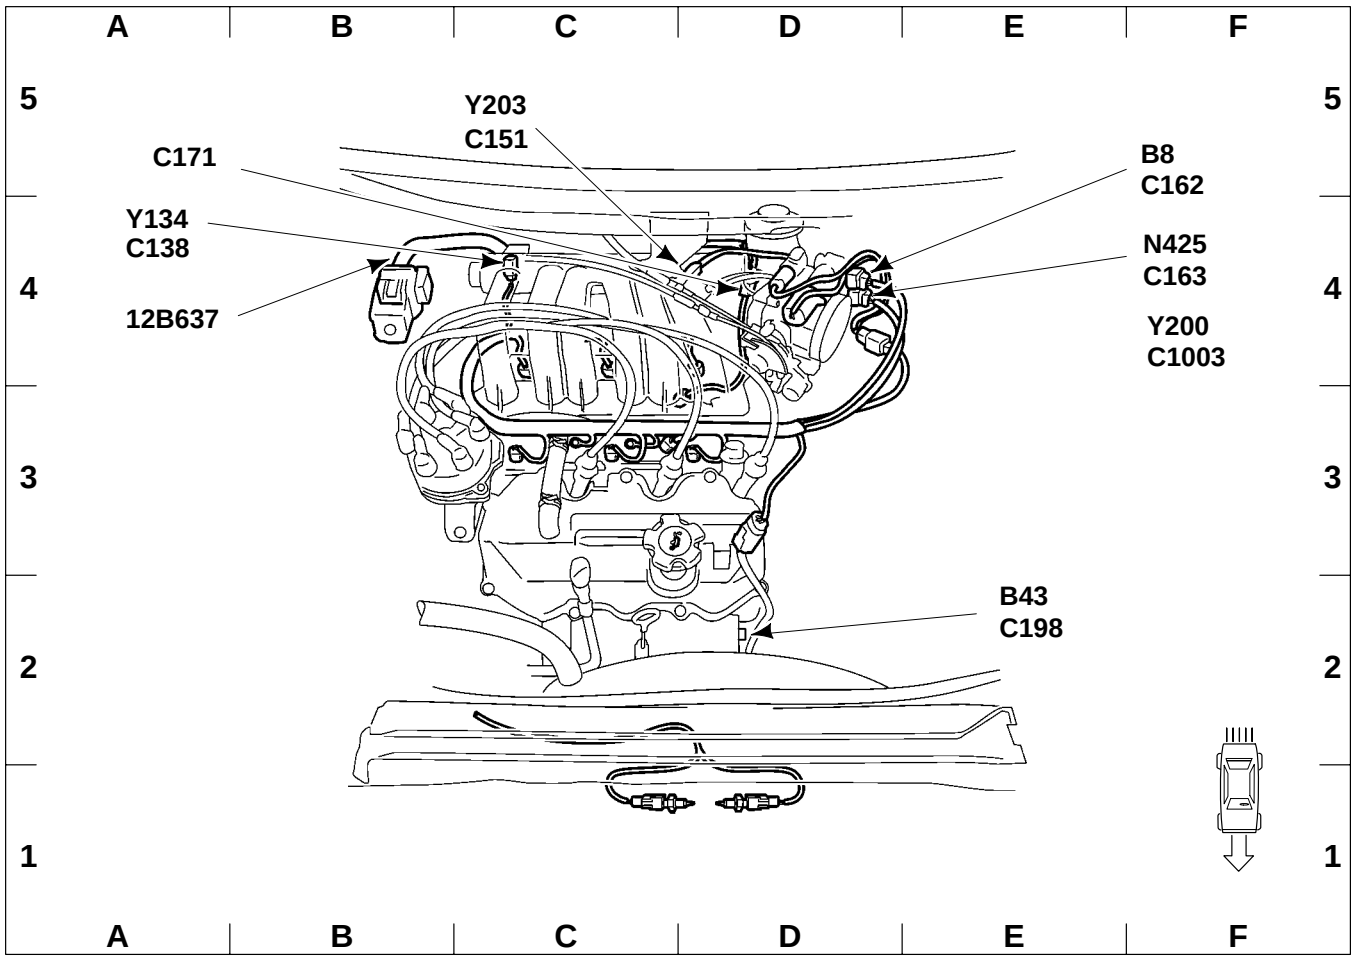

engine compartment, center

12B637 . . . . . A 4
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . F 5
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 2
C138 . . . . . A 4
C151 . . . . . C 5
C162 . . . . . F 5
C163 . . . . . F 4
C171 . . . . . A 5
C198 . . . . . E 2
C1003 . . . . . F 4
N425 . Throttle position switch . . . . . F 4
Y134 . EVAP canister purge valve . . . . . A 4
Y200 . Idle Speed Control (ISC) . . . . . F 4
Y203 . Manifold Absolute Pressure (MAP)/ Barometric Pressure (BARO) solenoid . C 5