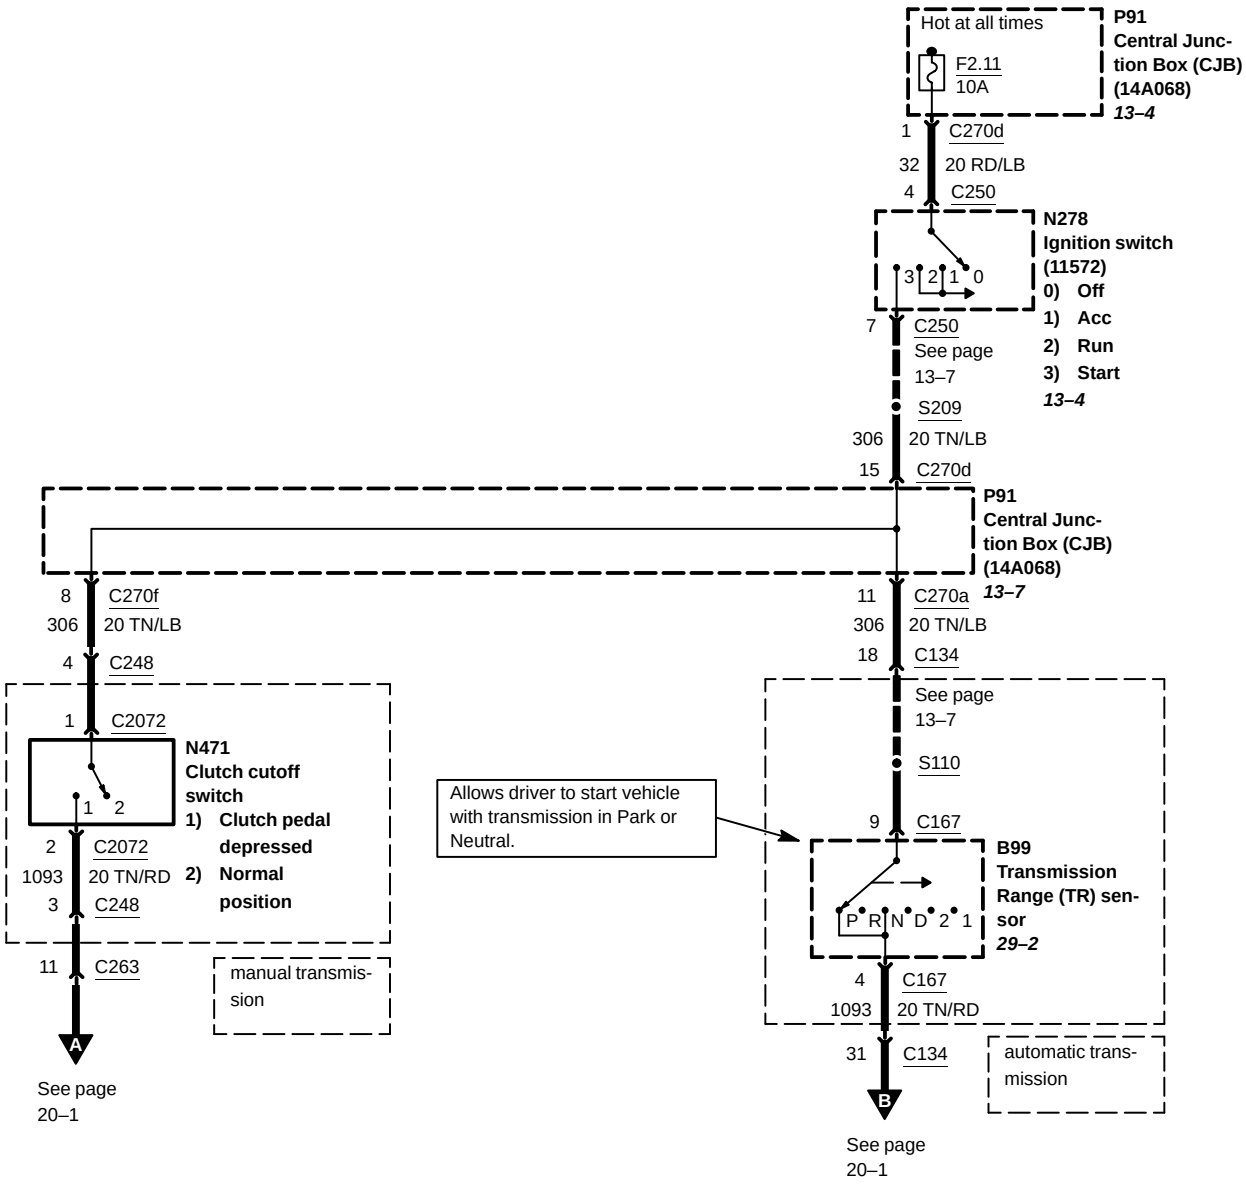
Hot at all times
F2.11
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4
1
C270d
32
20 RD/LB
4
C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
13–4
3 2 1 0
7
C250
See page 13–7
S209
306
20 TN/LB
15
C270d
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
8
C270f
306
20 TN/LB
4
C248
1
C2072
N471
Clutch cutoff switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
1 2
2
C2072
1093
20 TN/RD
3
C248
11
C263
manual transmission
A
See page 20–1
11
C270a
306
20 TN/LB
18
C134
See page 13–7
S110
9
C167
Allows driver to start vehicle with transmission in Park or Neutral.
B99
Transmission Range (TR) sensor
29–2
P R N D 2 1
4
C167
1093
20 TN/RD
31
C134
automatic transmission
B
See page 20–1