4R70W

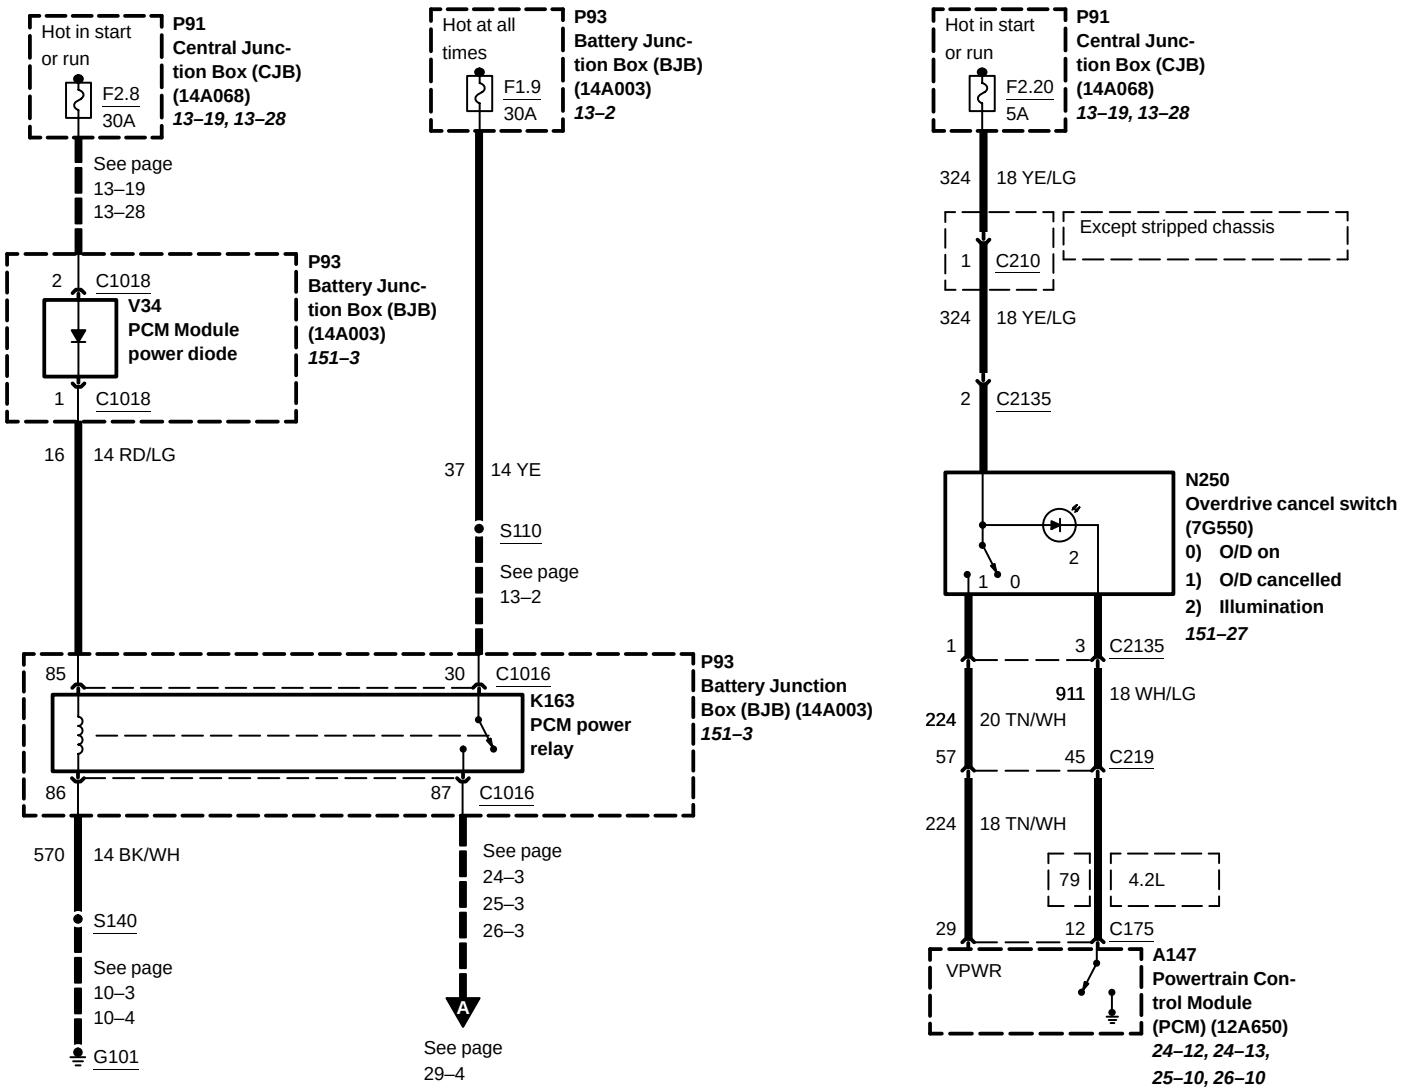
Hot in start or run
F2.8
30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
See page 13–19 13–28
Hot at all times
F1.9
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
Hot in start or run
F2.20
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
324 18 YE/LG
Except stripped chassis
1 C210
324 18 YE/LG
2 C2135
2 C1018
V34 PCM Module power diode
1 C1018
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
16 14 RD/LG
37 14 YE
S110
See page 13–2
N250 Overdrive cancel switch (7G550)
0) O/D on
1) O/D cancelled
2) Illumination
151–27
1 3 C2135
911 18 WH/LG
224 20 TN/WH
57 45 C219
224 18 TN/WH
79 4.2L
29 12 C175
85 30 C1016
K163 PCM power relay
86 87 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
570 14 BK/WH
S140
See page 10–3 10–4
G101
See page 24–3 25–3 26–3
A
See page 29–4
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–12, 24–13, 25–10, 26–10