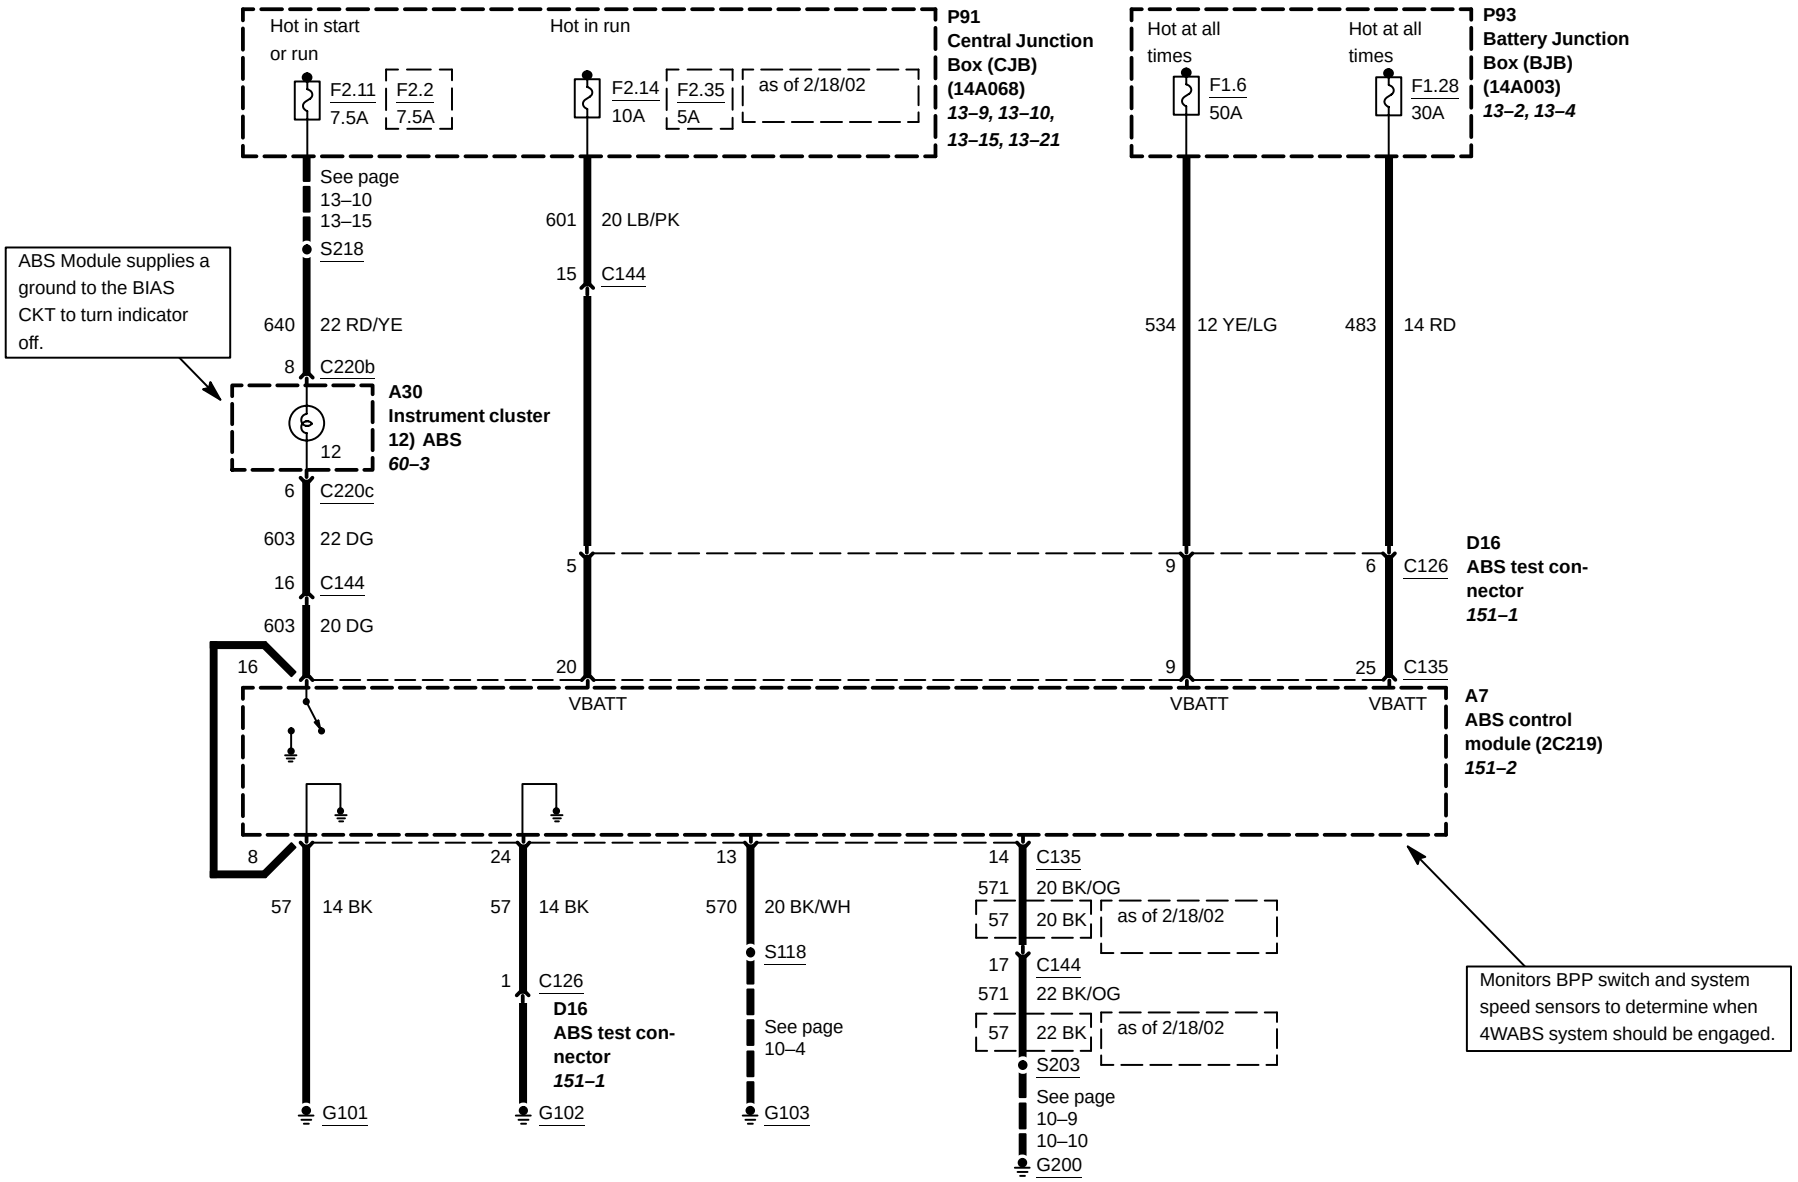
Hot in start or run
Hot in run
F2.11 7.5A
F2.2 7.5A
F2.14 10A
F2.35 5A
as of 2/18/02
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9, 13–10, 13–15, 13–21
Hot at all times
Hot at all times
F1.6 50A
F1.28 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–4
See page 13–10
13–15
S218
601 20 LB/PK
15 C144
640 22 RD/YE
534 12 YE/LG
483 14 RD
ABS Module supplies a ground to the BIAS CKT to turn indicator off.
8 C220b
A30 Instrument cluster 12) ABS 60–3
12
6 C220c
603 22 DG
16 C144
603 20 DG
5
9
6 C126
D16 ABS test connector 151–1
16
20
9
25 C135
VBATT
VBATT
VBATT
A7 ABS control module (2C219) 151–2
8
24
13
14 C135
57 14 BK
57 14 BK
570 20 BK/WH
571 20 BK/OG
57 20 BK
as of 2/18/02
S118
1 C126
D16 ABS test connector 151–1
See page 10–4
17 C144
571 22 BK/OG
57 22 BK
as of 2/18/02
S203
See page 10–9
10–10
G101
G102
G103
G200
Monitors BPP switch and system speed sensors to determine when 4WABS system should be engaged.