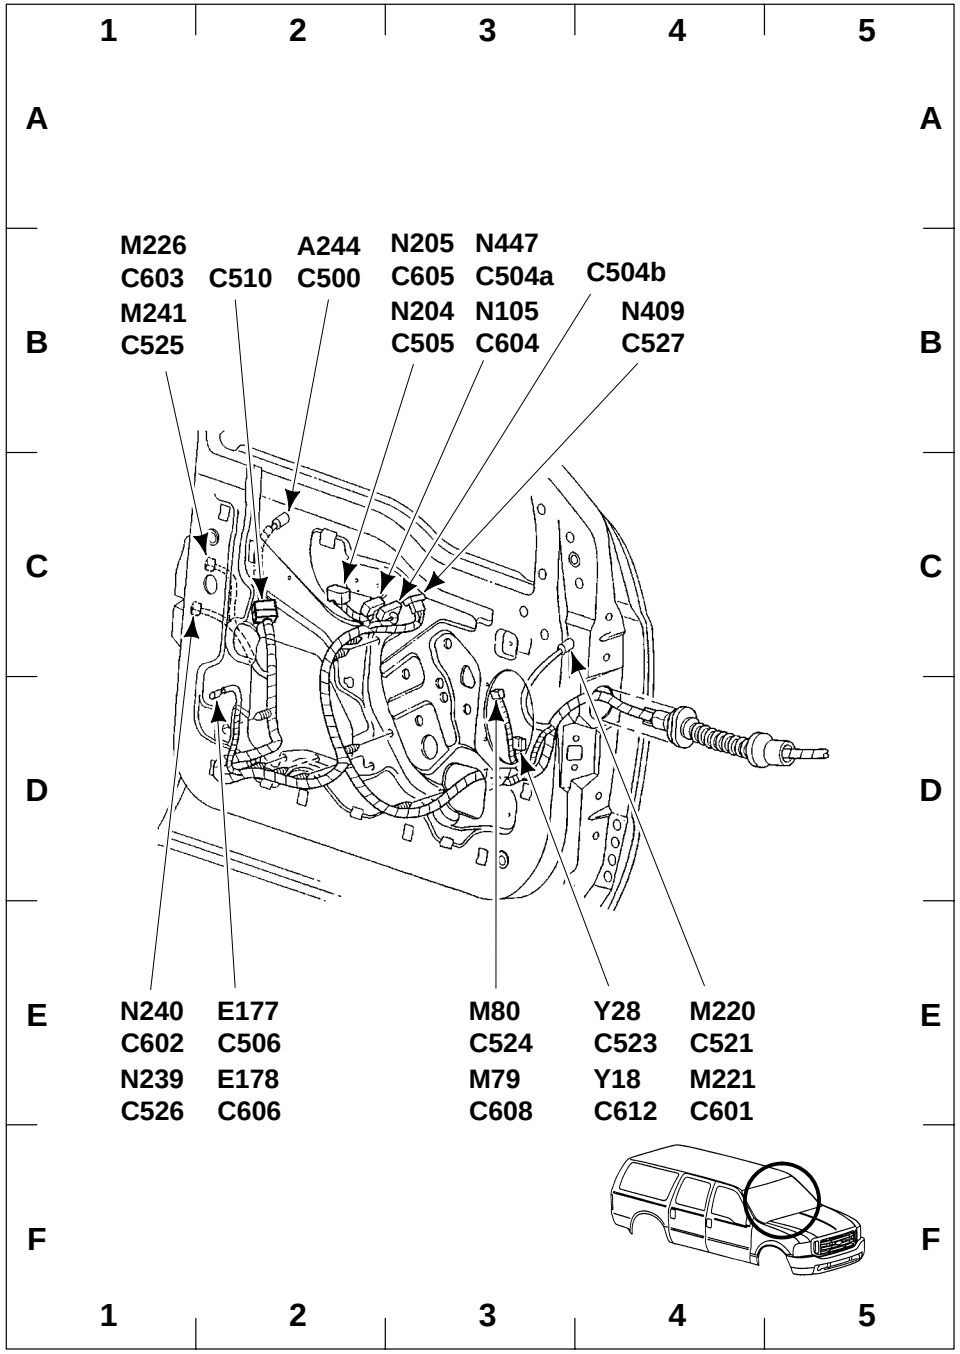

Front door, Driver side shown, passenger side similar

A244 Key pad switch assembly . . . . . B 2
C500 . . . . . B 2
C504a . . . . . B 3
C504b . . . . . B 4
C505 . . . . . B 3
C506 . . . . . E 2
C510 . . . . . B 2
C521 . . . . . E 4
C523 . . . . . E 4
C524 . . . . . E 3
C525 . . . . . B 1
C526 . . . . . E 1
C527 . . . . . B 4
C601 . . . . . E 4
C602 . . . . . E 1
C603 . . . . . B 1
C604 . . . . . B 3
C605 . . . . . B 3
C606 . . . . . E 2
C608 . . . . . E 3
C612 . . . . . E 4
E177 . Door entry lamp, left front (13776) . . . . . E 2
E178 . Door entry lamp, right front (13776) . . . . . E 2
M79 . Power window motor, passenger side front (23394) . . . . . E 3
M80 . Power window motor, driver side front (23395) . . . . . E 3
M220 Exterior rear view mirror, driver side (17682) . . . . . E 4
M221 Exterior rear view mirror, passenger side (17683) . . . . . E 4
M226 Door lock actuator, passenger side (218A42) . . . . . B 1
M241 Door lock actuator, left front . . . . . B 1
N105 Window adjust switch, passenger side . . . . . B 3
N204 Door lock switch, driver side (14028) . . . . . B 3
N205 Door lock switch, passenger side (14028) . . . . . B 3
N239 Door ajar switch, driver side front (14018) . . . . . E 1
N240 Door ajar switch, passenger side front (14018) . . . . . E 1
N409 Exterior rear view mirror switch (17B676) . . . . . B 4
N447 Master window adjust switch (14529) . . . . . B 3
Y18 . Speaker, right front (18808) . . . . . E 4
Y28 . Speaker, left front (18808) . . . . . E 4