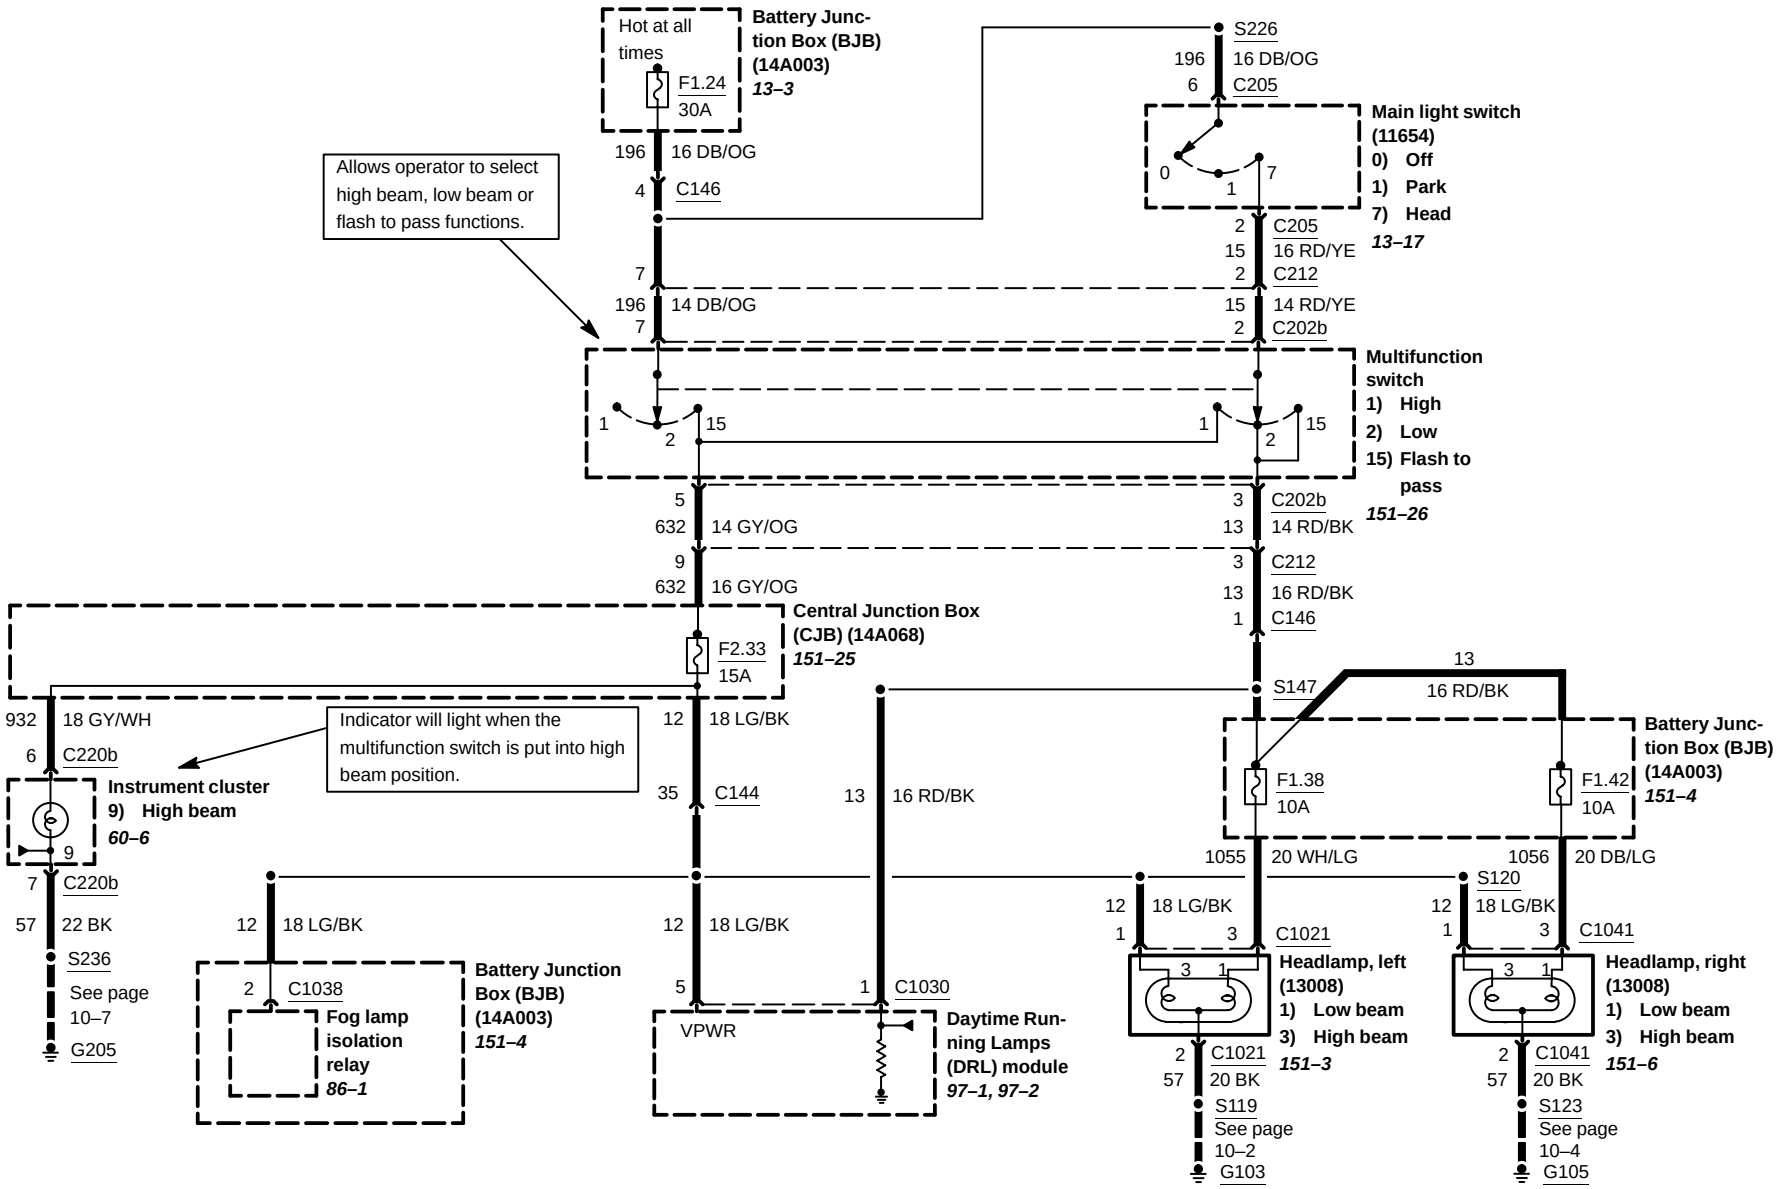
Hot at all times
F1.24
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
196
16 DB/OG
4
C146
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
S226
196
16 DB/OG
6
C205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
2
C205
15
16 RD/YE
2
C212
7
196
14 DB/OG
7
15
14 RD/YE
2
C202b
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
151–26
1
2
15
5
632
14 GY/OG
3
C202b
13
14 RD/BK
9
632
16 GY/OG
3
C212
13
16 RD/BK
1
C146
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–25
F2.33
15A
13
S147
16 RD/BK
932
18 GY/WH
6
C220b
Indicator will light when the multifunction switch is put into high beam position.
12
18 LG/BK
35
C144
13
16 RD/BK
F1.38
10A
F1.42
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–4
Instrument cluster
9) High beam
60–6
9
7
C220b
57
22 BK
S236
See page 10–7
G205
1055
20 WH/LG
1056
20 DB/LG
12
18 LG/BK
1
3
C1021
S120
12
18 LG/BK
1
3
C1041
12
18 LG/BK
2
C1038
Fog lamp isolation relay
86–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–4
12
18 LG/BK
5
1
C1030
VPWR
Daytime Running Lamps (DRL) module
97–1, 97–2
Headlamp, left (13008)
1) Low beam
3) High beam
151–3
Headlamp, right (13008)
1) Low beam
3) High beam
151–6
3
1
2
C1021
57
20 BK
S119
See page 10–2
G103
2
C1041
57
20 BK
S123
See page 10–4
G105