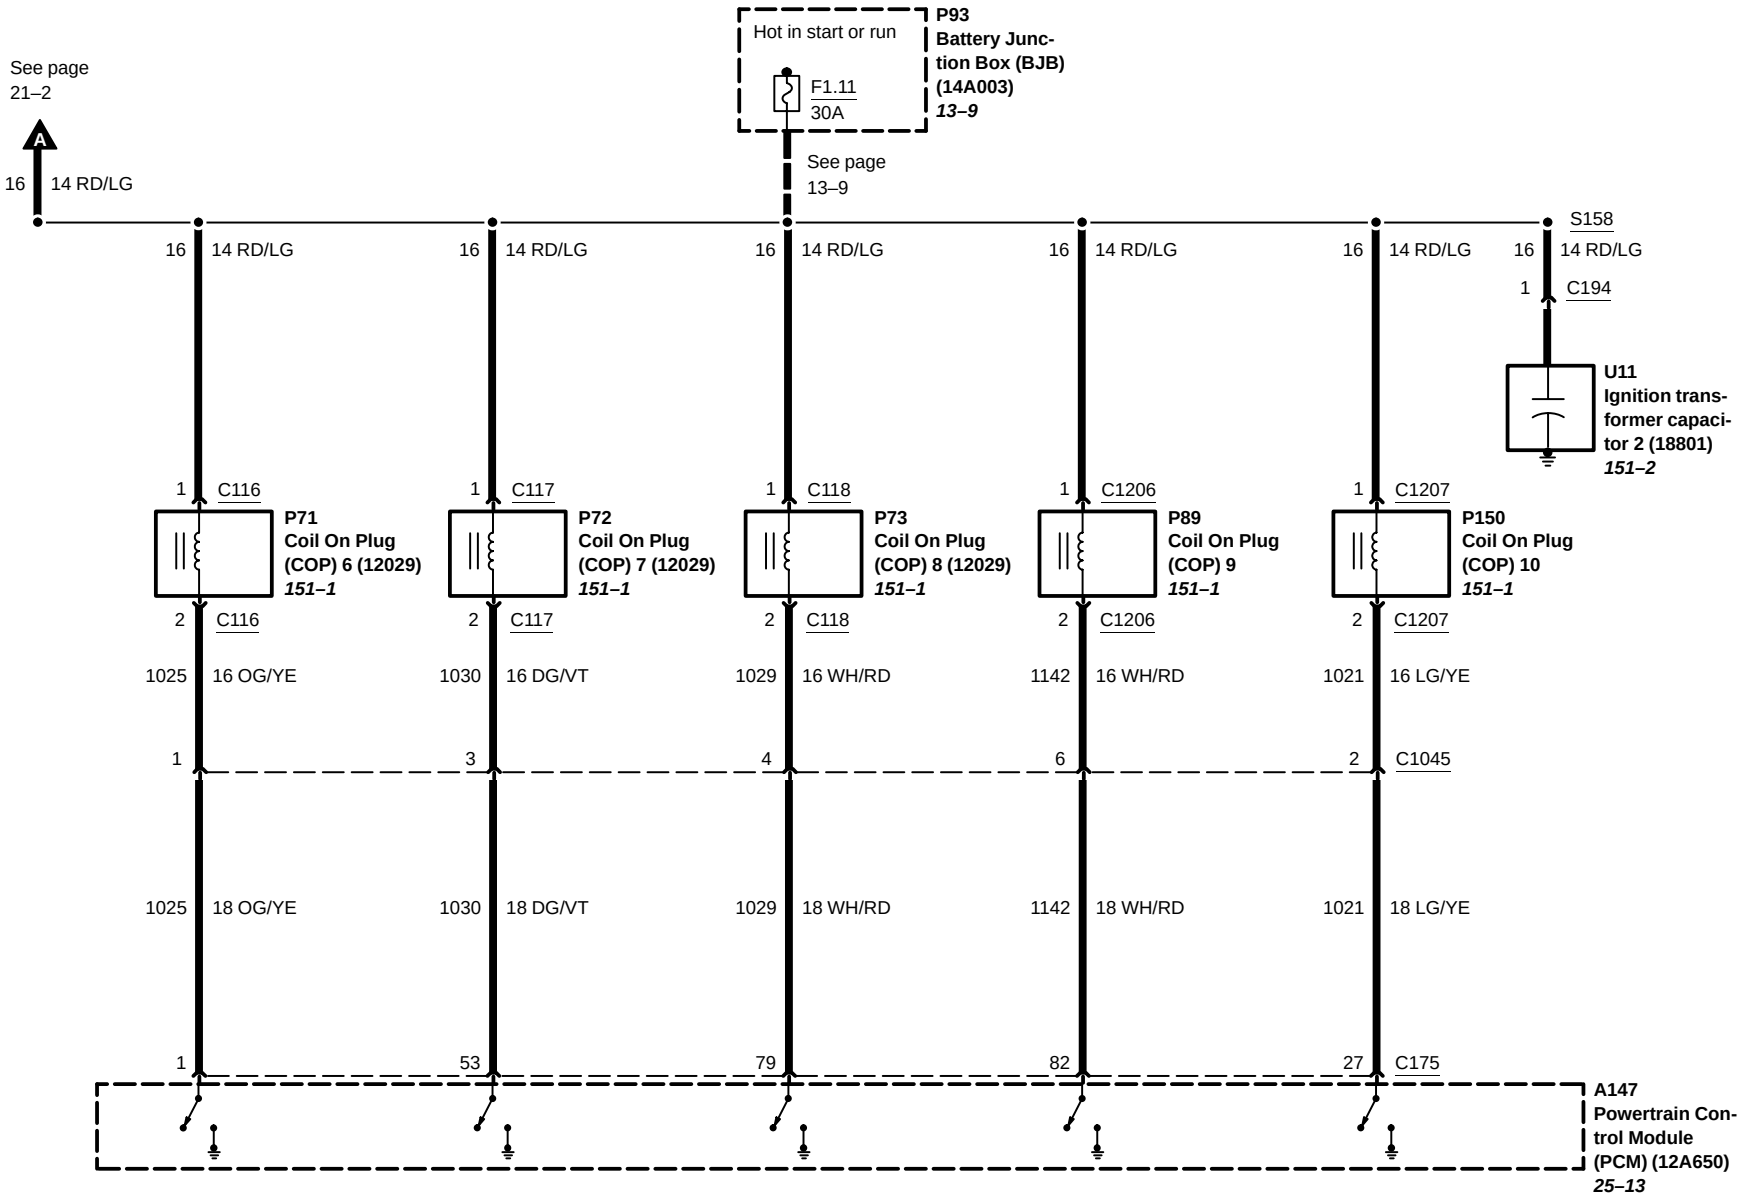
See page
21–2
A
16
14 RD/LG
Hot in start or run
F1.11
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
See page
13–9
S158
C194
U11
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
151–2
C116
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–1
C117
P72
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–1
C118
P73
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–1
C1206
P89
Coil On Plug (COP) 9
151–1
C1207
P150
Coil On Plug (COP) 10
151–1
1025
16 OG/YE
1030
16 DG/VT
1029
16 WH/RD
1142
16 WH/RD
1021
16 LG/YE
C1045
18 OG/YE
18 DG/VT
18 WH/RD
18 WH/RD
18 LG/YE
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–13