## C108 (BK)

**12B637**

Knock sensor
(12A699)

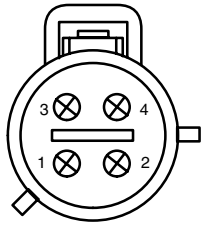


F04263

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 1273 (YE) | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor |
| 2 | 310 (YE/RD) | Knock sensor (12A699) |
| 3 | 1274 (DG/WH) | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor |
| 4 | 311 (DG/VT) | Knock sensor (12A699) |

## C109 (BK)

**12B637**

Knock sensor
(12A699)

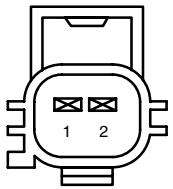


F02066

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 1273 (YE) | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor |
| 2 | 310 (YE/RD) | Knock sensor (12A699) |

## C110 (BK)

* Navigator
!!! No Data Found !!!

**12A581**

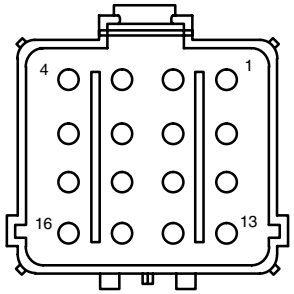


F16020

**12614**

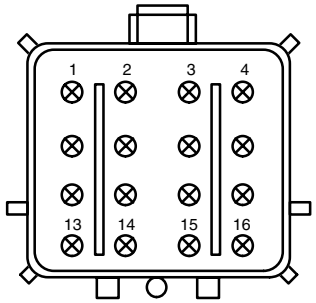


F16091

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | 57 (BK) | (9) | – |
| (2) | 424 (TN) | (10) | – |
| (3) | 426 (RD/BK) | (11) | *413 (LG) |
| (4) | 432 (BK/PK) | (12) | 422 (PK/BK) |
| (5) | – | (13) | 415 (LG/OG) |
| (6) | – | (14) | – |
| (7) | – | (15) | 414 (OG/RD) |
| (8) | – | (16) | *412 (OG/LB) |

## C111 (BK)

* Navigator

**12B637**

Coil On Plug (COP)
1 (12029)

F02371

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 16 (RD/LG) | Voltage supplied in Start and Run (overload protected) |
| | *1024 (LG/WH) | Coil On Plug (COP) 1 (12029), control |
| 2 | 1024 (LG/WH) | Coil On Plug (COP) 1 (12029), control |
| | *16 (RD/LG) | Voltage supplied in Start and Run (overload protected) |