-1

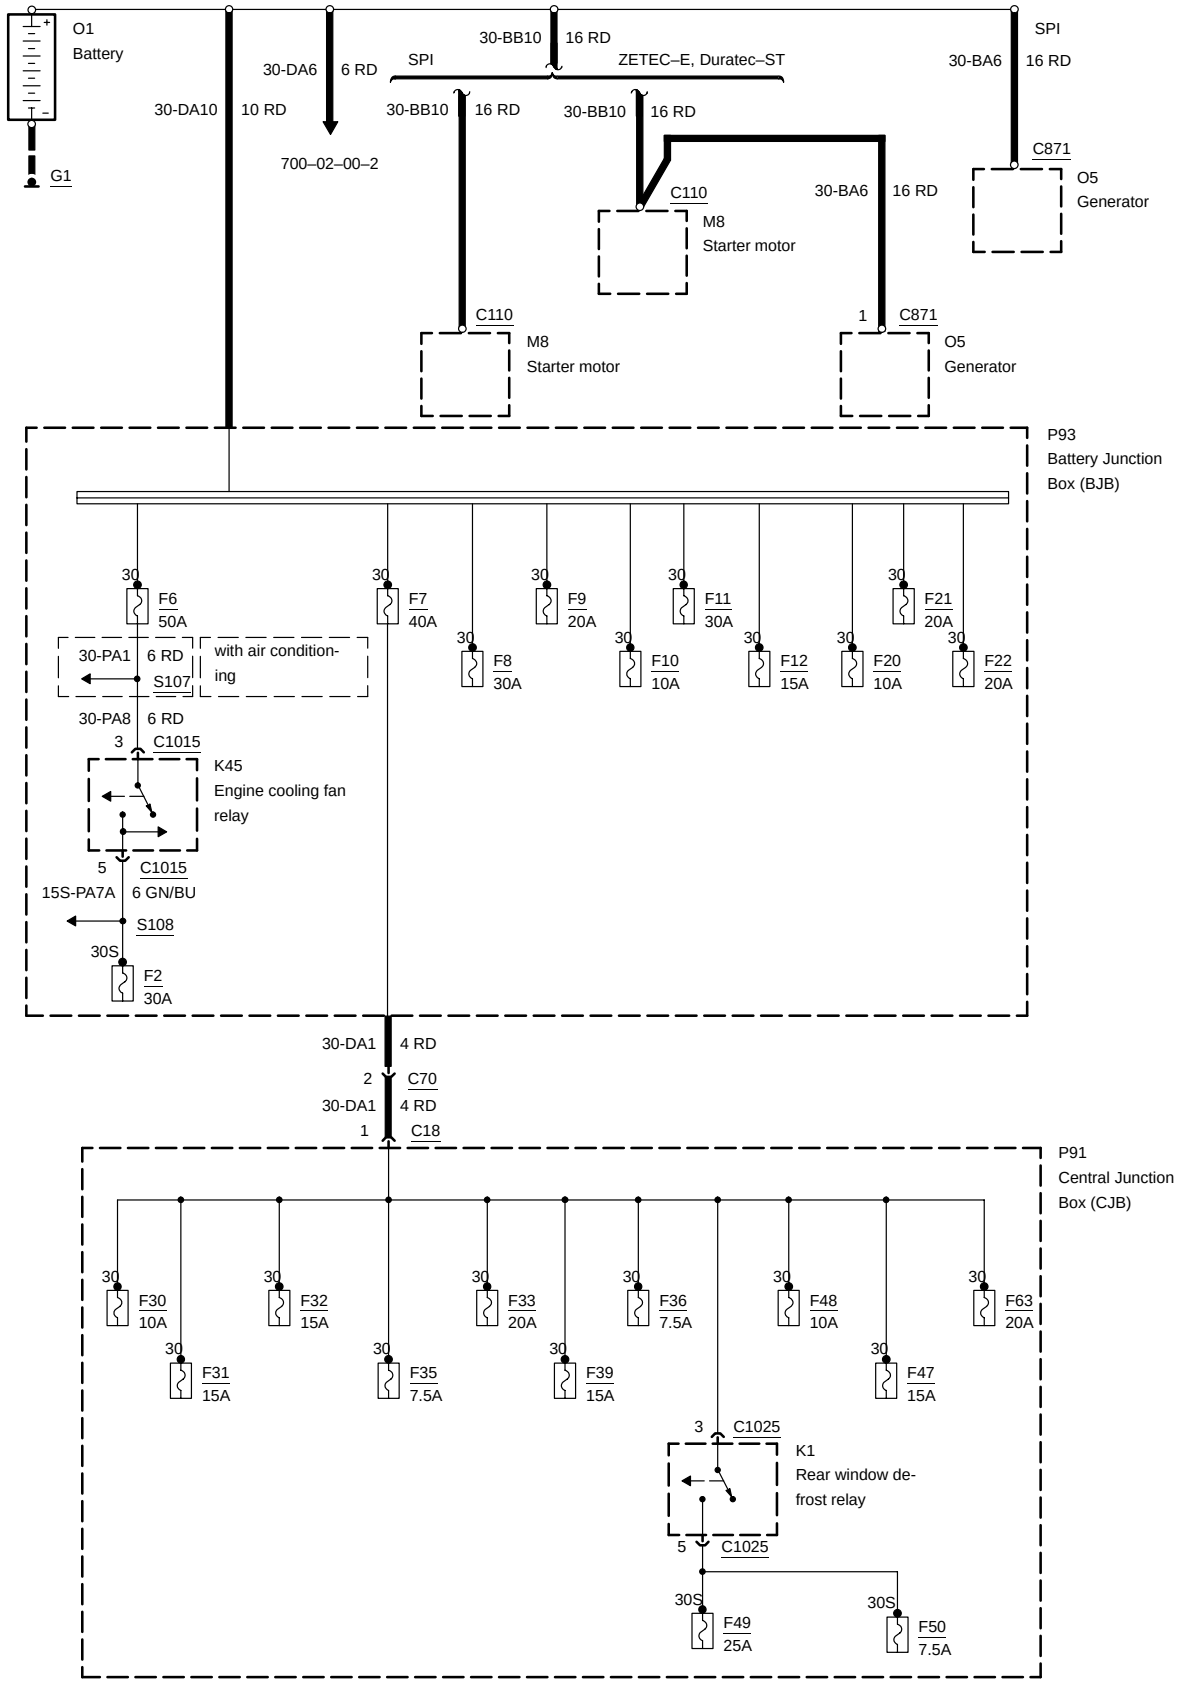
O1
Battery
G1
30-DA10 10 RD
30-DA6 6 RD
700–02–00–2
30-BB10 16 RD
SPI
ZETEC–E, Duratec–ST
30-BB10 16 RD
30-BB10 16 RD
C110
M8
Starter motor
C110
M8
Starter motor
30-BA6 16 RD
SPI
30-BA6 16 RD
C871
O5
Generator
1 C871
O5
Generator
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30 F6 50A
30 F7 40A
30 F8 30A
30 F9 20A
30 F10 10A
30 F11 30A
30 F12 15A
30 F20 10A
30 F21 20A
30 F22 20A
30-PA1 6 RD
S107
with air condition-
ing
30-PA8 6 RD
3 C1015
K45
Engine cooling fan
relay
5 C1015
15S-PA7A 6 GN/BU
S108
30S F2 30A
30-DA1 4 RD
2 C70
30-DA1 4 RD
1 C18
P91
Central Junction
Box (CJB)
30 F30 10A
30 F31 15A
30 F32 15A
30 F33 20A
30 F35 7.5A
30 F36 7.5A
30 F39 15A
30 F48 10A
30 F47 15A
30 F63 20A
3 C1025
K1
Rear window de-
frost relay
5 C1025
30S F49 25A
30S F50 7.5A