-6

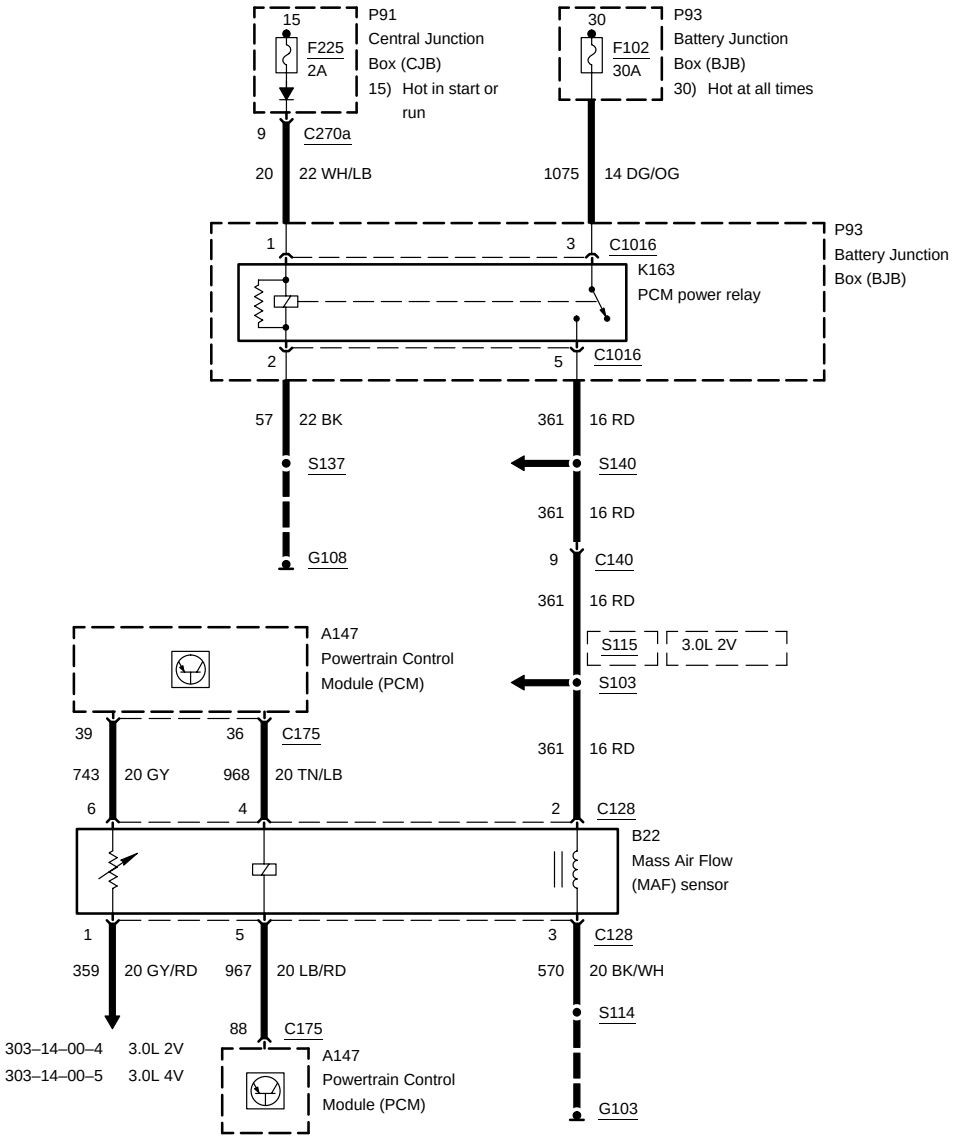
15
F225
2A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
30
F102
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
9
C270a
20
22 WH/LB
1075
14 DG/OG
1
3
C1016
K163
PCM power relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
2
5
C1016
57
22 BK
361
16 RD
S137
S140
361
16 RD
G108
9
C140
361
16 RD
S115
3.0L 2V
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
S103
39
36
C175
361
16 RD
743
20 GY
968
20 TN/LB
6
4
2
C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1
5
3
C128
359
20 GY/RD
967
20 LB/RD
570
20 BK/WH
S114
88
C175
303–14–00–4 3.0L 2V
303–14–00–5 3.0L 4V
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
G103